



Plně automatická pračka

Návod k obsluze



WTE10736AHT



1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

1.1 Životnost a bezpečnost majetku

- ▶ Spotřebič nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí spotřebiče vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším spotřebičem.
- ▶ Odpojte spotřebič, který nepoužíváte.
- ▶ Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- ▶ Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Pokud je v bubnu stále voda, nikdy neotevírejte plnicí dvířka nebo neodstraňujte filtr. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- ▶ Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dveře se otevřou bezprostředně po ukončení cyklu. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít vkladací dvířka“ v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkladací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky.
- ▶ Postupujte podle pokynů na textilních značkách a na obalu čisticího prostředku.
- ▶ Prádlo, které bylo předtím práno, vyčištěno, znečištěno nebo obarveno benzínem/naftou, suchými čisticími rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být ve spotřebiči sušeno, protože se uvolňují hořlavé nebo výbušné páry. Z tohoto důvodu nesmí být použity v programu Osvěžit nebo ve výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit. Mohlo by dojít k požáru.



Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.

- ▶ Prádlo zašpiněné tekutým olejem na vaření, acetonem, alkoholem, benzínem, naftou, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, vosky a odstraňovačem vosku je nutné předem umýt v horké vodě s velkým množstvím čisticího prostředku. Po ukončení pracího programu, může být použit v programu Osvěžit nebo ve výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit.
- ▶ Pěnová pryž (latexová pěna), sprchové čepice, voděodolné textilie, oděvy nebo polštáře s gumou nebo pryžové pěnové polštářky nesmí být použity v pomocných programech Vyprat a nosit ani v programu Osvěžit. Mohlo by dojít k požáru.
- ▶ Pokud ve vaší pračce používáte mycí kuličky, odvápňovač, sítky a kuličky na prádlo, mohou se během sušení roztavit. Nepoužívejte je v programu Osvěžit nebo ve výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit. Mohlo by dojít k požáru.
- ▶ Pokud k čištění používáte průmyslové chemikálie, nikdy nepoužívejte program Osvěžit nebo pomocný program Vyprat a nosit. Mohlo by dojít k požáru.
- ▶ Po vysušení se nedotýkejte skla plnicích dveří holýma rukama. Hrozí nebezpečí spálení.
- ▶ Poslední krok programu Osvěžit a pomocného programu Vyprat a nosit je chlazení, prádlo je tak ochlazené na teplotu, která pro uživatele nepředstavuje žádné riziko. Pokud otevřete dvířka před dokončením chlazení, můžete být vystaveni horké páře. Hrozí riziko opaření.
- ▶ Pokud je program přerušen (zrušení programu nebo výpadek napájení) během programu Osvěžit nebo výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit může být prádlo ve spotřebiči stále horké. Buďte opatrní.
- ▶ Během programu Osvěžit nebo pomocného programu Vyprat a nosit spotřebič před dokončením těchto kroků nezastavujte. Pokud musíte spotřebič zastavit, odstraňte veškeré prádlo a položte ho na vhodné místo, aby se vychladlo.
- ▶ Váš spotřebič je vhodný pro provoz při okolních teplotách mezi 0°C a +35°C.
- ▶ Okolní teploty mezi 15°C a +25°C jsou pro váš spotřebič ideální.
- ▶ Nedovolte, aby se do spotřebiče dostali domácí mazlíčci. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- ▶ Po přetížení spotřebiče nepoužívejte program Osvěžit a Vyprat a nosit. Dodržujte uvedené maximální úrovně zatížení.

- ▶ Kožené prádlo a prádlo, které obsahuje kůži, nesmí projít programem Osvěžit a výběrem pomocných funkcí Vyprat a nosit. Kožené díly pouští barvu.
- ▶ V případě závad, které nelze opravit pomocí informací uvedených v bezpečnostních pokynech, spotřebič vypněte, odpojte napájecí kabel a obraťte se na autorizovaného servisního zástupce.
- ▶ Spotřebič nesmí být po dlouhou dobu používána pouze v programu Osvěžit. Pokud je používána pouze v uvedeném programu po dlouhou dobu, musí být provozován bez zatížení v jednom z krátkých mycích programů po každých 15 cyklech.
- ▶ Před vložením do pračky všechny oděvy zkontrolujte a ujistěte se, že neobsahují předměty, jako jsou zapalovače, mince, kovové kousky, jehly v kapsách nebo uvnitř.
- ▶ Spodní prádlo s kovovým zapínáním se nesmí prát v programu Osvěžit a volbě pomocných funkcí Vyprat a nosit. Kovová zapínání se mohou během sušení uvolnit a spotřebič poškodit.
- ▶ Velké prádlo, jako jsou tyly, koberce, přikrývky, deky atd., nesmí být prány v programu Osvěžit a výběru pomocných funkcí Wash & Wear. Mohlo by dojít k poškození prádla.
- ▶ Ve spotřebiči nepoužívejte změkčovadla nebo zařízení pro prevenci statické elektřiny, pokud to výrobce nedoporučuje.
- ▶ Produkty, jako jsou změkčovadla tkanin, musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- ▶ Jemné prádlo, které obsahuje hedvábí, vlnu atd. nesmí být prány v programu Osvěžit a výběru pomocných funkcí Wash & Wear. V opačném případě může dojít k zbarvení vlněného prádla a jiné jemné prádlo může být poškozeno.
- ▶ Před spuštěním programů zkontrolujte symboly na štítku oděvu.

1.2 Bezpečnost dětí


- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
- ▶ Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

- ▶ Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- ▶ Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- ▶ Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho balení.

1.3 Elektrická bezpečnost

- ▶ Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- ▶ Tento výrobek bude pokračovat v provozu po případném výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle oddílu "Stornování programu".
- ▶ Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- ▶ Při čištění výrobku na něj nikdy nestříkejte nebo nenalévejte vodu! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- ▶ Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama! Produkt nikdy neodpojujte taháním za kabel. Vždy jednou rukou přidržte zásuvku a zástrčku vytáhněte druhou rukou.
- ▶ Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- ▶ Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo možným rizikům.

1.4 Bezpečnost horkého povrchu

	<p>Sklo nakládacích dveří se při mytí při vyšších teplotách stává příliš horké. Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní dotýkaly.</p>
---	---

2 Důležité pokyny pro životní prostředí

2.1 Shoda se směrnicí WEEE



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

2.2 Informace o obalech

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předajte je na sběrná místa stanovená místními úřady.


3 Běžný účel použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo určené použití.
- Spotřebič smí být používán pouze k praní, oplachování a přípravě prádla, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.
- Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - obytná stavení na statku;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
 - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

4 Technické údaje


Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	WTE10736AHT
	7158144300
Jmenovitá kapacita (kg)	10
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zabudované	Non
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	64
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1314





Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



VAROVÁNÍ: Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů

4.1 Instalace

- O instalaci produktu požádejte nejbližší autorizovaný servis.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrčené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
- Spotřebič používejte v dobře větraném a bezprašném prostředí.

4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Spotřebič postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - pokud jsou umístěny jedna na druhou dosahuje přibližně 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1,5 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumístujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- Na pračku neumístujte zdroje tepla, jako jsou například plotýnky, žehličky, trouby atd., a na spotřebiči je nepoužívejte.


4.1.2 Odstranění nádrže dávkovače na vodu



Nakloňte spotřebič dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhy obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami.

4.1.3 Demontáž bezpečnostních šroubů pro přepravu

- 1 Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
- 2 Demontujte přepravní bezpečnostní šrouby mírným otočením.
- 3 Do otvorů na zadním panelu nasad'te plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.

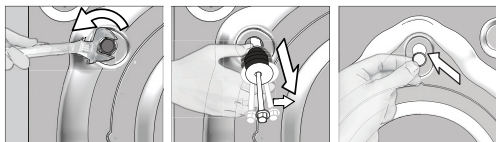

VAROVÁNÍ: Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl výrobek poškodit.



Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.

Nikdy nepřemísťujete spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!

4.1.4 Připojení přívodu vody



Tlak přívodu vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až 10 bary (0.1 - 1 MPa). V praxi to znamená, že za 1 minutu musí z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby váš spotřebič běžel správně. Připevněte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.


Pokud hodláte používat výrobek dvojitým vstupem vody jako přístroj s jediným (studeným) přívodem vody, musíte nainstalovat dodanou ucpávku do ventilu pro horkou vodu, než výrobek spustíte. (Platí pro výrobky dodané spolu se záslepkou.)



VAROVÁNÍ: Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

VAROVÁNÍ: U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by to vytvořit skvrny na prádle.

- 1 Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- 2 Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na přípojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Po kontrole těsnění matici pečlivě dotáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

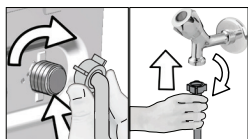


4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku

- Konec hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



VAROVÁNÍ: Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

- Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm.
- Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

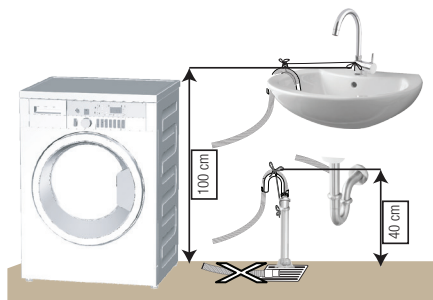

- Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponožte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, uřežte ji.

- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedocházelo k úniku vody, musí být přípojka mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vybavena vhodnou svorkou.


4.1.6 Nastavení nožiček



VAROVÁNÍ: Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením.

VAROVÁNÍ: Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

- 1 Povolte blokovací matice na nožkách.
- 2 Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený.
- 3 Ručně utáhněte všechny blokovací matice hadic.

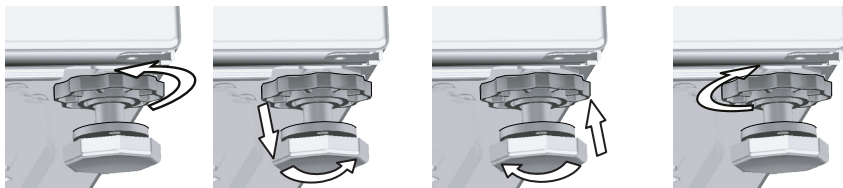

4.1.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesе odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat proudový chránič.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Napětí je uvedené v „4. Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.



VAROVÁNÍ: Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

4.1.8 Zamýšlené používání



Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravcích popsanych v části „2. Pokyny k ochraně životního prostředí“ a „4.1 Instalace“.

Pro přípravu výrobku na praní prádla proved'te nejprve činnost v programu Čištění bubny. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „4.4.2 Čištění plnicích dvířek a bubnu“.



Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

4.2 Příprava

4.2.1 Třídění prádla

- Prádlo roztřídíte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu.

4.2.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář. Tento druh oblečení se může v programu Osvěžit přehřát a ve výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit a poškodit vaše prádlo. Z tohoto důvodu neperte tento druh prádla v programu Osvěžit nebo v pomocném výběru funkce Vyprat a nosit.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte, pokud je to možné. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Zácly vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon. V programu Osvěžit nebo ve výběru pomocných funkcí Vyprat a nosit neperte tyly a závěsy.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Zavěste je nebo je nechte uschnout. Nepoužívejte je ve výběru pomocného programu Vyprat a nosit.
- Pokud plánujete zvolit pomocnou funkci Vyprat a nosit, vyberte nejvyšší rychlost otáčení doporučenou během mycího procesu.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se v čistírně.
- Použijte pouze prášky/odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo z angorské vlny před praním dejte na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vodní kámen, sušené mléko atd. je nutno před vložením do pračky protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

4.2.3 Tipy na úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a energeticky účelně a úsporně s vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepĺňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte na nízké teploty.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předepřání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

4.2.4 Vkládání prádla

- 1 Otevřete dveře pro vkládání prádla.
- 2 Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo.
- 3 Zatláčte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvéřích nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dveře se zamknou, zatímco běží program. Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete vkládací dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedené pro problém „Nelze otevřít vkládací dvířka“ v části Odstraňování problémů.

4.2.5 Správný objem prací dávky

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní. Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




VAROVÁNÍ: Postupujte podle informací v části "4.3.3 Tabulka programů a spotřeby". Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

Typ prádla	Hmotnost (g)	Typ prádla	Hmotnost (g)
Župan	1200	Ručníky na ruce	100
Látkový kapesník	100	Dámské noční šaty	200
Povlečení	700	Spodní prádlo	100
Prostěradlo	500	Pánské kombinézy	600
Povlečení na polštář	200	Pánské tričko	200
Ubrus	250	Pánské pyžamo	500
Ručník	200	Halenky	100

4.2.6 Používání pracího prostředku a aviváže



Při použití pracího prostředku, aviváže, škrobu, bělidla a odbarvovače; přečtěte si pokyny výrobce napsané na balení a dodržte specifikované dávkování. Pokud to lze, používejte odměrku.

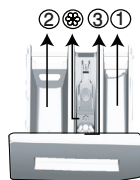

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

- (1) pro předběžné praní
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro změkčovač
- (☼) kromě toho, v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s čisticím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program mytí!
- Pokud používáte program bez předpraní, nekládejte prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- U programu s předpráním, nekládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- Nevybírejte program s předpráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prací prostředek do přihrádky na hlavní praní (přihrádka č. „2“).

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Na barevné a bílé prádlo používejte různé saponáty.
- Jemné oblečení perle pouze speciálními pracími prostředky (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu, atd.), které jsou určeny výhradně pro jemné oblečení a při navrhovaných programech.
- Na praní tmavých oděvů a příkrývek se doporučuje použít tekutý prací prostředek.

- Vlnu perte při navrhovaném programu speciálním pracím prostředkem vyrobeným speciálně pro vlněné tkaniny.
- Přečtěte si část s popisy programů, kde najdete navrhovaný program pro různé textilie.
- Všechny doporučení týkající se detergentů jsou platné pro volitelný teplotní rozsah programů.



VAROVÁNÍ: Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte práškové mýdlo.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství přesahující hodnoty dávek doporučené na obalu prášku, aby nedocházelo k přílišnému pění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
- Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.

- Nepřekračujte značku (> max <) v přihrádce pro aviváž.
- Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařed'te vodou.




VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

Používání tekutých pracích prášků


Pokud výrobek obsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Tekutý prací prostředek nalijte do přihrádky č. „2“.
- Pokud tekutý prací prášek ztratil tekutost, zřed'te ho vodou, než ho nalijete do příslušné přihrádky.

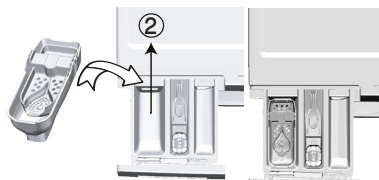

Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem:

- Chcete-li použít tekutý čisticí prostředek, stiskněte bod, který je zobrazen pro otočení přístroje. Část, která spadne, bude fungovat jako překážka pro tekutý čisticí prostředek. Chcete-li zařízení vyčistit, opláchněte ho vodou na místě, nebo ho můžete vytáhnout. Pokud používáte práškový prací prostředek, zařízení musí být zajištěno v horní pozici.

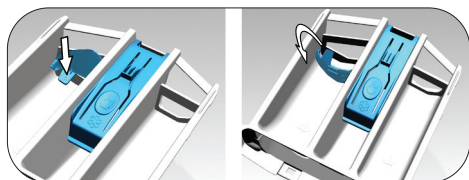

Pokud výrobek neobsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Nepoužívejte tekutý prací prášek na předeprání v programu s předepráním.
- Při použití s funkcí „Čas ukončení“, která má za účel zpožděné spuštění, skvrny od tekutého detergentu. Pokud chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

Používání prášku v gelu a tabletách

- Pokud máte tekutý gelový prací prostředek a pračka neobsahuje zvláštní nádržku na tekutý prací prostředek, nalijte gelový prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní při prvním napouštění vody. Pokud pračka obsahuje nádržku na tekutý prací prostředek, vlijte do této nádoby prací prostředek ještě před spuštěním programu.
- Pokud gel není tekutý nebo je ve tvaru tablety s kapalinou, vložte jej do bubnu přímo před praním.
- Do hlavní mycí jednotky vložte prací prostředky v tabletách (přihrádka č. „2“) nebo přímo do bubnu před zahájením praní.

Použití škrobu

- Do prostoru na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte změkčovač a škrob dohromady v pracím cyklu.
- Po použití škrobu vyčistěte vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Používání přípravků proti vodnímu kameni

- Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky.

Používání bělidel

- Zvolte program s predepráním a na začátku predeprání přidejte bělicí složku. Prací prostředek nevkládejte do přihrádky pro předprírku. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prášek během prvního kroku máchání.
- Bělidlo a prací prostředek nepoužívejte tak, že je smícháte.
- Použijte jen malé množství bělidla (cca 50 ml) a oděvy nechte důkladně vymáchat, jinak dojde k podráždění pokožky.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- Při použití kyslíkových bělidel vyberte program, který se proplachuje při nižší teplotě.
- Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však jeho hustota není stejná jako hustota čistícího prostředku, vložte nejprve čistící prostředek do přihrádky č. „2“ v zásuvce na čistící prostředek a počkejte, dokud nebude čistící prostředek vytékat, dokud se produkt nedostane do vody. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné přihrádky bělidlo.

4.2.7 Rady pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černá / Tmavé barvy	Jemné/vlna/hedvábí
		(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -40 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -40 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Lze použít prací prášky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Použijte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (Například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Lze použít prací prášky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Použijte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Lze použít prací prášky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Použijte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.


4.2.8 Zobrazený čas programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 - 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

4.3 Provoz spotřebiče


4.3.1 Ovládací panel

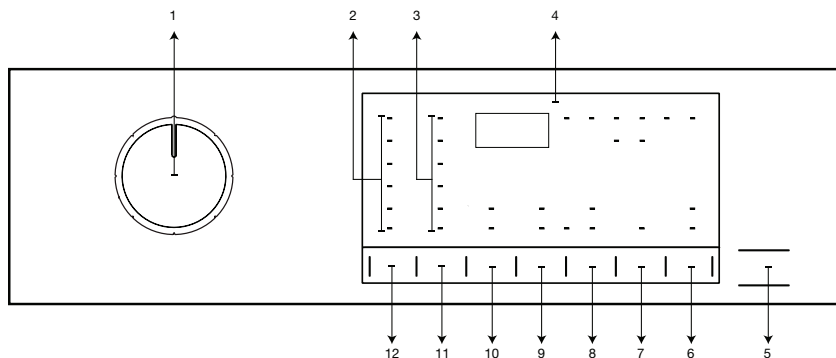

- 1 - Knoflík pro volbu programu
- 2 - Kontrolky úrovně teploty
- 3 - Kontrolky úrovně odstředování
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko- Start/Pauza
- 6 - Tlačítko dálkového ovládání.

- 7 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 8 - Tlačítko pomocné funkce 3
- 9 - Tlačítko pomocné funkce 2
- 10 - Tlačítko pomocné funkce 1
- 11 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímání
- 12 - Tlačítko pro nastavení teploty

4.3.2 Symboly na displeji

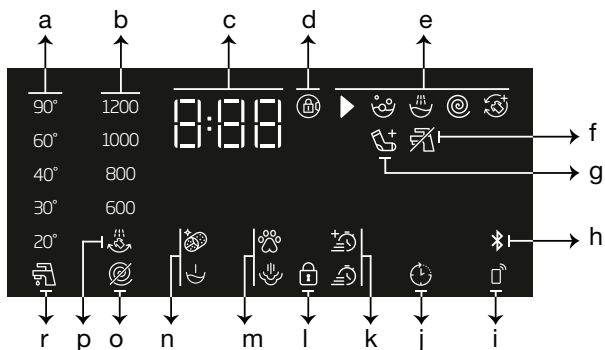

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rychlosti odstředování
- c - Informace o trvání
- d - Symbol aktivovaného zámku dveří
- e - Ukazatel průběhu programu
- f - Kontrolka nepřítomnosti vody
- g - Kontrolka Přidat oděv
- h - Indikátor připojení Bluetooth
- i - Kontrolka dálkového ovládání

- j - Kontrolka Povolení odloženého spuštění
- k - Kontrolky pomocných funkcí 3
- i - Symbol aktivovaného dětského zámku dveří
- m - Kontrolky pomocných funkcí 2
- n - Kontrolky pomocných funkcí 1
- o - Kontrolka Bez odstředování
- p - Kontrolka Podržení máchání
- r - Kontrolka studené vody



Vizualizace použité pro popis přístroje v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vašeho přístroje.

4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Pomocní funkce						Volitelný teplotní rozsah °C
					Max. rychlost	Rychlé praní+	Předpírka	Pára	Nemačkává úprava+	Vyprat & Obléct	
Bavlna	90	10	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Chlad - 90
	60	10	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Chlad - 90
	40	10	95	1,10	1400	•	•	•	•	•	Chlad - 90
Eco 40-60	40 ***	10	53	0,950	1400						40-60
	40 ***	5	35	0,580	1400						40-60
	40 ***	2,5	28	0,350	1400						40-60
Syntetika	60	4	76	1,48	1200	•	•	•	•	•	Chlad - 60
	40	4	74	1,00	1200	•	•	•	•	•	Chlad - 60
Extra rychlé praní	90	10	75	2,30	1400	•		•	•	•	Chlad - 90
	60	10	75	1,30	1400	•		•	•	•	Chlad - 90
	30	10	75	0,25	1400	•		•	•	•	Chlad - 90
Extra rychlé praní + Rychlé praní+	30	2	45	0,15	1400	•		•	•	•	Chlad - 90
Ruční praní	40	2	60	0,60	1200						Chlad - 40
Jemné	40	4	65	0,85	800						Chlad - 40
Outdoor a sport	40	5	55	0,50	1200		•				Chlad - 40
Odstanění skvrn	60	5	86	1,85	1400	•	•				30-60
Děti a alergici	90	9	125	3,00	1400			*		•	20-90
Příkrývka	60	-	100	1,60	800			•			Chlad - 60
Košile	60	4	70	1,40	800	•	•	•	•	•	Chlad - 60
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-	•				*	-
Čištění bubnu+	90	-	80	2,6	600			*		*	90
Stažený program *****											
Mix	40	4	83	1,00	1200	•	•	•	•	•	Chlad - 40
Tmavé prádlo	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	•	Chlad - 40
Závěsy	40	2	98	0,90	800		•				Chlad - 40
Spodní prádlo	30	1	78	0,30	600						Chlad - 30
Měkké hračky	40	2	80	0,90	600						Chlad - 40

• : Volitelné.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

*** : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušebním programem v souladu s EN 60456:2016/A11:2020 a s energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014

***** : Tyto programy mohou být použity s aplikací HomeWhiz Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Na displeji výrobku vidíte při volbě pračičího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pračičího cyklu lišit až o 1 - 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pračičího cyklu začne aktualizovat.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat. Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky."

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejučinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

Spotřební hodnoty (CZ)

	Výběr teploty (°C)	Rychlost ždímání (ot/min)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (l/cykus)	Teplota prádla (°C)	Zbytkový obsah vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	10	03:58	0,950	53	35	53
	40	1400	5	02:59	0,580	35	32	53
	40	1400	2,5	02:59	0,350	28	24	54
Bavlna	20	1400	10	04:00	0,750	95	20	53
Bavlna	60	1400	10	04:00	2,000	98	60	53
Syntetika	40	1200	4	02:35	1,000	74	40	40
Extra rychlé praní	30	1400	10	00:28	0,250	75	23	62

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.

4.3.4 Volba programu


- 1 Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.



Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

- 2 Zvolte požadovaný program s tlačítkem pro **Výběr programu**.

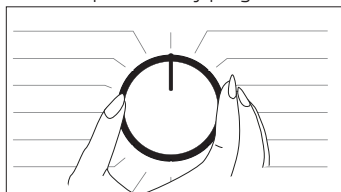

4.3.5 Programy

• Eco 40-60

Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.

• Bavlna

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické / smíšené bavlněné tkaniny, atd. Při stisknutí klávesy rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Syntetika

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické / smíšené bavlněné tkaniny, atd. Doba trvání programu je výrazně kratší a je zajištěno praní s vysokým výkonem. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• Ruční praní

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• Děti a alergici

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné uvolnění špíny.

Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo, bavlněné prádlo, atd.), u kterého požadujete antialergické a hygienické praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

Program byl otestován Britskou nadací pro alergie (Allergy UK) při teplotě 60 °C a byl certifikován co do účinnosti eliminace alergenů, včetně bakterií a plísní.



Allergy UK je značkou sdružení Britská asociace alergií. Asociace vytvořila tzv. Schvalovací pečeť, která znamená, že výrobek jí označený zvláště omezuje / snižuje / odstraňuje alergeny z alergikova prostředí nebo značně snižuje obsah alergenů. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky. Slouží jako potvrzení, že výrobky jsou vědecky testovány a zkoušeny způsobem, který poskytuje měřitelné výsledky.

• HygieneTherapy (Hygienické osvěžení vzduchem)

Hygienické mytí teplým vzduchem (trvání programu 58 min.)

U programu hygienického osvěžení vzduchu je zajištěno hygienické čištění vzduchem udržováním teploty prádla na relativně vysoké teplotě po určitou dobu citlivým způsobem ohřívání.

Pomocí tohoto programu můžete rychle a hygienicky rychle vyčistit suché oblečení z bavlny nebo syntetických materiálů teplým vzduchem.



Hygienický program osvěžení vzduchem není program, při kterém se prádlo pere vodou. Tento program použijte na prádlo, kterou chcete vyčistit osvěžením vzduchem.

V rámci programu hygienické osvěžení vzduchem nepřidávejte do zásuvky na prací prostředek chemikálie jako prací prostředek, bělidlo, odstraňovač skvrn atd. Nebo před spuštěním programu neaplikujte na prádlo předběžnou úpravu.

Osvěžení teplým vzduchem (48 min. a 38 min.)



Pokud zvolíte program „Hygienické osvěžení vzduchem“, výchozí doba bude 58 minut.

Pomocí pomocné funkce „Quick +“ můžete zvolit různé trvání programu, například 48 minut nebo 38 minut.

• Příkrývka

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „Ize prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Při vkládání peřiny do pračky bjeďte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou ani se sklem. vložte ji do pračky.

Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „Praní v pračce“.

	Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).
	Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.
	VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pračku k praní jiných materiálů než jsou koberce, předložky atd. Hrozí trvalé poškození pračky.

• **Odstředování**

Můžete použít tuto funkci pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky

• **Máchání**

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

• **Závěsy**

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Jelikož sítkování těchto druhů způsobuje zvýšenou produkci pěny, perte závěsy s velmi malým množstvím prášku na praní v přihrádce pro hlavní praní. Díky speciálnímu profilu ždímní programu se tyl a závěsy méně mačkají. Neperte větší množství závěsů, než je uvedený objem, aby nedošlo k jejich poškození.

	Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.
---	--

• **Košile**

Tento program se používá k společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a smíšených syntetických tkanin. Omezuje krčení oblečení. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem, když se pračka začne plnit vodou, do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení.

• **Extra rychlé praní**

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

• **Tmavé prádlo**

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubny i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod

• **Mix**

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

• **Jemné**

V tomto programu můžete prát jemné prádlo, například bavlněné / syntetické pletené oblečení nebo punčochy Peře jemnějšími pohyby. Prádlo, u kterého chcete chránit barvy, perte buď na 20 stupňů nebo zvolením studeného praní.

• **Spodní prádlo**

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

• **Outdoor a sport**

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny / syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je goretex apod. Vaše oděvy se budou prát šetrně díky speciálním rotačním pohybům.

• Odstranění skvrn

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejeefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemně a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prát při vysoké teplotě). V automatickém programu pro praní skvrn můžete vyprat 24 druhů skvrn rozdělených do dvou různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže: V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud se nezvolí funkce "Rychlého praní":	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" jednou	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" dvakrát
Pot	Krev	Čaj
Límečky	Čokoláda	Káva
Jídlo	Pudink	Ovocný džus
Majonéza	Tráva	Kečup
Salátový dresink	Bahno	Červené víno
Make-up	Vejce	Kola
Strojní olej	Máslo	Džem
Dětské jídlo	Karí	Uhlí

- Vyberte program pro odstraňování skvrn.
- Zvolte skvrnu, kterou chcete vyčistit, z výše uvedených skupin a vyberte příslušnou skupinu pomocí funkční klávesy rychlého praní.
- Pečlivě si přečtěte štítky na oblečení a ujistěte se, že jste vybrali správnou teplotu a rychlost ždímání.

• Stažený program

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

• Měkké hračky


Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu se měkké hračky chrání během praní. Doporučuje se použít tekuté prací prostředky.



Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát.

Hračky neperte spolu s oděvy, protože mohou poškodit prádlo.

4.3.6 Volba teploty

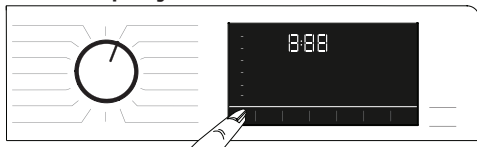

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste změnili teplotu, stiskněte tlačítko **Nastavení teploty**. Teplota se postupně snižuje




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.



Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko **Nastavení teploty**, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko **Nastavení teploty**, abyste teplotu snížili.

4.3.7 Volba rychlosti ždímání

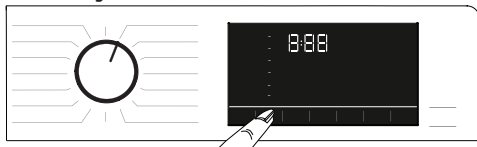

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli **Rychlosti otáček** doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.



Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Stisknutím tlačítka **Nastavení rychlosti odstředování** změníte rychlost odstředování. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání“  a „Žádné ždímání“ .

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **Podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.

Chcete-li prádlo vyždímat po funkci **Pozastavení máchání**:

Nastavte **Rychlost ždímání**.

- Stiskněte tlačítko **Start / Pauza / Zrušit**. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci **Žádné ždímání**.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

Podržet máchání


Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start / Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímní prádla. Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody. Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímní a stiskněte tlačítko Start/ Pauza.

Program bude pokračovat. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

4.3.8 Volba pomocné funkce



Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.

	Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk.
	Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předepírání, předepírání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.
	Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)
	Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

4.3.8.1 Pomocné funkce

• Předpírka

Předpírka se hodí pouze pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a čas.

• Rychlé praní+


Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý

I když se v každém programu liší, po stisknutí tlačítka Rychlé umývání se doba trvání programu snižuje na určitou úroveň a při druhém stisknutí stejného tlačítka klesne na minimální úroveň.

Pro lepší čisticí vlastnosti nepoužívejte při mytí silně znečištěné prádlo tlačítko nastavení rychlého mytí. Zkrácení trvání programu pomocí tlačítka Rychlé promývání pro středně a lehce znečištěné prádlo.

• Vyprat & Obléct

Při výběru, je na konci daného programu použit horký vzduch, díky kterému je možné si oblečení obléct ihned na sebe.

	Když je tato funkce vybrána, je maximální zátěž 1 kg.
	Když je tato funkce zmáčknuta jednou, je volba funkce aktivní. Když ji zmáčknete podruhé nebo potřetí, bude se čas navyšovat. Pokud je zátěž menší jak 1 kg, může být čas zvýšen.
	Při výběru této funkce bude aktivována maximální přípustná rychlost ždímní ve zvoleném programu. Chcete-li zvolit rychlost menší, než je maximální přípustná rychlost ve zvoleném programu, tato funkce bude deaktivována.

• Dálkové Ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až 4 pomocná máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky



Pokud je vybrána pomocná funkce Přizpůsobeného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od deklarované hodnoty.

4.3.8.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na 3 sekundy

• Čištění bubnu+ 3"

Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 1 a podržte ji po dobu 3 sekund. Používejte pravidelně (jednou za 1 - 2 měsíce), abyste vyčistili bubnu a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypete odstraňovač vodního kamene do přihrádky č. „2“. Tento program obsahuje krok sušení po vyčištění bubnu, aby došlo také k vysušení vnitřní části spotřebiče.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud tak učiníte, výrobek zjistí, že je naplněn a přeruší program

• Nemačková úprava+ 3"

Pokud stisknete a podržíte tlačítko pro výběr rychlosti ždímání po dobu 3 sekund, tato funkce bude vybrána a rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Při výběru, se na konci programu provzdušňuje prádlo až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí/vypnutí spotřebiče. Kontrolka programu bude svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

• Pára 3"

Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepřilíši špinavého bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.



Když aktivujete funkci páry, nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud produkt nemá nádobku na tekutý prací prostředek nebo funkci dávkování tekutin. V opačném případě, na oblečení by mohly zůstat skvrny.

• Dětský zámek 3"

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětikrát

Spuštění dětského zámku:

Po dobu 3 sekund **stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 3**. After the “CL 3-2-1” countdown, the “Child Lock On” symbol appears on the display. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit tlačítka **pomocné funkce 3**.

Pro vypnutí dětského zámku:

Po dobu 3 sekund **stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 3**. Po odpočítání „CL 3-2-1“ se na displeji objeví symbol „Dětský zámek vyp“.

• Bluetooth 3”

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

K aktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.

K deaktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizne ikona „Bluetooth“.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth. Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

4.3.9 Čas ukončení

Zobrazení času

Zbývající čas nutný k dokončení programu se zobrazí ve formátu hodin a minut, např. „01:30“.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídatných funkcí a změn v rozvodném napětí.

Pomocí funkce **End Time (čas ukončení)** je možné odložit spuštění programu až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka **Čas ukončení** se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven **Čas ukončení**, rozsvítí se kontrolka **Čas ukončení**.



Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko **Start / Pauza**.

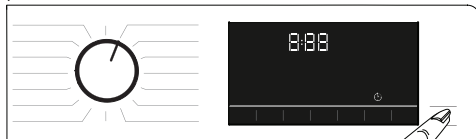

Pokud chcete zrušit funkci ukončení, otočte tlačítkem na **zapnutí (on) a vypnutí (off)** přístroje.



Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko poškození oděvů.

- 1 Otevřete vkladací dveře, vložte prádlo, čisticí prostředek, atd
- 2 Vybte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
- 3 Čas ukončení svojí volby nastavte stisknutím tlačítka **Čas ukončení**. **Kontrolka Času ukončení** se rozsvítí.

4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Začne odpočítávání času. ":" uprostřed času odloženého startu na displeji začne blikat.




Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.

When the End Time selection is complete, the time that appears on the screen is the end time plus the duration of the selected program.

4.3.10 Spuštění programu

1 Pro spuštění programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

2 Kontrolka tlačítka **Start / Pauza**, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.

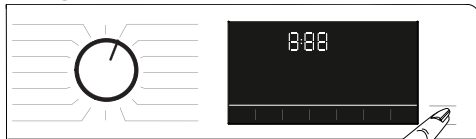

3 Vkládací dvířka jsou uzavřena. Když jsou vkládací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí "Dvířka uzavřena".



4 Ukazatel průběhu programu Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.

4.3.11 Zámek vkládacích dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody.

Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena . Abyste mohli dveře otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.



VAROVÁNÍ: Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení. Voda může být horká a může způsobit opaření.

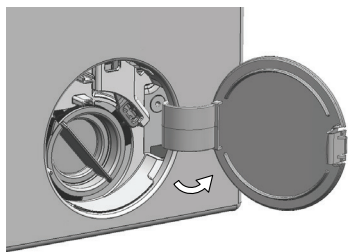


- Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete víčko filtru čerpadla

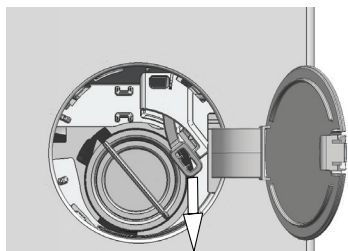

- Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- Vytáhněte rukojeť jedenkrát směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.
- Po otevření dvířek, vraťte nouzovou rukojeť na své místo.
- Pokud se dvířka neotevírají, zkuste znovu potáhnout za rukojeť.


4.3.12 Změna volby po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu :

Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dveří se deaktivuje, dveře se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko **Start / Pauza** pro obnovení pracovního cyklu.




Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dveří deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.

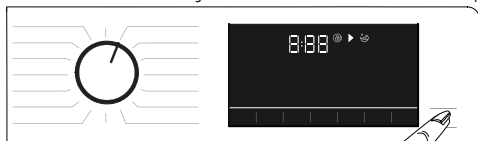

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

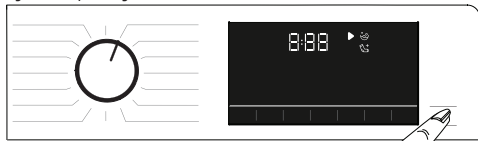

Změna výběru programu po spuštění programu:

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.



Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, rychlosti otáček a teploty

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce".

Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz části "Volba rychlosti" a "Výběr teploty".



Dveře se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.

4.3.13 Zrušení programu

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dveře pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vody z přístroje.

4.3.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládnání vaší pračky a k získávání informací o jejím stavu. S aplikací HomeWhiz tak můžete používat své chytré zařízení k provádění různých úkonů, které lze provádět i na spotřebiči. Některé funkce můžete používat pouze s aplikací HomeWhiz.

Pro použití funkce Bluetooth na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Pro zobrazení spotřebičů spárovaných s vaším účtem klepněte na „Přidat / odebrat spotřebič“ na stránce aplikace "HomeWhiz". Na této stránce můžete provést uživatelské spárování těchto výrobků.



Abyste mohli využívat funkci HomeWhiz, musíte mít na vašem chytrém zařízení nainstalovanou aplikaci, která bude spárována s pračkou pomocí Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším inteligentním zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování budou povoleny ovládací prvky provedené pomocí párování; proto musí být přiměřená intenzita signálu Bluetooth mezi zařízením a inteligentním zařízením.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce www.homewhiz.com.



VAROVÁNÍ: Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

4.3.15.1 HomeWhiz nastavení


Aby bylo možné aplikaci spustit, je nutné propojit spotřebič a aplikaci HomeWhiz. Chcete-li vytvořit toto propojení, postupujte podle pokynů uvedených níže pro instalaci přístroje a aplikace HomeWhiz.

- Pokud přidáváte přístroj poprvé, klepněte na tlačítko "Přidat nebo odebrat zařízení" v aplikaci HomeWhiz. Po tomto kroku klepněte na „Nastavit nový spotřebič“. Postupujte podle níže uvedených kroků v aplikaci HomeWhiz pro provedení nastavení.

- Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.



- Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

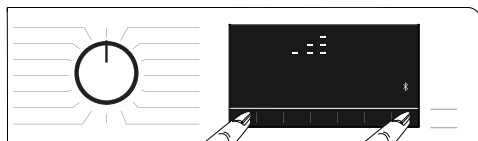

- Na obrazovce v aplikaci vyberte pračku a stiskněte tlačítko Další.
- Pokračujte podle pokynů na obrazovce, dokud se aplikace HomeWhiz nezeptá na přístroj, který chcete připojit k vašemu inteligentnímu zařízení.
- Vraťte se k aplikaci HomeWhiz a čekejte, dokud se nastavení dokončí. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení během 5 minut, pračka se automaticky vypne. V takovém případě budete muset nastavení zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



VAROVÁNÍ: Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalační postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.



Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dveřích spotřebiče. Číslo produktu bude uvedeno na štítku.



4.3.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a přístrojem.

- Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
- Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
- Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz (4.3.15.1 Nastavení HomeWhiz) a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

4.3.15.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se Bluetooth automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz 4.3.8.2 Bluetooth 3”.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání. Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů dvířka výrobku zůstanou uzamčena, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvířka výrobku, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout klávesu dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dále, je třeba aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Pokud bude pračka propojena, zobrazí se displej uvedený níže.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku. Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

V případě, že nelze dále zapnout funkci zapnutí pračky, přístroj po stisknutí tlačítka vydá varovný zvuk. To se může stát tehdy, kdy je spotřebič zapnut a v systému Bluetooth není spárováno žádné inteligentní zařízení. K tomuto případu dojde, například při vypnutí Bluetooth nebo při otevření dvířek pračky.

Jakmile na pračce tuto funkci aktivujete, pračka bude dále propojena a bude možné ji dále ovládat pomocí Bluetooth.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušování napájení vaší pračky.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

4.3.15.4 Řešení problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření. Pokud se problém nevyřeší, proveďte následující.


- Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
- Restartujte přístroj.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
- Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poradte se s autorizovaným servisem.

4.4 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné čištění.

4.4.1 Čištění přihrádky na prací prášek

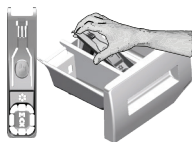

Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (každé 4-5 praicí cyklů), jak je zobrazeno níže, abyste zabránili nahromadění práškového pracího prostředku včas.

Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej podle obrázku.

Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.

- 1 Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud přihrádku nevysunete z pračky.
- 2 Umyjte přihrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle. Abyste předešli tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.
- 3 Vložte přihrádku zpět na místo po vyčistění, zkontrolujte, zda správně sedí.

4.4.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze – Programy.



Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.

Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich zablokování párátkem.

Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Vyčistěte skvrny na povrchu bubnu pomocí čistících přípravků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte drátěnku. Ty by mohly poškodit lakované a plastové povrchy.


4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu

Trup pračky umývejte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým čisticím a usušte měkkým hadříkem.

Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.

4.4.4 Čištění vstupního filtru vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Filtry je nutné vyčistit, když se ušpiní.

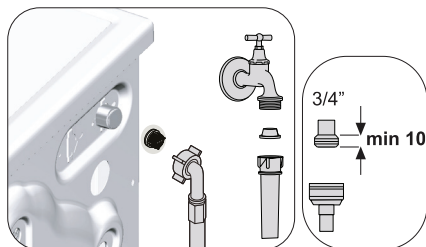

1. Zavřete kohoutky.
2. Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčkem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.
3. Vyjměte filtry na plochem konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
4. Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém vaší pračky brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpan filtr čerpadla. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpát vodu.

Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) nebo v případě zamrznutí vody může být nutné vyčerpat veškerou vodu.



UPOZORNĚNÍ: Cizí předměty, které zůstanou ve filtru čerpadla, mohou poškodit výš přístroj nebo způsobit potíže s hlučností.

UPOZORNĚNÍ: Pokud produkt nepoužíváte, zavřete kohoutek, odpojte napájení a vypusťte vodu.

UPOZORNĚNÍ: Po každém použití vypněte kohoutek napájecí hadice.


Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:

1 Odpojte pračku ze sítě.




UPOZORNĚNÍ: Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.



3 Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.

Nemá-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

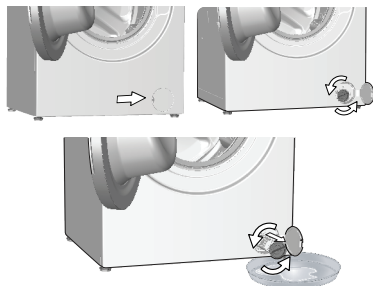

- Byste dostali vodu z filtru, umístěte před něj velkou nádobu.
- Otočte a uvolněte filtr čerpadla tak, aby začala voda vytékat (proti směru hodinových ručiček). Nasměrujte vytékající vodu do nádoby umístěné před filtrem. Rozlitou vodu můžete zachytit pomocí hadru.
- Když v přístroji nezbyvá žádná voda, vyjměte filtr ven tak, že jím budete otáčet.

4 Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.

5. Vyměňte filtr.

6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčnělku. Pokud je z jednoho kusu, nejprve umístěte výčnělky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.


5 Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dvířek nespouští	Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit	• Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
	V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít vkladací dvířka	• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dvířka dobře zavřena.
Program nelze spustit ani zvolit	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak, vody, atd)	• Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí program bude zrušen (viz „Zrušení programu“).
Voda v produktu	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody	• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.
Do produktu se nenapouští voda	Kohoutek je zavřen.	• Otevřete kohoutky.
	Hadice pro přívod vody je ohnuta.	• Hadici narovnejte.
	Filtr na vstupu vody je ucpán.	• Filtr vyčistěte.
	Vkladací dvířka nejsou zavřena.	• Dvířka zavřete.
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpán.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaně.	• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
	V pračce je příliš málo prádla.	• Přidejte víc prádla.
	Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla.	• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.
Produkt se opírá o tvrdý předmět.	• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.	
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpán	• Filtr čerpadla vyčistěte.
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	• Toto není chyba.
Vkladací dvířka nemohou být otevřena.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dvířek.	• Vodu vypustte spuštěním programu Čerpání nebo Ždímní.
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímní.	• Počkejte než program skončí.
	Vkladací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí.	• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkladací dvířka a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou	• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zámek dveří“
	Z bezpečnostních důvodů se dvířka spotřebiče nemusí otevřít.	• Pokud na konci programu zůstanou dveře zamčené, když je zvolena funkce Vyprat a nosit, znamená to, že dveře budou zamčeny, dokud spotřebič z bezpečnostních důvodů nezchladne.

Problém	Příčina	Řešení
Praní trvá déle, než je uvedeno v (*) návodu k použití.	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení čeká, dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě praní z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt zvýší množství vody na máchání, je-li třeba zajistit dobré máchání, a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s (*) displejem.	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.
	Časovač se mohl zastavit během ždímání	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
Produkt se nepřepíná na krok ždímání (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
	Výrobek nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
	Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> Použití nedostatečného množství čistícího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Problém	Příčina	Řešení
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nepřepřítě. Napřítě množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správný program a teplotu.
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> Buben pravidelně čistěte. Více informací najdete v kapitole „Čištění vkladacích dveřík a bubnu“.
Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysuňte a dveře produktu nechte pootvřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.
Barva oblečení vybledla. (**)	Bylo vloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nepřepřítě.
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Byla vybrána vyšší teplota	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.
Pračka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Filtr čerpadla je ucpán	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtr.
	Odtoková hadice je ohnuta.	<ul style="list-style-type: none"> Odtokovou hadici zkontrolujte.
Prádlo je po praní tvrdé. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Použití množství pracího prostředku nedostatečného pro příslušnou úroveň tvrdosti vody může způsobit, že prádlo časem ztvrdne. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Prádlo se srazilo, vybledlo, roztřepilo se nebo se poškodilo.	Program nemusí být vhodný pro typ prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Na štítcích prádla vyberte program vhodný pro daný typ prádla a nepoužívejte funkci Vyprat a nosit pro prádlo, které není vhodné pro sušení.

Problém	Příčina	Řešení
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> Před použitím nechte zásobník na prací prostředek uschnout.
	Prací prostředek zvlhnul.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte tlak vody.
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul během předpírky. Otvory v zásobníku na prací prostředek jsou zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.
	Došlo k problému s ventily zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole „Čištění vkladacích dvířek a bubnu“.
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky	<ul style="list-style-type: none"> Používejte prací prostředky vhodné pro pračku.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte pouze dostatečné množství pracího prostředku.
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
	Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	<ul style="list-style-type: none"> V takovém případě používejte menší množství pracího prostředku.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Produkt používá aviváž příliš brzy.	<ul style="list-style-type: none"> Mohlo dojít k problému s ventily nebo se zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na prací prostředek..
		<ul style="list-style-type: none"> Dejte produktu prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce „Program a spotřeba“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.
Pokud je zvolena funkce Vyprat a nosit, prádlo je na konci programu stále vlhké.	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Při volbě funkce Vyprat a nosit naložte maximálně 1 kg.
	Funkce není aktivní.	<ul style="list-style-type: none"> Po zvoleném mycím programu zkontrolujte, zda byla zvolena funkce Vyprat a nosit nebo ne.

Problém	Příčina	Řešení
Na konci programu zůstává prádlo vlhké. (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte doporučené množství pracího prostředku.
(*) Výrobek se nepřepne na odstřed'ování, když prádlo není rovnoměrně rozložena v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání		
(**) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz „Čištění vkladacích dvířek a bubnu“.		
	VAROVÁNÍ: Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.	

	VAROVÁNÍ: Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.
--	--

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ (CZ)

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky, že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Registrovaná odborná opravna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností BekoGrundigBlombergFlavelLeisureAltusElektraBregenzArctic oprávněni) vedou k porušení záruky.

Vlastní oprava

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámků dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač saponátu (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.comsupport.grundig.comsupport.blombergappliances.comsupport.flavelappliances.comsupport.leisureappliances.comsupport.altusappliances.comsupport.elektrebregenz.comsupport.arctic.ro k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.comsupport.grundig.comsupport.blombergappliances.comsupport.flavelappliances.comsupport.leisureappliances.comsupport.altusappliances.comsupport.elektrebregenz.comsupport.arctic.ro. Před zahájením jakékoli vlastní opravy výrobek k zajištění vlastní bezpečnosti odpojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.comsupport.grundig.comsupport.blombergappliances.comsupport.flavelappliances.comsupport.leisureappliances.comsupport.altusappliances.comsupport.elektrebregenz.comsupport.arctic.ro, mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespadají do odpovědnosti společnosti BekoGrundigBlombergFlavelLeisureAltusElektraBregenzArctic, a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespadají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektrickou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohřívače, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradních dílů pro pračku nebo sušičku, kterou jste si zakoupili, je 10 let.

Během této doby budou k dispozici náhradním díly, aby pračka nebo sušička mohla fungovat správně

