



# Plně automatická pračka

Návod k obsluze

## Automatická pračka

Používateľská príručka



WTV8744CSXWAD



**CZ / SK**

Doklad č. : 2820528591\_CZ/ 26-08-20,(13:31)

# 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

## 1.1 Životnost a bezpečnost majetku

- ▶ Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším produktem.
- ▶ Odpojte produkt, který nepoužíváte.
- ▶ Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- ▶ Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Nikdy neotevírejte dveře ani nevyjímejte filtr, pokud je v produktu ještě voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- ▶ Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dvířka se otevřou bezprostředně po ukončení pracovního cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky.
- ▶ Postupujte dle pokynů na štítcích textilních produktů a balení pracovního prášku.

## 1.2 Bezpečnost dětí

- ▶ Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou



Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.

pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- ▶ Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- ▶ Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- ▶ Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- ▶ Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho balení.

### 1.3 Elektrická bezpečnost

- ▶ Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Tento výrobek bude pokračovat v provozu po případném výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle oddílu "Stornování programu".
- ▶ Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Naše společnost nenesе odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřými rukama! Produkt nikdy neodpoujte taháním za kabel. Vždy jednou rukou přidržíte zásuvku a zástrčku vytáhněte druhou rukou.
- ▶ Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- ▶ Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo možným rizikům.

### 1.4 Bezpečnost horkého povrchu



Sklo nakládacích dveří se při mytí při vyšších teplotách stává příliš horké. Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní dotýkaly.

## 2 Důležité pokyny pro životní prostředí

### 2.1 Shoda se směrnicí WEEE



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

### 2.2 Informace o obalech


Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předajte je na sběrná místa stanovená místními úřady.


## 3 Zamýšlené použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.
- Výrobce nenes odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
  - obytná stavení na statku;
  - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
  - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

## 4 Technické údaje


Jméno dodavatele nebo obchodní známka	Beko
Jméno modelu	WTV8744CSXWAD
	7149343800
Jmenovitá kapacita (kg)	8
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zabudované	Non
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	59
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1311










Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (\*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



**VAROVÁNÍ:** Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů

## 4.1 Instalace

- O instalaci produktu požádejte nejbližší autorizovaný servis.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrčené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

### 4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- V případě umístění pračky a sušičky na sebe číní jejich celková hmotnost - při naplnění - 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Produkt neinstalujte na místa, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Mezi pračkou a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Na kosené podlaze neumísťujte produkt do blízkosti okraje ani na platformu.


### 4.1.2 Sejmutí výztuh obalů



Nakloňte stroj dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhu obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami.

### 4.1.3 Odstraňování přepravních zámků

- 1 Uvolněte všechny šrouby pomocí vhodného šroubováku, dokud se nepohybují volně.
- 2 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
- 3 Plastové kryty v sáčku zasuňte do otvorů na zadním panelu.

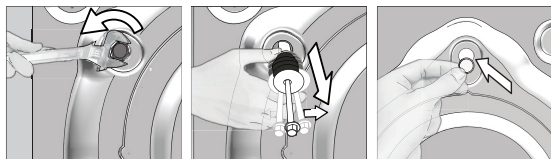

**UPOZORNĚNÍ:** Před spuštěním pračky je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl výrobek poškodit.



Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba pračku v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.

Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!

## 4.1.4 Připojování vody




Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 – 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připevněte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.



**UPOZORNĚNÍ:** Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny na vašem prádle.

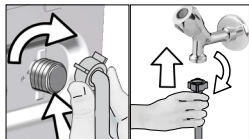


- 1 Matice na hadici utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- 2 Když je zapojení hadice dokončeno, zkontrolujte, zda nedošlo k problémům s prosakováním, otevřete kohoutky. Pokud zjistíte úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

## 4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku

- Konec hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zatopení vašeho domu. Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

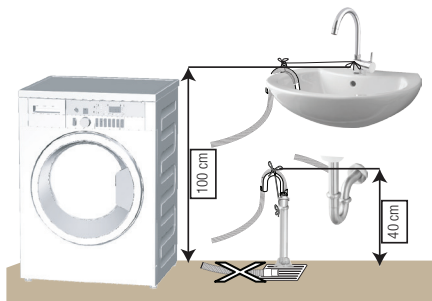

- Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm. Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

- Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do stroje a zajistilo se snadné vypouštění, neponožte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.
- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a pračkou.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a odvodní hadicí výrobku musí být správně sevřený vhodnou svorkou, aby nesklouzla a nedošlo k úniku.


## 4.1.6 Upravování nožek



**UPOZORNĚNÍ:** Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drčením.

**UPOZORNĚNÍ:** Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
3. Všechny matice utahujte rukou.

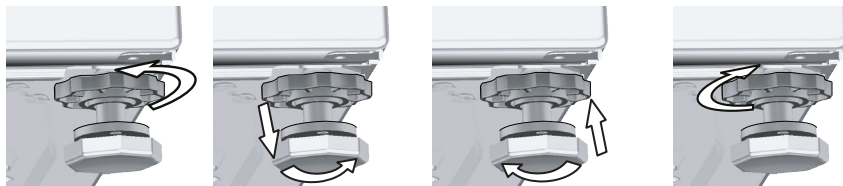

## 4.1.7 Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesе odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvoječ.



**UPOZORNĚNÍ:** Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

## 4.1.8 První použití



Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" a pokyny v části "Instalace".

Pro přípravu výrobku na praní prádla proved'te nejprve činnost v programu Čištění bubny. Není-li tento program na vaší pračce k dispozici, použijte způsob popsaný v části 4.4.2.



Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohla zbyť trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.



## 4.2 Příprava

### 4.2.1 Třídění prádla

- Prádlo roztřídíte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu.

### 4.2.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte, pokud je to možné. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „ze práť v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poradte se v čistírně.
- Použijte pouze prášky/odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo z angorské vlny před praním dejte na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vodní kámen, sušené mléko atd. je nutno před vložením do pračky protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

### 4.2.3 Tipy na úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a energeticky účelně a úsporně s vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepĺňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte na nízké teploty.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte přepražení a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

### 4.2.4 Vkládání prádla

- 1 Otevřete dveře pro vkládání prádla.
- 2 Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo.
- 3 Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířích nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dveře se zamknou, zatímco běží program. Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete otevřít dveře. Pokud se dvířka neotevřou, použijte řešení uvedené pro chybu "Nakládací dvířka se nedají otevřít. v části Řešení problémů.

### 4.2.5 Správný objem prací dávky

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní. Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



**VAROVÁNÍ:** Postupujte podle informací v části "4.3.3 Tabulka programů a spotřeby". Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

## 4.2.6 Používání pracího prostředku a aviváže




Při použití pracího prášku, aviváže, škrobu, bělidla a odbarvovače přidaných přes kontejner pracího prostředku 2; přečtěte si pokyny výrobce napsané na balení a dodržte specifikované dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

U programů, kde je vybráno dávkování tekutého prostředku, nepřidávejte žádný práškový prací prostředek.



**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani jiné čisticí prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

### Prací prášek, aviváž a jiné čisticí přípravky

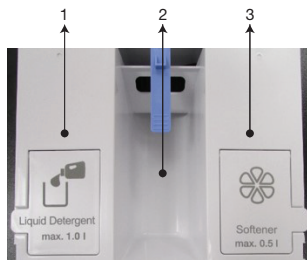

- 1 - Příhrádka na tekutý prací prostředek
- 2 - Příhrádka na práškový prací prostředek
- 3 - Příhrádka na aviváž

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do pračky.
- Není žádná příhrádka pro přeдеpraní ani možnost přeдеpraní.



Mycí prostředky, jako jsou viskózní rosolové prostředky, nelze použít v zásuvkách nebo dávkovacích komorách.



**VAROVÁNÍ:** Zavřete příhrádku na prací prášek před spuštěním pracího programu a nikdy ji neotevírejte, když je program spuštěný!

### Výběr typu pracího prostředku

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na programu praní, typu tkaniny a barvy.

- Na barevné a bílé prádlo používejte různé saponáty.
- Jemné oblečení perte pouze speciálními pracími prostředky (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu, atd.), které jsou určeny výhradně pro jemné oblečení a při navrhovaných programech.
- Na praní tmavých oděvů a příkrývek se doporučuje použít tekutý prací prostředek.
- Vlnu perte při navrhovaném programu speciálním pracím prostředkem vyrobeným speciálně pro vlněné tkaniny
- Přečtěte si část s popisy programů, kde najdete navrhovaný program pro různé textilie.
- Všechny doporučení týkající se detergentů jsou platné pro volitelný teplotní rozsah programů.




**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze prací prostředky vyrobené speciálně pro pračky.

**VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mýdlový prášek.

### 4.2.6.1 Automatické dávkování

#### Počáteční nastavení:

Zapněte pračku zmáčknutím tlačítka Zap./Vyp. Symbol dávkování (  ) se objeví v programech, které umožňují dávkování prostředků. Pokud jsou oddíly mycího prostředku a aviváže prázdné nebo zbývající látky v těchto odděleních klesly pod limity, symbol dávkování bude blikat v programech, které umožňují dávkování.

## Přidávání tekutého pracího prášku a aviváže



- Vysuňte zásuvku na prací prostředek směrem k sobě a otevřete ji.



- Chcete-li přidat tekutý prací prostředek (vlevo) a aviváž (vpravo), otevřete víko příslušné nádoby nahoru, jak je znázorněno na obrázku.



- Při přidávání tekutého pracího prostředku nebo aviváže nepřekračujte vršek značky "Max".
- Zavřete víko.
- Pomalu zavřete šuplík na prací prášek.
- Symbol pracího prášku (☼) bude po zavření zásuvky na prací prostředek plynule svítit.
- U barevného a bílého prádla, je doporučeno, aby se naplnila přihrádka běžně používaným tekutým pracím práškem.



**VAROVÁNÍ:** Pokud je zásuvka na prací prostředek plná pracího a/nebo aviváže:



- a - Netahejte spotřebič z místa,
- b - Neměřte pozici spotřebiče,
- c - Nenaklánejte pračku do boku ani dozadu,

**VAROVÁNÍ:** Pro provedení výše uvedených činností nejprve ze spotřebiče vyjměte zásuvku.

**VAROVÁNÍ:** Pokud chcete spustit program, když v zásuvce na prací prostředky není prací prostředek, nezapomeňte, že dávkování kapalného prostředku musí být zrušeno, a prádlo by se mělo prát s práškem.

**VAROVÁNÍ:** Kapalina pro dávkování kapalného prostředku musí být naplněna pouze tekutým prostředkem a nádoba na dávkování aviváže pouze aviváží. Naplnění těchto přihrádek jiným typem tekuté nebo práškové chemikálie může poškodit prádlo nebo pračku.

### 4.2.6.2 Výběr zrušení dávky nebo prostředek v prášku

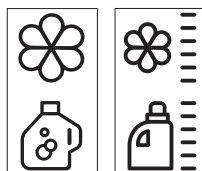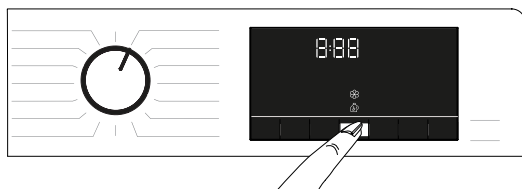







- U některých programů nelze zvolit tekutý prací prostředek. V takových případech by měl být použit práškový prací prostředek. Podrobné informace naleznete v tabulce programů.
- Po zvolení teploty, rychlosti ždímání a doplňujících funkcí se program spouští tlačítkem zap/vyp.

- Pračka změří zátěž a určí množství pracího prostředku v závislosti na množství prádla a zvolených funkcí. Během pracího procesu přísun pracího prostředku není viditelný, k přísunu prostředku dochází při nabírání vody.
- Pokud je vyžadováno použití práškového pracího prostředku v programech, kdy je aktivován systém dávkování pracího prostředku, je třeba přidat požadované množství práškového pracího prostředku do přihrádky na prací prostředek. Pokud chcete používat přihrádku na mycí prostředky uprostřed, musíte zrušit výběr tekutého pracího prostředku.
- Program se spustí stisknutím tlačítka Zap/Vyp. Jakmile začne pračka nabírat vodu, dojde také k přísunu práškového pracího prostředku.
- Pokud chcete používat tekutý prací prostředek, jehož vlastnosti jsou odlišné od vlastností pracího prostředku v přihrádce na tekutý prací prostředek, musíte přidat odlišný prací prostředek do střední části přihrádky na prací prostředek a zrušit výběr tekutého pracího prostředku.
- Aviváž se odebere přes dávkovací systém.

Symbyly dávkování tekutého pracího prostředku a aviváže budou aktivní nebo neaktivní v závislosti na programu vybraném na displeji.

- Pokud je symbol tekutého pracího prostředku zapnutý, znamená to, že dávkování tekutého pracího prostředku je aktivní.
- Pokud je symbol aviváže zapnutý, znamená to, že dávkování aviváže je aktivní.
- Pokud je symbol tekutého pracího prostředku vypnutý, znamená to, že můžete prádlo umýt pracím prostředkem.
- Pokud je symbol aviváže vypnutý, znamená to, že v kroku čištění nebude použita žádná aviváž.

		<p>První poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostředek a aviváž jsou zapnuté.</p>
		<p>Pokud jsou na displeji aktivní symboly tekutého pracího prostředku a změkčovače a pokud stisknete tlačítko automatického dávkování, tekutý prací prostředek bude vypnut a práškový prací prostředek se zapne.</p>
		<p>Pokud stisknete a podržíte tlačítko automatického dávkování po dobu 3 sekund, změkčovač se vypne.</p>

#### 4.2.6.3 Když se spotřebuje prací prostředek a/nebo aviváž:

- Jakmile prací prostředek nebo aviváž v přihrádce dojde, na displeji začne blikat symbol dávkování. Pokud tento symbol bliká, musíte do dávkovacího prostoru přidat prací prostředek nebo aviváž. Produkt může dávkovat 2 až 3 cykly od chvíle, kdy symbol bliká.

#### 4.2.6.4 Prací prostředek nebo aviváž byly přidány do nesprávné přihrádky:

- Pokud dojde k nesprávnému naplnění přihrádek viz 4.4.1 "Čištění šuplíku na prací prostředky"

## 4.2.7 Rady pro efektivní praní

		Oděvy			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černá/Tmavé barvy	Jemné/vlna/hedvábí
		(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: 40-90 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -40 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -40 °C)	(Doporučený rozsah teploty podle úrovně znečištění: studená -40 °C)
Úroveň znečištění	<b>Silně znečištěné</b>  (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Může být potřebné předošetřit skvrny nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Běžně znečištěné</b>  (například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Lze použít prací prášky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	<b>Lehce znečištěné</b>  (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Lze použít prací prášky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prášky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.



Pokud je třeba použít speciální tekuté prací prostředek, můžete zrušit dávkování tekutého pracího prostředku a přidat prací prostředek do příhrádky na prací prostředek č. 2. V takových případech, nepoužívejte funkci časové prodlevy.


## 4.2.8 Zobrazení času programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. Čas programu se automaticky nastaví, když je program spuštěn, v závislosti na množství prádla, nevyváženého stavu náplně, kolísání napájení, tlaku vody a nastavení programu.

**OSOBITNÍ PODMÍNKY:** Na začátku programů Bavlna a Bavlna Eco se zobrazí poloviční doba náplně. Toto je nejběžnější způsob použití. Pračka zjistí skutečné zatížení 20 až 25 minut po spuštění programu. Pokud je zjištěno množství větší než poloviční, bude odpovídajícím způsobem nastavena doba praní; čas programu se automaticky prodlouží. Tuto změnu lze sledovat na displeji.

## 4.3 Provoz spotřebiče


### 4.3.1 Ovládací panel

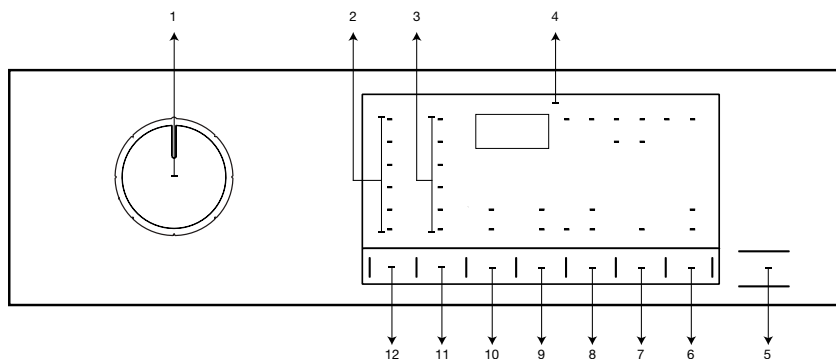

- 1 - Knoflík pro volbu programu
- 2 - Kontrolky úrovně teploty
- 3 - Kontrolky úrovně odstředivání
- 4 - Displej
- 5 - Tlačítko- Start/Pauza
- 6 - Tlačítko dálkového ovládání

- 7 - Tlačítko pro nastavení času ukončení programu
- 8 - Tlačítko pomocné funkce 3
- 9 - Tlačítko pomocné funkce 2
- 10 - Tlačítko pomocné funkce 1
- 11 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímání
- 12 - Tlačítko pro nastavení teploty

### 4.3.2 Symboly na displeji

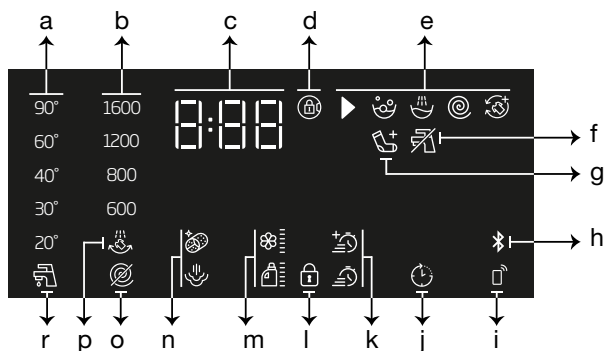

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rychlosti odstředivání
- c - Informace o době trvání
- d - Symbol aktivovaného zámku dveří
- e - Ukazatel průběhu programu
- f - Kontrolka nepřítomnosti vody
- g - Ukazatel Přidat prádlo
- h - Indikátor připojení Bluetooth
- i - Kontrolka dálkového ovládání

- j - Kontrolka Povolení odloženého spuštění
- k - Kontrolky pomocných funkcí 3
- l - Symbol aktivovaného dětského zámku
- m - Kontrolky pomocných funkcí 2 (symboly pro dávkování)
- n - Kontrolky pomocných funkcí 1
- o - Kontrolka Bez odstředivání
- p - Kontrolka Podržení máchání
- r - Kontrolka studené vody



Obrázky použité v této části na popis produktu jsou schematické a nemusí se přesně shodovat se skutečným produktem.

### 4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Pomocní funkce					Volitelný teplotní rozsah °C	
					Max. rychlost	Rychlé praní+	Noční režim	Nemačková úprava+	Automatická dávkování		Výběr změkčovače
Bavlna	90	8	95	2,40	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	60	8	95	1,80	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	40	8	93	0,97	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
Eco 40-60	40 ***	8	54,0	1,019	1400				•	•	40-60
	40 **, ***	4	39,5	0,579	1400				•	•	40-60
	40 ***	2	28,0	0,227	1400				•	•	40-60
	60 **	8	53,0	1,022	1400				•	•	40-60
	60 **	4	38,4	0,610	1400				•	•	40-60
Syntetika	60	3	71	1,35	1200	•	•	•	•	•	Chlad-60
	40	3	67	0,85	1200	•	•	•	•	•	Chlad-60
Extra rychlé praní	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
Extra rychlé praní + Rychlé praní+	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Chlad-90
Ruční praní	40	1,5	55	0,50	1200		•		•	•	Chlad-40
Jemné	40	3,5	55	0,72	800		•		•	•	Chlad-40
Outdoor a sport	40	3,5	55	0,50	1200				•	•	Chlad-40
Spodní prádlo	30	1	70	0,30	600				•	•	Chlad- 30
Odstranění skvrn	60	4	80	1,70	1400	•			•	•	30-60
Děti a alergici	90	8	125	2,90	1400				•	•	40-90
Péřové oblečení	60	2	89	1,30	1000		•		•	•	40-60
Košile	60	3	63	1,23	800	•		•	•	•	40-60
Čištění bubnu	90	-	73	2,60	600				•	•	90
Stažený program *****											
Mix	40	3,5	83	0,90	800	•	•	•	•	•	Chlad-40
Tmavé prádlo / džíny	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	Chlad-40
Závěsy	40	2	86	0,70	800				•	•	Chlad-40
Ručníky	60	1	75	1,20	1000		•		•	•	Chlad-60
Měkké hračky	40	1	55	0,50	600		•		•	•	Chlad-40

• : Volitelné.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\* : Eco 40-60 (<40°K60°) je zkušebním programem v souladu s EN 60456:2016 a energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 1061/2010)

\*\*\* : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušebním programem v souladu s EN 60456:2016/prA:2020energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014,

\*\*\*\* : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody, energie a délku programu.

\*\*\*\*\* : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v napětí.

Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 až 1,5 hodiny. Doba trvání se automaticky opraví ihned po spuštění programu prání.

Režim výběru pomocných funkcí může výrobní společnost změnit. Mohou být přidány nové režimy výběru nebo mohou být odstraněny ty stávající.

„Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit maximální rychlost ždímání vaší pračky.“

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

### Spotřební hodnoty (CZ)

	Výběr teploty (°C)	Rychlost ždímání (ot/min)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (hh:mm)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (l/cykus)	Teplota prádla (°C)	Zbývající obsah vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	1,019	54	40	53
	40	1400	4	02:47	0,579	39,5	34	53
	40	1400	2	02:47	0,227	28	22	53
Bavlna	20	1400	8	03:40	0,600	93	20	53
Bavlna	60	1400	8	03:40	1,800	95	60	53
Syntetika	40	1200	3	02:25	0,850	67	40	40
Extra rychlé prání	30	1400	8	00:28	0,200	66	23	62

### 4.3.4 Volba programu


- 1 Zvolte program vhodný pro množství a míru znečištění prádla, v souladu s "Tabulkou programů a spotřeby".



Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.

Při výběru programu vždy zvažte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

- 2 **Knoflíkem pro výběr programu** vyberte požadovaný program.

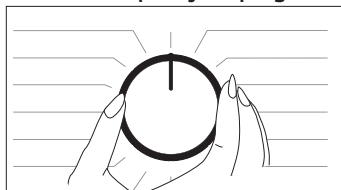



## 4.3.5 Programy

### • Eco 40-60

Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.

### • Bavlna

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací výkon je zajištěn intenzivními pracími pohyby. Není-li zapnuta funkce Rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a sušení pro silně zašpiněné prádlo.

### • Syntetika

Tento program můžete použít k praní triček, syntetických a bavlněných směsí atd. Doba trvání programu je výrazně kratší a je zajištěn účinný výkon praní. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

### • Ruční praní (Vlna)

Tento program slouží k vyprání vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

### • Děti a alergici

Použití páry na začátku programu umožňuje snadné změkčení nečistot.

Tento program používejte na prádlo (dětské oděvy, prostěradla, ložní prádlo, spodní prádlo atd.), u kterého požadujete antialergické a hygienické praní na vysokou teplotu s intenzivním a dlouhým pracím cyklem. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

- Program, „British Allergy Foundation“

Program byl testován nadací „The British Allergy Foundation – Allergy UK“ při teplotě 60 °C a jeho účinnost při odstraňování bakterií a plísní i alergenů byla certifikována.



Allergy UK je ochranná známka British Allergy Foundation. Nadace „British Allergy Foundation“ vytvořila tzv. Schvalovací pečeti, která znamená, že výrobek jí označený zvláště omezuje/snižuje/odstraňuje alergeny z alergikova prostředí nebo značně snižuje obsah alergenů. Jejím účelem je poskytnout důkaz o tom, že produkty byly vědecky testovány nebo přezkoumány, aby poskytly měřitelné výsledky.

### • Péřové oblečení

Tento program používejte na praní péřových kabátů, vest, bund atd., které jsou opatřeny štítkem „lze prát v pračce“. Díky speciálnímu máchání je zajištěno, že se voda dostane i do mezer mezi peřím.

Pára se používá na konci programu pro zjemnění objemného prádla, jako jsou ručníky.

### • Odstředování

Tento program použijte k odstranění vody v prádle a pračce.

### • Máchání

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

## • Závěsy

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Jelikož sítkování těchto druhů způsobuje zvýšenou produkci pěny, perle závěsy s velmi malým množstvím prášku na praní v přihrádce pro hlavní praní. Díky speciálnímu profilu ždímní programu se tyl a závěsy méně mačkají. Pračku nepřepíňujte, aby nedošlo k poškození závěsů.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

## • Košile

Tento program použijte na praní košilí z bavlny, syntetiky a syntetických směsí. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce redukce krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

• Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem, když se pračka začne plnit vodou. Tímto způsobem dosáhnete výkonu, který byste normálně měli s běžným pracím cyklem, za mnohem kratší dobu. Životnost vašich košil bude delší.

## • Extra rychlé praní

Tento program používejte na praní vašeho lehce znečištěného oblečení za krátkou dobu. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.

## • Tmavé prádlo / džíny

Použijte tento program k ochraně barvy tmavého oblečení nebo džínů. Tento program zajišťuje vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízkých teplotách. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

## • Mix

Tento program můžete použít k praní bavlny a syntetických materiálů bez nutnosti je třídít.

## • Jemné

Tento program můžete použít k praní jemného prádla, například pletenin z bavlněných a syntetických směsí nebo ponožek. Pohyby pračky jsou v tomto programu jemnější. Nastavte teplotu na 20 stupňů nebo použijte Studené praní pro oblečení, jejichž barvu si přejete zachovat.

## • Spodní prádlo

Tento program můžete použít k praní jemného prádla určeného k ručnímu praní nebo dámského spodního prádla. Menší množství oděvů se musí práť v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

## • Outdoor a sport

Tento program použijte k praní outdoorového / sportovního oblečení, které obsahuje směsi bavlny a syntetiky, stejně jako voděodolné tkaniny, např. gore-tex. Tento program prádlo pere jemně díky svým speciálním otáčivým pohybům.

## • Odstranění skvrn

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím neefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, příkrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě práť při vysoké teplotě). V automatickém programu pro praní skvrn můžete vyprat 24 druhů skvrn rozdělených do dvou různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže: V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

<b>Pokud se nezvolí funkce "Rychlého praní":</b>	<b>Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" jednou</b>	<b>Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" dvakrát</b>
Pot	Krev	Čaj
Límečky	Čokoláda	Káva
Jídlo	Pudink	Ovocný džus
Majonéza	Tráva	Kečup
Salátový dresink	Bahno	Červené víno
Make-up	Vejce	Kola
Strojní olej	Máslo	Džem
Dětské jídlo	Karí	Uhlí

- Vyberte program pro odstraňování skvrn.
- Ve výše uvedených skupinách skvrn najdete typ skvrny, kterou chcete odstranit, a pomocí tlačítka rychlé volby pomocných funkcí vyberte příslušnou skupinu.
- Pečlivě si přečtěte štítek na oděvu a ujistěte se, že je zvolena vhodná teplota a rychlost otáček.

#### • **Stažený program**

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z nabídky předem vybraných programů a poté je změnit.



Pokud chcete používat funkce HomeWhiz a Dálkové ovládání, musíte zvolit program Stahování. 4.3.15 Více informací naleznete v sekci HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

#### • **Měkké hračky**

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu jsou měkké hračky chráněny během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát.

Hračky neperte spolu s běžným prádlem, protože jej mohou poškodit.

#### • **Ručníky**

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou či se sklem.

### 4.3.6 Volba teploty

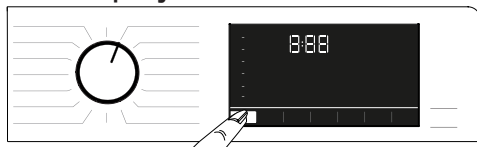

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro tento program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste změnili teplotu, stiskněte tlačítko **Nastavení teploty**. Teplota bude postupně klesat.




Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Tuto změnu lze provést, pokud to daný krok umožní. Pokud to kroky nedovolují, nemůžete to udělat.



Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

### 4.3.7 Volba rychlosti ždímání

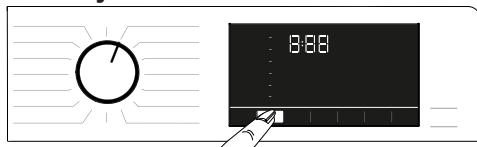

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli **Rychlosti otáček** doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.



Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředování změníte stisknutím tlačítka **Nastavení rychlosti ždímání**. Rychlost otáček se postupně snižuje.

Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání“ ☁ a „Žádné ždímání“ ☁.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **Podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.

Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

- Nastavte **Rychlost odstředování**.

- Stiskněte tlačítko **Start/ Pauza /Zrušit**. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.

Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci **Žádné ždímání**.



Není povolena žádná změna programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Pokud to kroky praní umožňují, můžete po spuštění mycího cyklu změnit rychlost odstředování.

Pokud to kroky nedovolují, nemůžete to udělat.


#### **Podržet máchání**

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu bez ždímání prádla. Program bude pokračovat tam, kde skončil, vypustí vodu a pak bude dokončen.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Program bude pokračovat. Voda se vypustí, prádlo se vyždímá a program bude ukončen.

### 4.3.8 Volba pomocné funkce

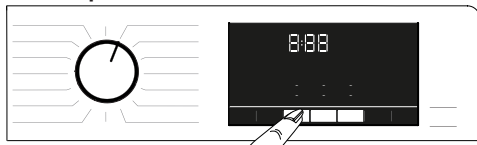

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.



Pokud stisknete tlačítko pro pomocnou funkci, kterou nelze zvolit pro aktuální program, zazní varování z pračky.

Pomocná funkce je rovněž vhodná pro aktuální program a zůstane rozsvícená i po spuštění praní.



Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předeprání, předeprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)

Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny s vybraným programem. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

#### 4.3.8.1. Pomocné funkce

##### • Rychlé praní+

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů se může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý.

Í když záleží na programu, jedním stisknutím tlačítka Rychlé praní zkrátíte dobu programu na určitou úroveň. Podruhé stiskněte stejné tlačítko, aby se čas zkrátil na minimum.

Pro lepší výsledky praní nepoužívejte tlačítko Rychlé praní pro silně znečištěné prádlo.

Pro středně a lehce znečištěné prádlo použijte tlačítko Rychlé praní pro zkrácení doby programu.

##### • Noční režim

Použijte k praní bavlny při nižší spotřebě energie a nižší hlučnosti. Kroky máchání jsou změněny na tiché praní a cyklus končí pozastavením ždímání. Po dokončení programu spusťte cyklus Ždímání.

##### • Automatická dávkování

Tímto tlačítkem pomocné funkce můžete změnit nastavení pro prací prostředek a dávkování.

Podrobné informace naleznete v části 4.2.6.2 „Výběr a zrušení dávkování nebo použití práškového pracího prostředku“.

##### • Dálkové Ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením.

Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

### • Specializovaný program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až 4 pomocná máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky v bezpečném rozsahu.



Pokud je vybrána pomocná funkce Specializovaného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od zobrazené hodnoty.

### • Nastavení automatického dávkování

Tuto funkci lze použít pouze s aplikací HomeWhiz. Pomocí této funkce se mění dávkovací množství tekutého pracího prostředku a změkčovače. U všech programů bude dávkování prováděno na základě posledního zvoleného nastavení, dokud nevyberete nové nastavení.

## 4.3.8.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na tři sekundy

### • Čištění bubny 3"

Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 1 a podržte ji po dobu 3 sekund. Používejte pravidelně (jednou za 1 – 2 měsíce), abyste vyčistili bubnu a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypejte do přihrádky pro prací prostředek č. „2“ odstraňovač vodního kamene. "2". Když program skončí, nechejte dvířka pračky pootevřená, aby pračka vyschla.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se o to pokusíte, pračka automaticky rozpozná, že je něco uvnitř a přeruší program.

### • Nemačková úprava+ 3"

Pokud stisknete a podržíte tlačítko pro výběr rychlosti ždímání po dobu 3 sekund, tato funkce bude vybrána a rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Když se zvolí tato funkce, bubna se bude otáčet po dobu až 8 hodin, aby se zamezilo pomačkání prádla po ukončení programu. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí / vypnutí spotřebiče. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

### • Výběr změkčovače 3"

Tuto funkci vyberte stisknutím a přidržením tlačítka pomocné funkce 2 (automatické dávkování) po dobu 3 sekund. Pokud tuto funkci zvolíte, když je na displeji aktivní symbol změkčovače, změkčovač se vypne. Pokud tuto funkci zvolíte, když je na displeji neaktivní symbol změkčovače, změkčovač se zapne.

### • Dětský zámek 3"

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Program pokračuje po opětovném spuštění pračky.

Pokud stisknete tlačítka, zatímco je aktivován dětský zámek, uslyšíte varování. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětikrát.

### Aktivace dětského zámku:

Po dobu 3 sekund stiskněte a podržte tlačítko pomocné funkce 3. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol zapnutí dětského zámku. Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit **tlačítko pomocné funkce 3**.

## Deaktivace dětského zámku:

Po dobu 3 sekund stiskněte a přidržte tlačítko pomocné funkce 3. Po odpočítání „3-2-1“ se na displeji objeví symbol vypnutí dětského zámku.

### • Bluetooth 3”

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vašim inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

#### Aktivace Bluetooth:

Po dobu 3 sekund stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a rozsvítí se symbol Bluetooth. Uvolněte **funkční tlačítko dálkového ovládání**. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je připojení úspěšné, kontrolka ikony zůstane rozsvícená.

#### Deaktivace Bluetooth:

Po dobu 3 sekund stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a zhasne symbol Bluetooth.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth. Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program/ Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

## 4.3.9 Čas ukončení

### Zobrazení času

Když program běží, čas zbývající do konce programu se zobrazí v hodinách a minutách, např. „01:30“.




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídatných funkcích a změnách v rozvodném napětí.

Pomocí funkce **Čas ukončení** lze spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka **Čas ukončení** se zobrazí čas, který je odhadovaným časem ukončení programu. Pokud je nastaven **Čas ukončení**, rozsvítí se kontrolka **Času ukončení**.



Abyste bylo zajištěno, že je funkce Čas ukončení povolena a program skončí na konci definované doby trvání, měli byste po nastavení doby trvání stisknout tlačítko **Start/Pauza**.

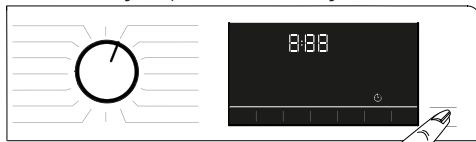

Pokud chcete funkci Čas ukončení zrušit, otočte tlačítkem do polohy **zapnutí/vypnutí**.



Pokud povolíte funkci Čas ukončení, nepřidávejte tekutý prací prostředek do přihrádky na práškový prací prostředek 2. Na oblečení mohou zůstat skvrny.

- 1 Otevřete vkladací dvířka, vložte prádlo, čisticí prostředek, atd.
- 2 Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
- 3 Stisknutím tlačítka **Čas ukončení** nastavte požadovaný čas ukončení. Rozsvítí se kontrolka **Času ukončení**.

- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Začne odpočítávání času. “:” uprostřed času odloženého startu na displeji začne blikat.




Když je aktivován čas ukončení vkládací dvířka se zamknou.

Během odpočítávání času ukončení můžete do pračky přidat prádlo. (Viz 4.3.12). Na konci odpočítávání se kontrolka času ukončení vypne, spustí se prací cyklus a zobrazí se zvolené trvání.

Když je zvolen čas ukončení, je čas zobrazený na displeji časem ukončení.

### 4.3.10 Spuštění programu

- 1 Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/Pauza**.

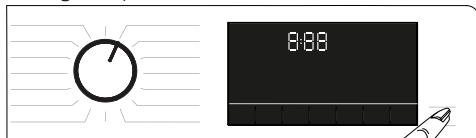

- 2 Kontrolka tlačítka **Start/Pauza**, která byla vypnutá, začne nyní trvale svítit, což označuje spuštění programu.  
3 Vkládací dvířka se zamknou. Po uzamčení vkládacích dvířek se na displeji zobrazí symbol zámku dveří.  
4 Kontrolky sledování programu na displeji ukazují aktuální krok programu.



### 4.3.11 Zámek vkládacích dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody.

Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládní, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dveře otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládní stisknutím tlačítka dálkové ovládní nebo změnou polohy programu.


### Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:



V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




**VAROVÁNÍ:** Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

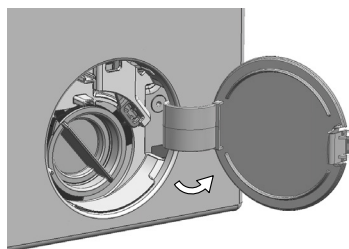

- Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete víčko filtru čerpadla.




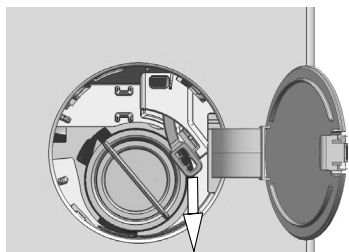



- Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- Vytáhněte rukojeť jednou směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.
- Pokud se nakládací dvířka neotevírají, zkuste rukojeť potáhnout znovu dolů.
- Nouzovou rukojeť nakládacích dvířek po otevření nakládacích dvířek uveďte do původní polohy.


### 4.3.12 Změna volby po spuštění programu

#### Přidání prádla po zahájení programu

Pokud stisknete tlačítko **Start/Pauza** pokud hladina vody uvnitř pračky je dostatečná (pokud svítí ikona přidání prádla ) , zámek dvířek bude deaktivován a dvířka se otevřou, abyste mohli přidat prádlo. Pokud je zámek dvířek deaktivován, na displeji zmizí symbol zámku dvířek. Po doplnění prádla zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka **Start/Pauza** pokračujte v pracím cyklu.

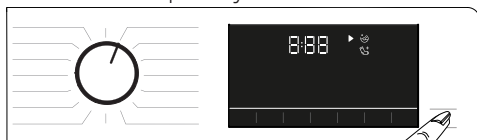


Pokud stisknete tlačítko **Start/Pauza**, pokud hladina vody uvnitř pračky není dostatečná (pokud nesvítí ikona přidání prádla) ) zámek dvířek nebude deaktivován a na displeji zůstane symbol zamčení.

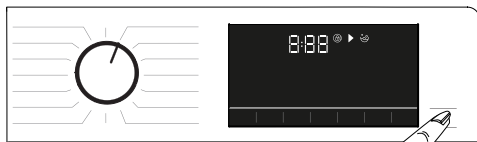

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nemůžete deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

#### Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a pračka se přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol Start/Pauza.

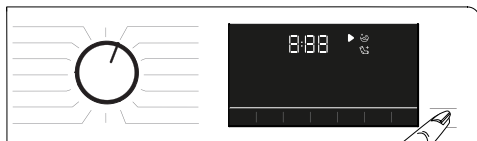

#### Změna výběru programu po spuštění programu:

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.



Nově vybraný program se spustí.

## Změna pomocné funkce, rychlosti otáček a teploty

Doplňkové funkce můžete zrušit nebo povolit podle toho, kterého kroku aktuální program dosáhl. Viz "Výběr pomocné funkce".

Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti“ a „Výběr teploty“.



Dveře se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.

### 4.3.13 Zrušení programu

Program se zruší, pokud je přepínač programu přepnut na jiný program nebo pokud je pračka vypnuta a zapnuta tímto tlačítkem.



Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad otvorem dvířek, otočte knoflíkem pro volbu programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

### 4.3.14 Ukončení programu

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol konce (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

### 4.3.15 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládání vaší pračky a k získávání informací o jejím stavu. S aplikací HomeWhiz tak můžete používat své chytré zařízení k provádění různých úkonů, které lze provádět i na spotřebiči. Některé funkce můžete používat pouze s aplikací HomeWhiz.

Pro použití funkce Bluetooth na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Pro zobrazení spotřebičů spárovaných s vaším účtem klepněte na „Přidat / odebrat spotřebič“ na stránce aplikace "HomeWhiz". Tyto produkty můžete spárovat na této stránce.

Po instalaci aplikace vám funkce HomeWhiz umožní, aby vám pračka odeslala oznámení do vašeho chytrého zařízení.



Abyste mohli využívat funkci HomeWhiz, musíte mít na vašem chytrém zařízení nainstalovanou aplikaci, která bude spárována s pračkou pomocí Bluetooth. Pokud pračka není připojena k chytrému zařízení, funguje jako zařízení, které nemá funkci HomeWhiz.

Váš přístroj bude spárován s vaším chytrým zařízením prostřednictvím Bluetooth. Prostřednictvím tohoto párování budou povoleny kontroly provedené v aplikaci. Z tohoto důvodu musí být signál Bluetooth mezi výrobkem a inteligentním zařízením dostatečně silný.

Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com).



**VAROVÁNÍ:** Všechna bezpečnostní opatření popsaná v části „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**“ vaší uživatelské příručky se týkají i dálkového ovládání prostřednictvím funkce HomeWhiz.

### 4.3.15.1 HomeWhiz nastavení

Aby bylo možné aplikaci spustit, je nutné propojit spotřebič a aplikaci HomeWhiz. Chcete-li vytvořit toto propojení, postupujte podle pokynů uvedených níže pro instalaci spotřebiče a aplikace HomeWhiz.

- Pokud přidáváte spotřebič poprvé, klepněte na tlačítko „Přidat nebo odebrat zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. Poté klepněte na „Klepnutím sem nastavíte nový spotřebič“. Postupujte podle níže uvedených kroků v aplikaci HomeWhiz pro provedení nastavení.
- Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.



- Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepropojí s chytrým zařízením. V tomto režimu je aktivní pouze tlačítko programu. Ostatní tlačítka budou neaktivní.



- Na obrazovce v aplikaci vyberte pračku a stiskněte tlačítko Další.
- Pokračujte podle pokynů na obrazovce, dokud se aplikace HomeWhiz nezeptá na spotřebič, který chcete připojit k vašemu chytrému zařízení.
- Vraťte se do aplikace HomeWhiz a počkejte, dokud nebude dokončeno nastavení. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení během 5 minut, pračka se automaticky vypne. V takovém případě budete muset nastavení zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Když spustíte aplikaci, budete se muset přihlásit pomocí účtu, který jste dříve vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte „Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného“.



Aplikace HomeWhiz vás může požádat o zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dveřích spotřebiče. Číslo produktu bude uvedeno na štítku.



#### 4.3.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a produktem.

- Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
- Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
- Postupujte podle kroků popsanych v nastavení HomeWhiz (4.3.15.1 Nastavení HomeWhiz) a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

#### 4.3.15.3 Použití funkce dálkového ovládání

Po nastavení HomeWhiz se Bluetooth automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz 4.3.8.2 Bluetooth 3“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud symbol svítí, znamená to, že je navázáno spojení přes Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



**VAROVÁNÍ:** Pokud je přístroj připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

**VAROVÁNÍ:** Z bezpečnostních důvodů dvířka výrobku zůstanou uzamčeny, zatímco funkce dálkového ovládání je zapnutá, nezávisle na provozním režimu. Chcete-li otevřít dvířka pračky, musíte otočit knoflíkem volbyprogramů nebo stisknout tlačítko dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, je třeba aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Pokud bude pračka propojena, zobrazí se displej uvedený níže.



Pokud je funkce dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku. Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

Pokud funkci dálkového ovládání nelze aktivovat, po stisknutí tlačítka uslyšíte varování. To může nastat, pokud je pračka zapnuta nebo není párována přes Bluetooth. K tomuto případu dojde, například při vypnutí Bluetooth nebo při otevření dvířek pračky.

Jakmile na pračce tuto funkci aktivujete, zůstane tato funkce zapnutá, s výjimkou určitých případů, což vám umožní ovládat vaši pračku vzdáleně přes Bluetooth.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když byl knoflíkem programu vybrán jiný program nebo když byla pračka vypnuta.

#### 4.3.15.4 Řešení problémů

Pokud máte problémy s ovládáním nebo připojením, postupujte podle níže uvedených kroků. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření. Pokud se problém nevyřeší, proveďte následující.

- Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
- Restartujte přístroj.
- Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
- Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, porad'te se s autorizovaným servisem.

## 4.4 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné čištění.

### 4.4.1 Čištění přihrádky na prací prostředek

#### Kdy čistit


- Pokud vidíte zatvrdlý, viskózní prostředek nebo aviváž při otevření víka dávkovacího zásobníku,
- Pokud nejste spokojeni s výsledkem praní (prací prostředek nebo aviváž se nedostane do praní, protože je zatvrdlý),
- Pokud se hladina kapaliny v přihrádce delší dobu nesnížila, sami prací prostředek ani aviváž nepřidáváte a je zvoleno dávkování,
- Chcete-li změnit prací prostředky, které jste přidali do přihrádky (například pokud nejste spokojeni s prostředkem a nechcete jej používat), nebo jste udělali chybu při přidávání prostředků (např. jste přidali prací prostředek do přihrádky aviváže nebo aviváž do prostoru pro prací prostředek),
- Pokud přidáte prací prostředek nebo aviváž jiné značky než té, kterou běžně používáte,
- Pokud přidáváte prací prostředek jiné povahy (například když přidáváte prací prostředek pro zbarvené prádlo, když je v oddělení mycí prostředek pro bílé prádlo),
- Pokud přidáváte prací prostředek s jinou koncentrací (Chcete-li neplytvat starým pracím přístrojem, můžete ho přidat do pracího prostoru pro prací prostředek při příštím praní a na displeji zvolit „Práškový prostředek aktivní“)
- Pokud má přidávaná nová aviváž stejné vlastnosti, ale má jinou vůni (mějte na paměti, že pokud přidáte nový změkčovač, bez vyčištění zbytků předchozího, bude tato směs mít jiný zápach),
- Nepoužíváte-li produkt delší dobu (například při pobytu mimo domov a následném návratu - 3 měsíce nebo déle) (prací prostředek může dále tvrdnout a nakonec ztvrdnou úplně, a systém tak nemusí provádět dávkování, i když ukazuje, že jsou oddíly plné.)

#### Čištění:



Před čištěním stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout, abyste produkt vypnuli a odpojili jej.




Doporučuje se, abyste nosili rukavice, a vyhnuli se tak kontaktu s pracím prostředkem, který vyjmete z přihrádky na prací prostředky, nebo s jinými pracími prostředky.

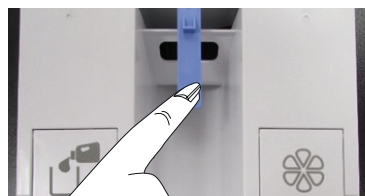

- Stiskněte modrou část uprostřed zásuvky a poté posuňte zásuvku směrem k sobě, abyste ji vytáhli.

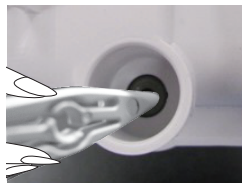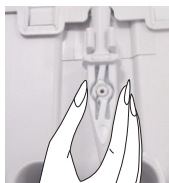

- Vytáhněte lištu, která se nachází na zadní straně zásuvky.
- Otvor za přihrádkou pracího prostředku k vyprázdnění je umístěn nad nádobu.
- Mírně zatlačte lištu do její drážky na zadní straně přihrádky na prací prostředek.
- Prací prostředek začne protékat do nádoby.
- Stejný proces opakujte pro aviváž.

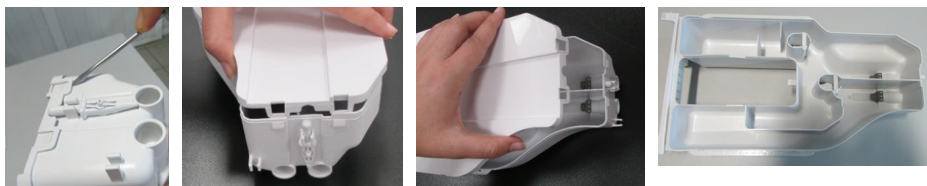

- Pomocí plochého šroubováku odstraňte západky, které drží horní kryt zásuvky na prací prostředek (je jich celkem 6: dvě na pravé straně zásuvky, dvě na levé straně a dvě na zadní straně) a umyjte vnitřek zásuvky.
- Po umytí nandejte kryt zpět. Ujistěte se, že všechny západky správně sedí. Pokud si západky neodpovídají, může dojít k úniku tekutin nebo by přihrádka na prací prostředek mohla uvíznout nebo se obtížně posouvat v drážce. Z tohoto důvodu se ujistěte, že západky jsou namontovány na místě.
- Namontujte výtlačnou lištu do jejího otvoru na zadní straně zásuvky.
- Věnujte pozornost drážce a zasuňte zásuvku zpět a zatlačte ji tak, aby se zavřela. Po přidání čisticího prostředku a aviváže bude připraven k použití v programech s dávkovací funkcí.

#### 4.4.2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze – Programy.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.



Po každém praní zkontrolujte, zda v produktu nezůstaly žádné cizí látky.

Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich zablokování párátkem.

Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Skvrny na povrchu bubnu odstraňte čistidly na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu nebo drátěnku. Mohla by poškodit smaltované, chromované a plastové povrchy.


#### 4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu

Konstrukci pračky omyjte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým přípravkem a usušte měkkým hadříkem.

Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.

#### 4.4.4 Čištění vstupního filtru vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání vniknutí cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Jsou-li filtry špinavé, musí se vyčistit.

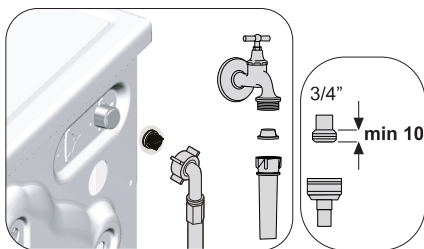

1. Zavřete kohoutky.
2. Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahradte novými.
3. Vyjměte filtry na plochem konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
4. Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

#### 4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém vašeho produktu brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez jakýchkoli problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud pračka vodu nevypouští, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpat vodu.

Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) by se měla vyčerpat veškerá voda.



**VAROVÁNÍ:** Cizí předměty ponechané ve filtru čerpadla mohou váš produkt poškodit nebo mohou způsobit problém s hlučností.

**VAROVÁNÍ:** V oblastech, kde se mohou objevit mrazy, je třeba v případě, že se produkt nepoužívá, aby byl kohoutek zavřený, hadice odebraná a voda z produktu odčerpána.

**VAROVÁNÍ:** Po každém použití vypněte kohoutek, ke kterému je připojena hadice pro přívod vody.


#### Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:

1. Odpojte přístroj ze sítě.




**VAROVÁNÍ:** Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.



3. Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.

#### Nemá-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

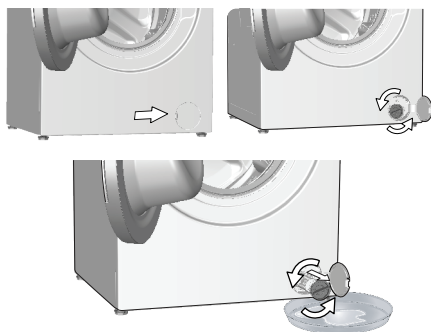

- a. Byste dostali vodu z filtru, umístěte před něj velkou nádobu.
- b. Otočte a uvolněte filtr čerpadla tak, aby začala voda vytékat (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu zachyťte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Rozlitou vodu vytřete hadříkem.
- c. Když v přístroji nezbývá žádná voda, vyjměte filtr ven tak, že jím budete otáčet.

4. Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.
5. Vyměňte filtr.
6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčnělku. Pokud je z jednoho kusu, nejprve umístěte výčnělky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.


## 5 Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dveří nespustí.	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.</li> </ul>
	Může být obtížné dvířka zavřít v případě nadměrné zátěže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkládací dveře dobře zavřené.</li> </ul>
Program nelze spustit ani zavolit.	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko volby programu pro volbu jiného programu. Předchozí program bude zrušen (viz „Zrušení programu“).</li> </ul>
Voda v produktu	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.</li> </ul>
Do produktu se nenapouští voda.	Kohoutek je vypnutý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapněte kohoutky.</li> </ul>
	Hadice pro přívod vody je nalomená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadici narovnejte.</li> </ul>
	Filtr na vstupu je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr vyčistěte.</li> </ul>
	Dveře nejsou zavřené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dveře zavřete.</li> </ul>
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.</li> </ul>
	Filtr čerpadla je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr čerpadla vyčistěte.</li> </ul>
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.</li> </ul>
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr čerpadla vyčistěte.</li> </ul>
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby</li> </ul>
	V pračce je příliš málo prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přidejte víc prádla.</li> </ul>
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.</li> </ul>
Produkt se opírá o tvrdý předmět.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.</li> </ul>	
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Odtoková hadice může být ucpaná nebo ohnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.</li> </ul>
	Filtr čerpadla je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtr čerpadla vyčistěte.</li> </ul>
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.</li> </ul>
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.</li> </ul>
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto není chyba.</li> </ul>
Dveře nejde otevřít.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dveří.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodu vypustte spuštěním programu Čerpat nebo ždímat.</li> </ul>
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi máchání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počkejte než se program ukončí.</li> </ul>
	Vkládací dveře mohou být zaseknuté z důvodu tlaku, který na ně působí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkládací dveře a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.</li> </ul>
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevrou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zamčená dvířka“</li> </ul>



Problém	Příčina	Řešení
Praní trvá déle než je uvedeno v návodu k použití.(*)	tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení čeká dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě vody z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.</li> </ul>
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Dobra praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.</li> </ul>
	Počet máchání a/nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt zvýší množství vody na máchání je-li třeba zajistit dobré máchání a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.</li> </ul>
	Časovač se mohl zastavit během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
Produkt se nepřepne na krok ždímání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.</li> </ul>
	Produkt ždímání nezahájí není-li voda zcela odčepřána.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.</li> </ul>
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství pracího prostředku.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství čisticího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.</li> </ul>
	Nedostatečné množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použití nedostatečného množství čisticího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraní. Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství čisticího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte doporučené množství čisticího prostředku vhodného pro tvrdost vody a prádlo.</li> </ul>
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepněte. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce 4.6.3 Program a spotřeba.</li> </ul>
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.</li> </ul>
	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.</li> </ul>
	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bubnu pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole 4.4.2 Čištění vkladacích dvířek a bubny.</li> </ul>
Prací výkon je špatný: Oblečení nepříjemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a/nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysušte a dveře produktu nechte pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.</li> </ul>
	Barva oblečení vybledla. (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepněte.</li> </ul>
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Byloloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt nepřepněte.</li> </ul>
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Byla vybrána vyšší teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.</li> </ul>
Pražka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.</li> </ul>
	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte prací prostředek a aviváž do správné přihrádky.</li> </ul>
	Filtr čerpadla je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte filtr.</li> </ul>
	Odtoková hadice je ohnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtokovou hadici zkontrolujte.</li> </ul>
Prádlo je po praní naškrobené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použití nedostatečného množství pracího prostředku může způsobit, že bude prádlo občas naškrobené. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.</li> </ul>
	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte prací prostředek a aviváž do správné přihrádky.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte prací prostředek a aviváž do správné přihrádky.</li> </ul>
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.</li> </ul>
	Nastavení dávkování aviváže je na nízké hodnotě.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte dávkování aviváže o jednu úroveň. Viz „Nastavení automatického dávkování“</li> </ul>

Problém	Příčina	Řešení
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	• Před použitím nechte prací prostředek uschnout.
	Prací prostředek zvlhnul.	• Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Tlak vody je nízký.	• Zkontrolujte tlak vody.
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul během předpirky. Otvory v zásobníku jsou zablokované.	• Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.
	Došlo k problému s ventily zásobníku	• Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	• Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	• Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole 4.4.2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu.	
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky.	• Použijte prací prostředky vhodné pro pračku.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.	• Použijte doporučené množství pracího prostředku.
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
	Některé směsi tkanin, např. tylu mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	• V takovém případě použijte menší množství pracího prostředku.
Prací prostředek je založený ve špatném oddíle.	• Prací prostředek vložte do správné přihrádky.	
Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.	• Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na prací prostředek.
		• Dejte produktu prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce 4.6.3 Program a spotřeba. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.
Na konci programu zůstává prádlo vlhké (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	• Použijte doporučené množství pracího prostředku.
(*) Produkt se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání.		
(**) Neprovádí se pravidelné čištění bubny. Buben pravidelně čistěte. Viz 4.4.2		
	<b>VAROVÁNÍ:</b> Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.	



**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.



# beko

## Automatická pračka

Používateľská príručka



WTV8744CSXWAD



# 1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikami zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok stratu všetkých záruk.

## 1.1 Životnosť a materiálová bezpečnosť

- ▶ Výrobok nikdy nekladte na podlahu zakrytú kobercom. V opačnom prípade nedostatočné prúdenie vzduchu pod prístrojom spôsobí prehriatie elektrických súčiastok. Môže to spôsobiť problémy s vaším výrobkom.
- ▶ Ak sa produkt nepoužíva, odpojte ho.
- ▶ Montáž a opravy vždy prenechajte autorizovanému servisnému technikovi. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.
- ▶ Prívod vody a vypúšťacie hadice musia byť bezpečne upevnené a musia zostať nepoškodené. V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Kým sa vo vnútri produktu stále nachádza voda, nikdy neotvárajte vkladacie dvierka ani neodstraňujte filter. Inak hrozí riziko zaplavenia a zranenia spôsobeného horúcou vodou.
- ▶ Vkladacie dvierka neotvárajte na silu. Dvierka sa otvoria ihneď po skončení pracieho cyklu. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Vkladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov. V prípade, že budete na vkladacie dvierka vyvíjať silu, dvierka a uzamykací mechanizmus sa môžu poškodiť.
- ▶ Používajte iba pracie prostriedky, aviváž a prísady, ktoré sú vhodné pre automatické práčky.
- ▶ Postupujte podľa pokynov uvedených na štítku textílií a na obale pracieho prostriedku.

## 1.2 Bezpečnosť detí

- ▶ Tento výrobok môžu používať deti vo veku minimálne 8 rokov a osoby, ktorých telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti neboli úplne vyvinuté alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalosti iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú preškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú nikdy vykonávať čistenie a údržbárske práce,



Tento produkt sa vyrobil s použitím najnovšej technológie v podmienkach šetrných na životné prostredie.

pokým nie sú pod dohľadom dospelšej osoby. Uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

- ▶ Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajúte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- ▶ Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Pokiaľ je výrobok v chode, deti udržiavajte mimo spotrebiča. Nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- ▶ Nezabudnite zatvoriť vkladacie dverka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza.
- ▶ Všetky pracie prostriedky a prísady skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí tak, že zatvoríte kryt nádoby s pracím prostriedkom alebo utesníte obal pracieho prostriedku.

### 1.3 Elektrická bezpečnosť

- ▶ Ak má výrobok poruchu, nemali by ste ho používať, kým ho neopraví autorizovaný servisný technik! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- ▶ Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke po obnovení napájania v prípade výpadku elektriny. Ak chcete tento program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.
- ▶ Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Nezanedbajte to, aby uzemnenie vykonal kompetentný elektrikár. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.
- ▶ Výrobok nikdy neumývajte tak, že naň budete rozprašovať alebo liať vodu! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- ▶ Zástrčky napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokkými rukami! Výrobok nikdy neodpájajte ťahaním za kábel. Zásuvku vždy jednou rukou pridržte a kábel z nej vytiahnite tak, že ho uchopíte druhou rukou.
- ▶ Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený.
- ▶ Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou (najlepšie elektrikárom) alebo osobou, ktorú určil dovozca, aby sa predišlo možným rizikám.

### 1.4 Bezpečnosť horúceho povrchu



Pri umývaní pri vyšších teplotách sa sklo nakladacích dverí príliš zahreje. Preto dbajte najmä na to, aby sa deti pri umývaní nedotýkali skla nakladacích dverí.

## 2 Dôležité pokyny ohľadom ochrany životného prostredia

### 2,1 Dodržanie WEEE smernice



Tento produkt je v súlade so Smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento produkt je nositeľom klasifikačného symbolu pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).

Tento výrobok bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Výrobok po skončení jeho životnosti

nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym a iným odpadom. Zaneste ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Obráťte sa na miestne úrady, ak potrebujete zistiť, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto.

Súlad so smernicou RoHS:

Produkt, ktorý ste zakúpili, je v súlade so Smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály špecifikované v uvedenej Smernici.

### 2,2 Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi na ochranu životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte spoločne s komunálnym alebo iným odpadom. Zaneste ich do zberného miesta obalových materiálov, ktoré je na to určené miestnymi úradmi.


## 3 Určené použitie


- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Výrobok je možné použiť len na pranie a pláchanie bielizne, ktorá je adekvátne označená.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie alebo prepravu.
- Prevádzková životnosť vášho produktu je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený k domácejmu a inému podobnému použitiu, ako napríklad:
  - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
  - obytná stavení na statku;
  - pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
  - v ubytovacích zariadeniach typu bed-and-breakfast (nocľah a raňajky);
  - v spoločných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.



## 4 Technické parametre

Meno dodávateľa alebo značka	Beko
Názov modelu	WTV8744CSXWAD 7149343800
Menovitá kapacita (kg)	8
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot/m)	1400
Zabudovaný	Non
Výška (cm)	84
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	59
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	• / -
• Dostupné	
Zdroj napájania (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1311






SUPPLIER'S NAME: \_\_\_\_\_ MODEL IDENTIFIER → (\*)  
 A

Informácie o modeli obsiahnuté v databáze výrobkov možno získať zadaním identifikačného čísla (\*), ktoré nájdete na energetickom štítku vášho modelu, na nasledujúcich webových stránkach.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



**UPOZORNENIE:** Hodnoty spotreby energie zodpovedajú situáciám, keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté.

Tabuľka symbolov


## 4.1 Inštalácia

- Ohľadom inštalácie výrobku sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného technika.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichnuté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené postupmi, ktoré vykonali neoprávnené osoby.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak sú, nenechajte ho namontovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

### 4.1.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady.
- Keď sa práčka a sušička umiestňujú na seba, ich celková hmotnosť v súčte dosahuje 180 kg. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Medzi zariadením a nábytkom ponechajte aspoň 1 cm voľného miesta.
- Na stupňovitej podlahe produkt neumiestňujte vedľa okraja ani na platformu.


### 4.1.2 Odstránenie obalovej výstuže



Nakloňte prístroj dozadu, aby ste odstránili obalovú výstuž. Obalovú výstuž odstráňte ťahaním pásky. Tento úkon nevykonávajte osamote svojpomocne.

### 4.1.3 Odstránenie prepravných uzáverov

- 1 Povoľujte všetky čapy príslušným kľúčom, kým sa nebudú dať voľne otáčať
- 2 Jemným pootočením odstráňte čapy na zabezpečenie počas prepravy.
- 3 Vložte plastové kryty obsiahnuté vo vrecku s používateľskou príručkou do otvorov na zadnom paneli.

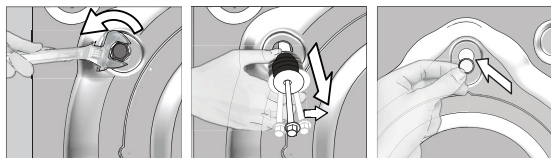

**VÝSTRAHA:** Pred použitím práčky odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky! Inak sa výrobok poškodí.



Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti práčku opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste!

## 4.1.4 Pripojenie prívodu vody




Pre prevádzku výrobu je nevyhnutné, aby tlak prívodu vody dosahoval hodnotu od 1 do 10 barov (0,1 - 1 Mpa). Pre plynulý chod vášho prístroja je potrebné, aby z úplne otvoreného kohútika vyteklo za jednu minútu 10 - 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší, pripojte ventil na zníženie tlaku.



**VÝSTRAHA:** Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

**VÝSTRAHA:** Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité prívodné hadice na vodu. Mohlo by to spôsobiť škvrny na vašej bielizni.

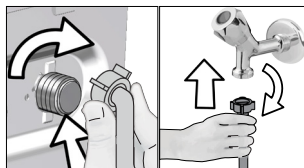


- 1 Rukou dotiahnite matice na hadici. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
- 2 Po dokončení pripojenia hadice úplným otvorením kohútikov skontrolujte, či v mieste pripojenia dochádza k problémom s pripojením. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Po skontrolovaní tesnenia opätovne starostlivo dotiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmto únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

## 4.1.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

- Koniec vývodnej hadice pripojte priamo k odtoku, WC alebo vani.



**VÝSTRAHA:** Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavený. Okrem toho hrozí riziko obarenia kvôli vysokým teplotám pri praní. Ak sa má zabrániť takýmto situáciám a zabezpečiť bezproblémový prívod a odvod vody do/zo zariadenia, vývodnú hadicu bezpečne upevnite.

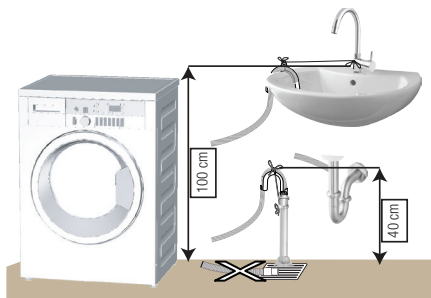

- Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
- V prípade, že je hadica vyvýšená potom, ako je položená na úrovni podlahy alebo blízko podlahy (menej ako 40 cm nad zemou), vypúšťanie vody sa stáva obťažnejším a vychádzajúca bielizeň môže byť nadmerne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

- Ak sa má zabrániť spätnému prieniku odpadovej vody späť do výrobu a zaistiť jednoduchý odtok, koniec hadice neponárajte odpadovej vody ani ho nekladajte do odtoku do hĺbky viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť pristúpený a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a prístrojom.
- Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice by nemala byť dlhšia ako 3,2 m. Aby sa predišlo poruchám presakovania vody, prepojenie medzi predlžovacou hadicou a hadicou na odtok vody výrobku musí byť správne pripavené pomocou primeranej svorky, aby sa neuvolnilo a netieklo.


## 4.1.6 Nastavenie nožičiek



**VÝSTRAHA:** Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Prístroj dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s rozdrvením a vibráciami.

**VÝSTRAHA:** Na uvoľnenie poistných matíc nepoužívajte žiadne nástroje. Inak sa môžu poškodiť.

- 1 Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
- 2 Nožičku nastavujte dovtedy, kým výrobok nebude stáť rovno a nebude vyvážený.
- 3 Rukou znovu dotiahnite všetky poistné matice.

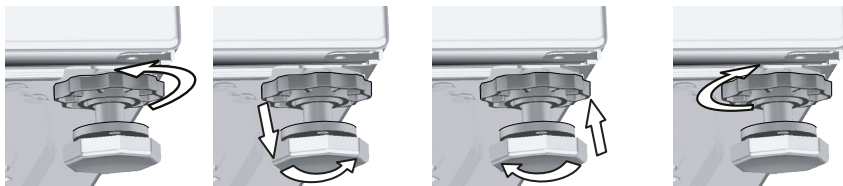

## 4.1.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Kábel napájania musí byť po inštalácii ľahko dostupný.
- Ak je prúdová hodnota poistky alebo ističa v domácnosti nižšia ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval 16 A poistku.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek.



**VÝSTRAHA:** Poškodené sieťové káble musí vymeniť autorizovaný servisný technik.

## 4.1.8 Prvé použitie



Skôr, ako začnete výrobok používať, uistite sa, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny a zásady ochrany životného prostredia“ a „Inštalácia“.

Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak vaše zariadenie nedisponuje týmto programom, uplatnite metódu popísanú v časti 4.4.2.



Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Vo výrobku môže zostať trochu vody, čo je spôsobené procesmi kontroly kvality vo výrobe. Pre výrobok to nie je škodlivé.

## 4.2 Príprava

### 4.2.1 Triedenie bielizne

- Roztried'te bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

### 4.2.2 Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou, ak je to možné. Takéto predmety môžu poškodiť výrobok alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Odolná špina sa musí pred práním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, skontrolujte to v čistiarni oblečenia.
- Používajte výlučne farbivá/prostriedky na zmenu farby a prípravky na odstraňovanie vodného kameňa určené na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň z angorskej vlny nechajte pred práním niekoľko hodín v mrazničke. Týmto sa obmedzí odležanie.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do produktu vytriasť. Také prachy a prášky na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach prístroja a môžu spôsobiť poškodenie.

### 4.2.3 Tipy na úsporu energie a vody

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať výrobok ekologickým a energeticky účinným /vodu šetrným spôsobom.

- Produkt používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale nepreplňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“
- Vždy sa riaďte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpieranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstred'ovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku ako je odporúčané množstvo na obale.

### 4.2.4 Vkladanie bielizne

- 1 Otvorte nakladacie dverka.
- 2 Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
- 3 Nakladacie dverka zatvárajte dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dvierok. Nakladacie dverka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok prania sa otvorí ihneď po ukončení programu prania. Potom môžete otvoriť nakladacie dverka. Ak sa dverka neotvorí, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

### 4.2.5 Správny objem práce dávky

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovanom programe prania. Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.



**UPOZORNENIE:** Postupujte podľa informácií v časti „4.3.3 Tabuľka programov a spotreby“. Keď je prístroj preplnený, účinnosť prania klesá. Okrem toho sa môžu dostaviť problémy s hlučnosťou a vibráciami.

## 4.2.6 Používanie pracieho prostriedku a aviváže




Pri používaní pracieho prášku, aviváže, škrobu, bielidla a textilných farieb a odstraňovačov vodného kameňa, ktoré majú byť pridané cez nádobku na prací prostriedok 2, si prečítajte pokyny výrobcu napísané na balení a dodržte špecifikované dávkovanie. Ak je to možné, používajte odmerku.

Pre programy, v ktorých je vybrané dávkovanie tekutého pracieho prostriedku, nepridávajte žiaden práškový prací prostriedok.



**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani ďalšie čistiace prostriedky iné ako aviváže vyrobené pre práčky na zmäkčenie oblečenia.

### Pracie prostriedky, avivážne prostriedky a ostatné čistiace prostriedky

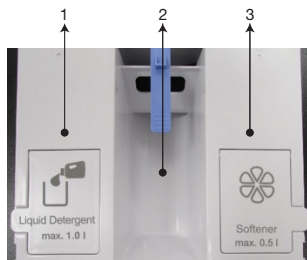

- 1 - Priehradka na tekutý prací prostriedok
- 2 - Priehradka na práškový prací prostriedok
- 3 - Priehradka na aviváž

- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
- Vrečko na prací prostriedok alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň vo vašom produkte.
- Nie je tu priečinok na predpranie, ani nie je umožnená táto funkcia.



Pracie prostriedky, ako sú viskózne gélové detergenty, sa nemôžu používať v zásuvkách alebo dávkovacích komorách.



**UPOZORNENIE:** Pred spustením pracieho programu zavrite zásuvku na prací prostriedok a nikdy neotvárajte zásuvku počas prevádzky.

### Výber typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku, ktorý sa má použiť, závisí od programu prania, typu tkaniny a farby.

- Na farebné a biele prádlo používajte rôzne saponáty.
- jemné oblečenie perte iba špeciálnymi pracími prostriedkami (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu, atď.), ktoré sú určené výhradne pre jemné oblečenie a pri navrhovaných programoch.
- Na pranie tmavých odevov a prikrývok sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok.
- Vlnu perte pri navrhovanom programe špeciálnym pracím prostriedkom vyrobeným špeciálne pre vlnenú tkaninu
- Prečítajte si časť s popismi programov, kde nájdete navrhovaný program pre rôzne textílie.
- Všetky odporúčania týkajúce sa detergentov sú platné pre voliteľný teplotný rozsah programov.




**UPOZORNENIE:** Používajte iba pracie prostriedky vyrobené špeciálne pre práčky.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte mydlový prášok.

### 4.2.6.1 Automatické dávkovanie

#### Počiatkové nastavenie:

Práčku zapnite stlačením tlačidla zap./vyp. Symbol dávkovania (  ) sa objaví ako povolený pri programoch, ktoré umožňujú dávkovanie pracieho prostriedku. Ak sú priehradky na tekuté pracie a avivážne prostriedky prázdne alebo zvyšné prostriedky v týchto priehradkách sú pod určenými hranicami, symbol dávkovania bude v programoch, ktoré umožňujú dávkovanie, blikať.

## Plnenie pracieho prostriedku a aviváže



- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok smerom k sebe, aby ste ju otvorili.



- Ak chcete naplniť tekutý prací prostriedok (vľavo) a aviváž (vpravo), otvorte kryt príslušnej nádoby smerom hore, ako je znázornené na obrázku.



- Pri plnení tekutého pracieho prostriedku a aviváže neprekračujte hranicu označenú slovom „Max“.
- Zatvorte veko.
- Zatvorte zásuvku na prací prostriedok pomalým zatlačením.
- Symbol pracieho prášku (☼) bude po zatvorení zásuvky na prací prostriedok plynule svietiť.
- Pri farebnej aj bielej bielizni sa odporúča naplniť do tohto priestoru bežne používaný tekutý prací prostriedok.



**UPOZORNENIE:** Ak je zásuvka na prací prostriedok plná pracieho a/alebo avivážneho prostriedku:



- a - Neťahajte spotrebič z miesta,
- b- Nemeňte pozíciu spotrebiča,
- c- Nenakláňajte spotrebič do strán alebo dozadu,

**UPOZORNENIE:** Pre vykonanie horeuvedených činností najprv zo spotrebiča vyberte zásuvku.

**UPOZORNENIE:** Ak chcete spustiť program, keď v zásuvke na prací prostriedok nie je žiadny prací prostriedok, nezabudnite, že musíte zrušiť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a prať bielizeň s práškovým pracím prostriedkom.

**UPOZORNENIE:** Nádobu na dávkovanie tekutého pracieho je potrebné naplniť len tekutým pracím prostriedkom a nádobou na dávkovanie aviváže iba avivážou. Naplnenie týchto priehradok inou tekutou alebo práškovou chemikáliou môže poškodiť bielizeň alebo práčku.

### 4.2.6.2 Výber a zrušenie dávkovania alebo používanie práškových pracích prostriedkov

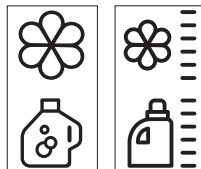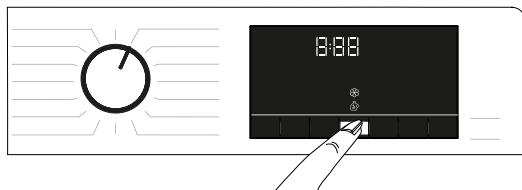







- Pre niektoré programy spotrebiča nemožno zvoliť tekutý prací prostriedok. V takom prípade treba použiť práškový prací prostriedok. Pre viac informácií pozri Tabuľku programov.
- Po zvolení teploty, rýchlosti odstredovania a dodatočných funkcií, program spustíte stlačením tlačidla zap./vyp.

- Spotrebič odmeria hmotnosť pracej dávky a určí množstvo pracieho prostriedku v závislosti od množstva bielizne a zvolených funkcií. Počas prania nie je prívod pracieho prostriedku viditeľný, do práčky vteká priamo s vodou.
- Ak sa vyžaduje použitie práškoveho pracieho prostriedku v programoch, kde sa aktivuje dávkovací systém pracieho prostriedku, do priehradky na prací prostriedok treba pridať potrebné množstvo práškoveho pracieho prostriedku. Ak chcete používať strednú priehradku pracieho prostriedku, musíte zrušiť výber tekutého pracieho prostriedku.
- Program spustíte stlačením tlačidla zap./vyp. Práškový prací prostriedok sa do práčky dostane spolu s vodou.
- Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, ktorého charakteristiky sú odlišné od vlastností pracieho prostriedku v priestore pre tekutý prací prostriedok, musíte tento odlišný tekutý prací prostriedok pridať do strednej priehradky a zrušiť výber predvoleného tekutého pracieho prostriedku.
- Aviváž sa odoberie cez dávkovací systém.

Symbody dávkovania tekutého pracieho prostriedku a aviváže budú aktívne alebo neaktívne v závislosti od programu zvoleného na displeji.

- Ak je aktívny symbol tekutého pracieho prostriedku, je aktívne dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.
- Ak je aktívny symbol aviváže, je aktívne dávkovanie aviváže.
- Ak je symbol tekutého pracieho prostriedku neaktívny, znamená to, že bielizeň môžete prať s práškovým pracím prostriedkom.
- Ak je symbol aviváže neaktívny, znamená to, že pri plákaní sa nepoužije aviváž.

		<p>Prvá poloha na displeji znamená, že tekutý prací prostriedok a aviváž sú zapnuté.</p>
		<p>Ak sú na displeji aktívne symboly tekutého pracieho prostriedku a zmäkčovača a ak stlačíte tlačidlo automatického dávkovania, tekutý prací prostriedok bude vypnutý a práškový prací prostriedok sa zapne.</p>
		<p>Ak stlačíte a podržíte tlačidlo automatického dávkovania po dobu 3 sekúnd, zmäkčovač sa vypne.</p>

#### 4.2.6.3 Keď sa spotrebuje prací prostriedok a/alebo aviváž:

- Keď sa spotrebuje prací prostriedok alebo aviváž v zásobníku, na displeji začne blikať symbol „dávkovanie“. Keď začne tento symbol blikať, musíte do zásobníka dodať prací prostriedok alebo aviváž. Od momentu kedy začne tento symbol blikať, má spotrebič dostatok prostriedkov na vykonanie 2 až 3 pracích cyklov.

#### 4.2.6.4 Prací prostriedok alebo aviváž boli pridané do nesprávnej priehradky:

- Ak boli prací prostriedok alebo aviváž pridané do nesprávnej priehradky, pozri 4.4.1 „Čistenie zásuvky na prací prášok“.



## 4.2.7 Rady pre efektívne pranie

		Odevy			
		Svetlé farby a biele odevy	Farby	Čierne/tmavé farby	Spodné prádlo/vlna/hodváb
		(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: 40-90 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)	(Odporúčany rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená -40 °C)
Úroveň znečistenia	<b>Silne znečistené</b>  (Ťažko odstrániteľné škvrny ako je tráva, káva, ovocie a krv)	Môže byť potrebné predošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Na čistenie škvŕn od hlíny a zeme a škvŕn citlivých na bielidlo sa odporúča používať práškové pracie prostriedky.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Na čistenie škvŕn od hlíny a zeme a škvŕn citlivých na bielidlo sa odporúča používať práškové pracie prostriedky. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlo.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Uprednostnite pracie prostriedky určené pre jemné odevy. Odevy z vlny a hodvábu sa musia prať so špeciálnymi pracími prostriedkami pre vlnu.
	<b>Bežne znečistené</b>  (Napríklad škvrny spôsobené telesným kontaktom na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlo.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Uprednostnite pracie prostriedky určené pre jemné odevy. Odevy z vlny a hodvábu sa musia prať so špeciálnymi pracími prostriedkami pre vlnu.
	<b>Mierne znečistené</b>  (Bez viditeľných škvŕn.)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bielidlo.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Uprednostnite pracie prostriedky určené pre jemné odevy. Odevy z vlny a hodvábu sa musia prať so špeciálnymi pracími prostriedkami pre vlnu.



Ak sa musí použiť špeciálny tekutý prací prostriedok, môžete zrušiť dávkovanie tekutého pracieho prostriedku a pridať špeciálny čistiaci prostriedok do priestoru práškového pracieho prostriedku č. 2. V takýchto prípadoch by sa nemala používať žiadna funkcia časového oneskorenia.


## 4.2.8 Zobrazenie času programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania programu. Čas programu sa automaticky nastaví, keď je program spustený, v závislosti od množstva bielizne, nevyváženého stavu náplne, kolísania napájania, tlaku vody a nastavení programu.

**OSOBITNÉ PODMIENKY:** Na začiatku programov Bavlna a Bavlna Eco sa zobrazí polovičná doba náplne. Toto je najbežnejší spôsob použitia. Práčka zistí skutočné zaťaženie 20 až 25 minút po spustení programu. Ak je zistené množstvo väčšie ako polovičné, bude zodpovedajúcim spôsobom nastavená doba prania; čas programu sa automaticky predĺži. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.


## 4.3 Prevádzka spotrebiča

### 4.3.1 Ovládací panel

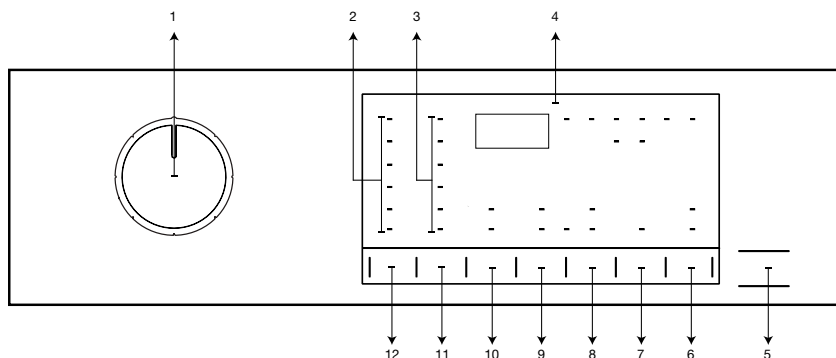

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1 - Tlačidlo pre výber programu    | 7 - Tlačidlo nastavenia času skončenia           |
| 2 - Kontrolky úrovne teploty       | 8 - Tlačidlo pomocnej funkcie 3                  |
| 3 - Kontrolky úrovne odstredovania | 9 - Tlačidlo pomocnej funkcie 2                  |
| 4 - Displej                        | 10 - Tlačidlo pomocnej funkcie 1                 |
| 5 - Tlačidlo "Start/Pauza"         | 11 - Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstredovania |
| 6 - Tlačidlo diaľkového ovládania  | 12 - Tlačidlo na nastavenie teploty              |

### 4.3.2 Zobrazovanie symbolov

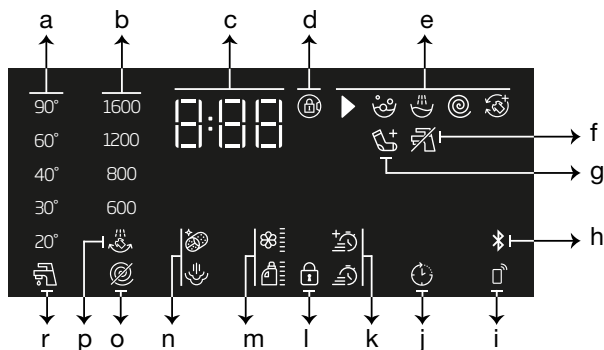

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| a- Kontrolka teploty                 | j - Kontrolka povoleného odloženého spustenia         |
| b- Kontrolka rýchlosti odstredovania | k - Kontrolky pomocnej funkcie 3                      |
| c - Informácie o trvaní              | l - Označenie Detský zámok je zapnutý                 |
| d - Symbol aktivovania zámku dverí   | m- Kontrolky pomocných funkcií 2 (Symboly dávkovania) |
| e- Kontrolka sledovania programu     | n- Kontrolky pomocných funkcií 1                      |
| f- Kontrolka neprítomnosti vody      | o - Kontrolka bez odstredovania                       |
| g - Kontrolka prídania bielizne      | p - Kontrolka podržania pláchania                     |
| h - Kontrolka Bluetooth pripojenia   | r - Kontrolka studenej vody                           |
| i - Kontrolka diaľkového ovládania   |   |




Obrázky použité v tejto časti na opis produktu sú schematické a nemusia sa presne zhodovať so skutočným produktom.

### 4.3.3 Tabuľka programov a spotreby

SK					Pomocné funkcie						
Program		Max. objem bielizne (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Rýchle+	Nočný režim	Nekrčivá úprava+	AutoDose	Výber aviváže	Voliteľný teplotný rozsah °C
Bavlna	90	8	95	2,40	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
	60	8	95	1,80	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
	40	8	93	0,97	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
Eco 40-60	40 ***	8	54,0	1,019	1400				•	•	40-60
	40 **,***	4	39,5	0,579	1400				•	•	40-60
	40 ***	2	28,0	0,227	1400				•	•	40-60
	60 **	8	53,0	1,022	1400				•	•	40-60
	60 **	4	38,4	0,610	1400				•	•	40-60
Syntetika	60	3	71	1,35	1200	•	•	•	•	•	Studené-60
	40	3	67	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené-60
Extra rýchle pranie	90	8	66	2,20	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
	60	8	66	1,20	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
	30	8	66	0,20	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
Extra rýchle pranie + Rýchle+	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Studené-90
Ručné pranie	40	1,5	55	0,50	1200		•		•	•	Studené-40
Jemné	40	3,5	55	0,72	800		•		•	•	Studené-40
Outdoor a šport	40	3,5	55	0,50	1200				•	•	Studené-40
Spodná bielizeň	30	1	70	0,30	600				•	•	Studené- 30
Odstánenie škvŕn	60	4	80	1,70	1400	•			•	•	30-60
Deti a alergie	90	8	125	2,90	1400				•	•	40-90
Perové oblečenie	60	2	89	1,30	1000		•		•	•	40-60
Košele	60	3	63	1,23	800	•		•	•	•	40-60
Čistenie bubna	90	-	73	2,60	600				•	•	90
Stiahnutý program *****											
Mix	40	3,5	83	0,90	800	•	•	•	•	•	Studené-40
Starostlivosť o tmavé odevy / džínsy	40	3,5	83	0,85	1200	•	•	•	•	•	Studené-40
Záclony	40	2	86	0,70	800				•	•	Studené-40
Uteráky	60	1	75	1,20	1000		•		•	•	Studené-60
Mäkké hračky	40	1	55	0,50	600		•		•	•	Studené-40

• : Voliteľný.

\* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

\*\* : Eco 40-60 (  ) je skúšobným programom v súlade s EN 60456: 2016 a energetickým štítkom s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 1061/2010)

\*\*\* : Eco 40-60 s výberom teploty 40 °C je skúšobným programom v súlade EN 60456:2016/prA:2020 s energetickým štítkom s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2014

\*\*\*\*\* : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho spotrebiča.

Spotreba vody a energie sa môže líšiť od údajov v tabuľke podľa tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu prídavných funkcií, rýchlosti odstreďovania a vykryvov v napätí.

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Trvanie bude upravené automaticky hneď po spustení pracieho programu.

„Režimy voľby pomocných funkcií môže meniť výrobná spoločnosť. Môžu byť pridané nové voľby alebo existujúce môžu byť odstránené.“

„Rýchlosť odstreďovania vášho spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vašej práčky.“

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnéjšie programy, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je huk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

### Spotrebné hodnoty (SK)

	Výber teploty (°C)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min.)	Kapacita (kg)	Doba trvania programu (hh:mm)	Spotreba energie (kWh/cykľus)	Spotreba vody (l/cykľus)	Teplota bielizne (°C)	Obsah zostávajúcej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	1,019	54	40	53
	40	1400	4	02:47	0,579	39,5	34	53
	40	1400	2	02:47	0,227	28	22	53
Bavlna	20	1400	8	03:40	0,600	93	20	53
Bavlna	60	1400	8	03:40	1,800	95	60	53
Syntetika	40	1200	3	02:25	0,850	67	40	40
Extra rýchle pranie	30	1400	8	00:28	0,200	66	23	62

### 4.3.4 Voľba programu


- Podľa „Tabuľky programov a spotreby“ zvolte program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna.

Pri výbere programu vždy zvážte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

- Použite tlačidlo **výberu programu** na výber požadovaného programu.

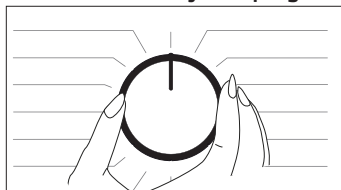

## 4.3.5 Programy

### • Eco 40-60

Programom Eco 40-60 je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

Hoci perie dlhšie než všetky ostatné programy, ponúka veľkú úsporu energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. V takom prípade sa zníži spotreba energie a vody.

### • Bavlna

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak funkciu rýchleho prania ne zvolíte, pranie a sušenie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.

### • Syntetika

Tento program môžete použiť na pranie tričiek, syntetických/bavlnených zmesových tkanín atď. Trvanie programu je obzvlášť kratšie a je zaručená účinnosť prania, k funkciu rýchleho prania ne zvolíte, pranie a pláchanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.

### • Ručné pranie (Vlna)

Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Vaša bielizeň bude praná veľmi jemnými pohybmi, aby sa vyhol jej poškodeniu.

### • Deti a alergici

Aplikácia kroku pary na začiatku programu zaisťuje jednoduché zmäkčenie nečistoty.

Tento program použite na bielizeň, ktorá si vyžaduje antialergické, hygienické alebo intenzívne pranie pri vysokej teplote počas dlhšieho času, ako sú detské odevy, posteľné prádlo, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a podobné bavlnené tkaniny. Vysoká úroveň hygieny je zaistená vďaka prúdu pary pred začiatkom programu, dlhému ohrevu a ďalšiemu kroku pláchania.

• Program, „British Allergy Foundation“ Program testovala nadácia „The British Allergy Foundation - Allergy UK“ pri teplote 60 °C a jeho účinnosť eliminovania baktérií a plesní, ako aj alergénov bola certifikovaná.



Allergy UK je ochranná značka organizácie The British Allergy Foundation. Bola navrhnutá pečať na poskytnutie poučenia pre osoby, ktoré potrebujú informáciu o tom, či výrobok výrazne znižuje počet alergénov v prostredí, kde sa používa, alebo či obmedzuje/znižuje/eliminuje alergény. Jeho účelom je poskytnúť dôkaz o tom, že výrobok bol vedecky testovaný alebo posúdený na poskytovanie merateľných výsledkov.

### • Perové oblečenie

Tento program použite na pranie páperových kabátov, viest, vetroviiek a pod., ktoré majú označenie „vhodné na pranie v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom odstredovania je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

Na konci programu sa použije para na zjemnenie objemnej bielizne, ako napríklad uterákov.

### • Odstredovanie

Tento program používajte na odstránenie vody z odevov/práčky.

### • Plákanie

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláčať alebo škrobiť.

## • Záclony

Tento program môžete použiť na pranie tylu a záclon. Keďže ich sieťová štruktúra môže spôsobiť silné penenie, pridajte do pracieho priechínku len malé množstvo pracieho prášku. Vďaka špeciálnemu profilu odstreďovania v programe sa tyl a záclony menej pokrčia. Práčku nepreťažujte, aby sa predišlo poškodeniu záclon.



Odporúčame, aby ste pri tomto programe použili v priechínku na práškové pracie prostriedky špeciálne pracieprostriedky na záclony.

## • Košele

Tento program môžete použiť na spoločné pranie košiel vyrobených z bavlny a syntetických zmiešaných textílií. Tento program zabezpečí, že sa vaše odevy nepokrčia. Na konci programu sa použije para proti krčivosti. Para použitá na konci programu a špeciálny profil odstreďovania zaisťujú, že sa vaše košele budú menej krčiť. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrenia.

• Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom, keď práčka začne naberať vodu do hlavnej priehradky na prací prostriedok. Výkon, ktorý by ste dosiahli normálnym pracím cyklom takto získate v oveľa kratšom čase. Životnosť vašich košiel sa predlží.

## • Extra rýchle pranie

Tento program použite na pranie mierne znečisteného bavlneného oblečenia v krátkom čase. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

## • Starostlivosť o tmavé odevy / džínsy

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov a džínsov. Tento program poskytuje vysokú efektívnosť prania vďaka špeciálnym pohybom bubna dokonca aj pri nízkych teplotách. Odporúčame, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte na tomto programe jemné odevy, ktoré obsahujú vlnu a pod.

## • Mix

Tento program môžete využiť na pranie bavlnených a syntetických textílií súčasne a nemusíte ich predtým roztriediť.

## • Jemné

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ako sú zmiešané bavlnené a syntetické pleteniny alebo ponožky. Pracie pohyby v tomto programe sú jemnejšie. Na bielizeň, ktorej farby si prajete ochrániť, použite voľbu Studené pranie alebo nastavte teplotu na 20 stupňov.

## • Spodná bielizeň

Tento program môžete použiť na pranie ručne pranej jemnej bielizne alebo dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo bielizne sa musí prať vo vrecku na bielizeň. Spony a gombíky musia byť zapnuté a odevy zo zipsom musia byť zapísované.

## • Outdoor a šport

Tento program použite na pranie odevov určených na outdoor a šport, rovnako ako aj na nepremokavé materiály, ako je Gore-tex. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom ich tento program vyperie jemne.

## • Odstránenie škvŕn

Spotrebič obsahuje špeciálny program na škvŕny, ktorý umožňuje odstraňovanie rôznych typov znečistení najefektívnejším spôsobom. Tento program používajte len pri odolnej stálofarebnej bavlnenej bielizni. V tomto programe neperte jemné a pigmentové oblečenie a bielizeň. Pred práním skontrolujte visačky na oblečení (odporúčané pre bavlnené košele, nohavice, šortky, tričká, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, posteľnú bielizeň, obliečky na periny a vankúše, veľké uteráky, uteráky, ponožky, bavlnenú spodnú bielizeň, ktoré sa môžu prať dlhú dobu pri vysokej teplote). Automatickým programom na odstránenie škvŕn môžete oprat' až 24 typov škvŕn rozdelených do dvoch rôznych skupín na základe výberu funkcie rýchleho prania. Skupiny škvŕn môžete vidieť na základe výberu funkcie rýchleho prania. V závislosti od vybranej skupiny škvŕn sa upraví špeciálny program prania, pri ktorom sa upraví trvanie oplachovania, doba prania, doba prania a oplachovania.

Skupiny škvŕn na základe funkcie rýchleho prania môžete nájsť nižšie:

Ak sa nezvolí funkcia „Rýchleho prania“:	Ak stlačíte tlačidlo „Quick Wash“ raz	Ak stlačíte tlačidlo „Quick Wash“ dvakrát
Pot	Krv	Čaj
Znečistenie goliera	Čokoláda	Káva
Jedlo	Puding	Ovocná šťava
Majonéza	Tráva	Kečup
Šalátový dresing	Blato	Červené víno
Mejkap	Vajce	Kola
Strojný olej	Maslo	Džem
Detské jedlo	Kari	Uhlie

- Vyberte program znečistenia.
- V skupine škvŕn uvedených vyššie nájdite druh škvŕny, ktorý chcete odstrániť, a gombíkom vyberte rýchlu pomocnú funkciu na výber príslušnej skupiny.
- Pozorne si prečítajte štítok na oblečení a uistite sa, že je vhodná vybraná teplota a rýchlosť otáčok.

#### • Stiahnutý program

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady preddefinovaných programov a potom ho zmeniť.



Ak si želáte použiť funkcie HomeWhiz a Dial'kové ovládanie, musíte zvoliť stiahnutý program. 4.3.15 Pre podrobnosti si pozrite časť HomeWhiz a funkcia dial'kového ovládania.

#### • Mäkké hračky

Jemné tkaniny mäkkých hračiek musia byť kvôli vláknam a príslušenstvu, ktoré obsahujú, prané na programe Jemné tkaniny. Vďaka jemným pohybom prania a profilu odstreďovania chráni tento program mäkké hračky počas prania. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok.




Krehké hračky s tvrdými povrchmi sa v žiadnom prípade nesmú prať.

Hračky sa nesmú prať spolu s bežným prádlom, keďže by mohli poškodiť oblečenie.

#### • Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia alebo so sklom.

### 4.3.6 Voľba teploty

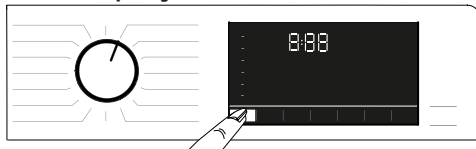

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore teploty sa zobrazí odporúčaná teplota pre daný program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie teploty** zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.




Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Toto je možné uskutočniť, pokiaľ to dovoľujú kroky prania. Ak to nedovoľujú, nemôžete to urobiť.



Ak sa posuniete na možnosť prania za studena a opätovne stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, na displeji sa zobrazí odporúčaná maximálna teplota pre zvolený program. Aby ste teplotu znížili, stlačte znovu tlačidlo Nastavenie teploty.

### 4.3.7 Výber rýchlosti odstredovania

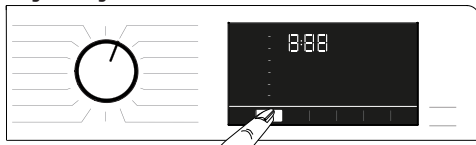

Vždy, keď sa zvolí nový program, na kontrolke rýchlosti odstredovania **Spin Speed** sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstredovania.



Je možné, že odporúčaná rýchlosť odstredovania nie je maximálna rýchlosť, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Nastavenie rýchlosti odstredovania** zmeníte rýchlosť odstredovania. Rýchlosť odstredovania sa zníži postupne.

Potom v závislosti od modelu výrobku sa na displeji objavia možnosti „Rinse Hold“ (Podržať plákanie) a „No Spin“ (Bez odstredovania).

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu **Rinse Hold** a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom pláchaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní.

Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať plákanie:

- Nastavte Rýchlosť odstredovania **Spin Speed**.

- Stlačte tlačidlo **Start/Pause/Cancel** (Spustenie/Pozastavenie/Zrušenie). Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a vyžmýka odevy.

Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez odstredovania, použite funkciu bez odstredovania **No Spin**.



Programy neumožňujúce rýchlosť odstredovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstredovania môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Ak to nedovoľujú, nemôžete to urobiť.

#### Podržanie plákania

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie plákania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom pláchaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Spustenie/Pozastavenie, ak chcete vodu vypustiť bez odstredovania bielizne. Program bude pokračovať, kde prestal, vypustí vodu, a potom sa dokončí.

Ak chcete odstrediť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstredovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa ukončí.



## 4.3.8 Výber pomocných funkcií



Požadované pomocné funkcie vyberte pred spustením programu. Kedykoľvek dôjde k výberu programu, rozsvietia sa symboly pomocných funkcií, ktoré sú s ním vybrané.



Ak stlačíte tlačidlo pre pomocnú funkciu, ktorú nie je možné zvoliť s aktuálnym programom, budete počuť varovanie z pracky.

Po spustení prania zostanú tiež svietiť rámčeky pomocnej funkcie, ktorá je vhodná pre aktuálny program.



Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá pomocná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a pomocná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna. Ak chcete napríklad zvoliť Rýchle pranie potom, ako ste vybrali Dodatočnú vodu, Dodatočná vodasa zruší a Rýchle pranie zostane aktívne.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť spustené s vybraným programom. Tieto funkcie nie je možné zrušiť. Rám pomocnej funkcie nebude svietiť, svieti iba vnútorná oblasť.

### 4.3.8.1. Pomocné funkcie

#### • Rýchle+

Po výbere programu môžete stlačením tlačidla nastavenia Rýchleho prania skrátiť trvanie programu. Pri niektorých programoch je možné skrátiť čas trvania až o 50%. Zmenený algoritmus však poskytuje dobrý umývací výkon.

Stlačením tlačidla Rýchle pranie dokáže do určitej miery skrátiť trvanie programu, aj keď to závisí od konkrétneho programu. Stlačením tohto tlačidla druhýkrát skrátime program na minimum.

Pre dosiahnutie lepších výsledkov nepoužívajte tlačidlo Rýchle pranie pri veľmi znečistenej bielizni. Pri stredne a ľahko znečistenej bielizni dokážete stlačením tlačidla Rýchle pranie skrátiť trvanie programu.

#### • Nočný režim

Používa sa na pranie bavlnených odevov s nižšou spotrebou energie a nižšou hlučnosťou. Kroky odstreďovania sa zrušia kvôli tichému praniu a cyklus končí krokom Podržania pláchania. Po dokončení programu spustíte cyklus odstreďovania, aby ste bielizeň odstredili.

#### • AutoDose

Pomocou tohto pomocného funkčného tlačidla môžete zmeniť preferencie čistiaceho prostriedku a dávky. Podrobné informácie nájdete v časti 4.2.6.2 „Výber a zrušenie dávky alebo použitie práškoveho čistiaceho prostriedku“.

#### • Diaľkový ovládač

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v časti 4.3.15. HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie (Remote Control).

#### • Špeciálny program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až 4 dodatočné kroky plákania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Specialised Programme (Špeciálny program), prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

### • Nastavenie automatického dávkovania

Túto funkciu je možné použiť len s aplikáciou HomeWhiz. Touto funkciou sa menia dávkovacie množstvá tekutého pracieho prostriedku a aviváže. Pre všetky programy sa bude dávkovanie vykonávať na základe najnovších zvolených nastavení, až kým nezvolíte nové nastavenie.

## 4.3.8.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na tri sekundy

### • Čistenie bubna 3"

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie 1 na 3 sekundy. Používajte pravidelne (raz za 1 - 2 mesiace), aby ste vyčistili bubon a zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program spustíte, keď je práčka úplne prázdna. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, nasypete práškový odstraňovač vodného kameňa pre práčky do priehradky pracieho prášku č. „2“. Po skončení programu nechajte vstupné dvierka otvorené, aby sa vysušilo vnútro spotrebiča.



Tento program nie je pracím programom. Je to program údržby.

Tento program nespúšťajte, keď sa v spotrebiči nachádzajú akékoľvek objekty. Ak sa o to pokúsite, práčka zistí, že má vo vnútri bielizeň a preruší program.

### • Nekrčivá úprava+ 3"

Ak stlačíte a na 3 sekundy podržte tlačidlo odstreďovania, zvolí sa táto funkcia a rozsvieti sa kontrolka sledovania príslušného programu. Pri výbere tejto funkcie sa bubon bude točiť až do 8 hodín, aby sa zaistilo, že sa odevy na konci programu nepokrčia. Kedykoľvek počas týchto 8 hodín môžete program zrušiť a bielizeň z práčky vyložiť. Pre zrušenie funkcie stlačte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v ďalších prácach cykloch.

### • Výber aviváže 3"

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pre 2. pomocnú funkciu (Automatické dávkovanie) počas 3 sekúnd. Ak vyberiete túto funkciu, keď je symbol aviváže aktívny na displeji, aviváž sa vypne. Ak vyberiete túto funkciu, keď je symbol aviváže neaktívny na displeji, aviváž sa zapne.

### • Detská zámka 3"

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použijete funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je aktivovaná detská poistka, môžete stlačiť tlačidlo pre vypnutie a zapnutie práčky. Program sa obnoví po jej opätovnom zapnutí.

Ak budú počas doby aktívnej detskej poistky stlačené nejaké tlačidlá, budete počuť výstražný zvukový signál. Zvukový varovný signál bude zrušený, ak sú tlačidlá stlačené päťkrát za sebou.

### Aktivácia detskej poistky:

**Stlačte a podržte stlačené tlačidlo pomocnej funkcie 3** na 3 sekundy. Po tom, čo na displeji skončí odpočítavanie "3-2-1", rozsvieti sa symbol detskej poistky. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť tlačidlo **pomocnej funkcie 3**.

### Deaktivácia detskej poistky:

**Stlačte a podržte stlačené tlačidlo pomocnej funkcie 3** na 3 sekundy. Potom, čo na displeji skončí odpočítavanie "3-2-1", symbol detskej poistky sa vypne.

### • Bluetooth 3"

Bluetooth pripojenie môžete využiť na spárovanie vašej práčky s vaším inteligentným zariadením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

### Aktivácia Bluetooth:

**Stlačte a podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie** na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie "3-2-1" a symbol Bluetooth sa rozsvieti. Uvoľnite **tlačidlo funkcie Dial'kového ovládania**. Počas párovania práčky s vaším zariadením bude blikať ikona Bluetooth. Ak je spojenie úspešné, ikona ostane svietiť.

### Deaktivácia Bluetooth:

**Stlačte a podržte tlačidlo Dial'kové ovládanie** na 3 sekundy. Spustí sa odpočítavanie "3-2-1" a symbol Bluetooth sa vypne.



Pre umožnenie funkcie Bluetooth musíte uskutočniť prvé nastavenie aplikácie HomeWhiz. Po nastavení sa Bluetooth pripojenie aktivuje automaticky pri stlačení tlačidla Dial'kové ovládanie, ak je toto tlačidlo v polohe Stiahnutie programu/ Dial'kové ovládanie.

## 4.3.9 Čas ukončenia

### Zobrazenie času

Pokiaľ je program spustený, bude sa čas zostávajúci do konca zobrazovať v hodinách a minútach, napr.: „01:30“.



Doba trvania programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených pomocných funkcií a zmien v napájacom napätí.

S funkciou **End Time (Čas skončenia)** možno spustenie programu odložiť až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla **End Time (Čas skončenia)** sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený **End Time (Čas skončenia)**, kontrolka **Času skončenia (End Time)** sa rozsvieti.



Aby ste zaistili, že funkcia End Time (Čas skončenia) je aktivovaná a že program skončí na konci danej doby, by ste mali po nastavení doby trvania stlačiť tlačidlo **Start/Pause (Štart/Pauza)**.



Ak chcete zrušiť funkciu Času skončenia, otočte ovládač do polohy **on/off** (zapnuté/vypnuté).



Ak aktivujete funkciu End Time (Čas skončenia), do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekutý prací prostriedok. Na oblečení by mohli zostať škvrny.

- 1 Otvorte nakladacie dverka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
- 2 Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstred'ovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie.
- 3 Stlačte tlačidlo **End Time (Čas skončenia)** a nastavte požadovaný čas skončenia. Kontrolka **End Time (Čas skončenia)** sa rozsvieti.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pause (Štart/Pauza)**. Začne odpočítavanie času. Na displeji začne blikať označenie „“ v strede času skončenia.




Nakladacie dverka sa uzamknú, ak je END Time (Čas skončenia) aktivovaný.

Počas odpočítavania môžete do práčky pridať bielizeň. (Pozri 4.3.12). Na konci odpočítavania kontrolka Času skončenia (End Time) zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí trvanie zvoleného programu.

Keď sa zvolí End Time (Čas skončenia), na obrazovke sa zobrazí čas skončenia.

### 4.3.10 Spustenie programu

- 1 Pre spustenie programu stlačte tlačidlo **Start/Pauza** (Štart/Pauza).

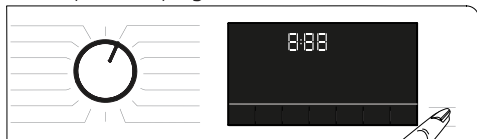

- 2 Kontrolka tlačidla **Start / Pause** (Štart/Pauza), ktorá bola predtým vypnutá, začne trvalo svietiť, čo znamená, že program bol spustený.
- 3 Nakladacie dverka sa uzamknú. Po uzamknutí nakladacích dverok sa na displeji zobrazí symbol zámku dverí.
- 4 Kontrolky kontroly sledovania programu sa rozsvietia na displeji, čím vypovedajú o aktuálnom kroku programu.



### 4.3.11 Zámok nakladacích dverí

Na vstupných dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dverok v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné. Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dverok.



Ak je zvolená funkcia Diaľkového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dverok musíte deaktivovať funkciu vzdialený štart stlačením tlačidla Vzdialený štart alebo zmenou pozície programu.


#### Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dverok, ktorá sa nachádza pod krytom filtračerpada na ručné otvorenie dverok.



**UPOZORNENIE:** Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dverok, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

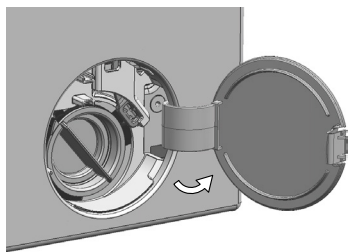


- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Otvorte kryt filtra čerpadla.

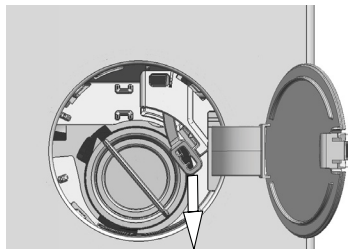



- Uvoľnite núdzovú rukoväť nakladacích dvierok umiestnenú na zadnej strane krytu filtra.
- Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dvierka.
- Ak sa nakladacie dvierka neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.
- Núdzovú rukoväť nakladacích dvierok po otvorení nakladacích dvierok uveďte do pôvodnej polohy.


### 4.3.12 Zmena volieb po spustení programu

#### Pridanie bielizne po spustení programu

Keď stlačíte tlačidlo **Start / Pause** (Štart/Pauza), ak je hladina vody vo vnútri vyhovujúca (ak svieti ikona pridať bielizeň) , zámok dvierok sa vypne a dvere sa otvoria, aby ste mohli naložiť bielizeň. Ak je zámok dverí deaktivovaný, na displeji zmizne symbol zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo **Start/Pause** znovu, aby ste pokračovali v pracom cykle.

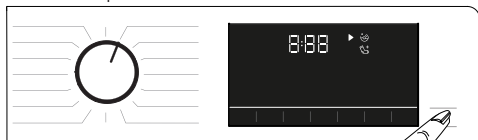


Keď stlačíte tlačidlo **Start/Pause**, ak hladina vody v práčke nie je dostatočná (ak symbol pridať bielizeň  nesvieti), zámok dverí nebude deaktivovaný a na displeji sa stále zobrazuje symbol zámku dverí.

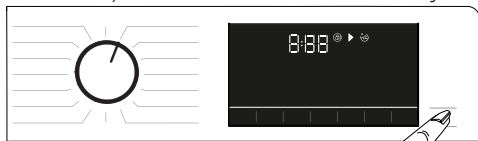

Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

#### Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Stlačte tlačidlo **Start/Pause** (Štart/Pauza), aby sa spotrebič prepel do režimu pauzy. Na displeji sa zobrazí symbol Start/Pause (Štart/Pauza).

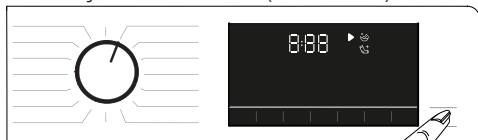

## Zmena voľby programu po spustení programu:

Ak nie je aktivovaná Detská poisťka, môžete zmeniť program počas jeho priebehu otočením ovládača pre výber programu. Toto zruší aktuálny program.



Zvolený program začne odznova.

## Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku aktuálneho programu môžete zrušiť alebo aktivovať prídavné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.



Nakladacie dvierka sa neotvoria, ak je teplota vody v práčke vysoká, prípadne je úroveň vody nad otvorom dvierok.

### 4.3.13 Zrušenie programu

Program sa zruší po nastavení Ovládača výberu programu na iný program alebo pri vypnutí a zapnutí práčky týmto tlačidlom.



Ak otočíte ovládač výberu programov, keď je detská poisťka zapnutá, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poisťku.

Ak chcete otvoriť vstupné dvierka po zrušení programu, ale nedajú sa otvoriť, pretože je hladina vody nad otvorom vstupných dvierok, otočte Ovládač výberu programu na program Čerpadlo + odstreďovanie a vypustíte vodu z práčky.

### 4.3.14 Ukončenie programu

Symbol „End“ sa zobrazí po dokončení programu.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, práčka sa vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte ktoréhoľvek tlačidlo, zobrazia sa dokončené kroky programu.

### 4.3.15 HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie.

HomeWhiz vám umožňuje používať vaše inteligentné zariadenia na ovládanie vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou aplikácie HomeWhiz môžete použiť vaše zariadenie na vykonanie rôznych operácií s práčkou, ktoré sa dajú vykonať aj priamo na nej. Niektoré vlastnosti dokážete využiť len pomocou aplikácie HomeWhiz.

Aby ste mohli používať Bluetooth vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu HomeWhiz z obchodu aplikácií vášho zariadenia.

Pred stiahnutím aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet.

Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií a vykonajte registráciu užívateľa. Keď už je registrácia dokončená, môžete cez tento účet používať všetky výrobky podporujúce funkcie HomeWhiz u vás doma.

Pomocou voľby „Pridať/Odstrániť zariadenie“ v aplikácii HomeWhiz môžete vidieť, ktoré zariadenia sú spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete uvedené produkty spárovať.

Po nainštalovaní aplikácie funkcia HomeWhiz umožní zariadeniu odoslať oznámenia push prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia.



Aby ste mohli používať funkciu HomeWhiz, musí byť aplikácia nainštalovaná na vašom zariadení a vaša práčka s ním musí byť spárovaná cez Bluetooth. Ak práčka nie je spárovaná so zariadením, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkcie HomeWhiz.

Váš spotrebič bude fungovať po spárovaní s vaším zariadením prostredníctvom Bluetooth. Kontroly vykonané v aplikácii budú povolené prostredníctvom tohto párovania. Preto musí byť bluetooth signál medzi zariadením a práčkou dostatočne silný.

Verzie Android a iOS podporované aplikáciou HomeWhiz nájdete na stránke [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com).



**UPOZORNENIE:** Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialené ovládanie cez funkcie HomeWhiz.

### 4.3.15.1 Nastavenie HomeWhiz

Váš spotrebič a aplikácia HomeWhiz musia byť pripojené, aby bolo možné aplikáciu spustiť. Ak chcete nadviazať toto pripojenie, postupujte podľa krokov uvedených nižšie pri nastavovaní produktu aj aplikácie HomeWhiz.

- Ak pridávate spotrebič po prvýkrát, ťknite na tlačidlo „Pridať/Odstrániť spotrebič“ v aplikácii HomeWhiz. Potom ťknite na „Ťknúť sem pre nastavenie nového spotrebiča“. Pre dokončenie nastavenia postupujte podľa krokov uvedených nižšie a podľa pokynov v aplikácii HomeWhiz.
- Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá Teploty a Dial'kového ovládania, aby stepráčku prepli do režimu nastavenia HomeWhiz.



- Keď je spotrebič v režime nastavenia HomeWhiz, na displeji uvidíte animáciu a ikona Bluetooth bude blikať, kým sa práčka nespáruje s vaším inteligentným zariadením. V tomto režime je aktívne len tlačidlo programu. Ostatné tlačidlá nie sú aktívne.



- Na obrazovke, ktorú vidíte v aplikácii, zvolte práčku a ťknite na Next (Ďalej).
- Čítajte zobrazované pokyny a postupujte podľa nich, kým sa vás aplikácia nespýta na spotrebič, ktorý si prajete pripojiť k svojmu zariadeniu.
- Vráťte sa k aplikácii HomeWhiz a čakajte, kým sa nastavenie dokončí. Po dokončení nastavenia pomenujte svoju práčku a potvrdte. Teraz môžete ťknúť na obrazovku a uvidíte spotrebič, ktorý ste pridali do aplikácie HomeWhiz.



Ak sa vám nepodarí úspešne dokončiť nastavenie do 5 minút, práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť proces nastavenia spustiť odznova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si HomeWhiz do každého zariadenia. Po spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovať ho s práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



Aplikácia HomeWhiz môže od vás požadovať zadanie čísla výroby, ktoré je uvedená na štítku spotrebiča. Tento štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výroby je uvedené na tomto štítku.



### 4.3.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým v systéme prihlásená pod účtom inej osoby, musíte vytvoriť nové prepojenie medzi aplikáciou HomeWhiz a spotrebičom.

- Stiahnite si aplikáciu HomeWhiz do nového zariadenia, ktoré chcete používať.
- Vytvorte si nový účet a prihláste sa do neho cez aplikáciu HomeWhiz.
- Postupujte podľa krokov v časti 4.3.15.1 „Nastavenia HomeWhiz“ a dokončite nastavenie.



Keďže HomeWhiz a Dial'kové ovládanie vašej práčky fungujú na základe spárovaniacoz Bluetooth, práčku je možné ovládať naraz len cez jednu aplikáciu HomeWhiz.

### 4.3.15.3 Používanie funkcie Dial'kového ovládania

Po nastavení HomeWhiz sa automaticky zapne Bluetooth. O aktivácii a deaktivácii pripojenia Bluetooth si, prosím, pozrite časť 4.3.8.2 „Bluetooth 3“.

Ak počas pripojenia Bluetooth vypnete a zapnete práčku, pripojenie Bluetooth sa automaticky obnoví. Ak sa spárované zariadenie dostane mimo dosahu, pripojenie Bluetooth sa automaticky vypne. Z tohto dôvodu budete musieť Bluetooth opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu Dial'kového ovládania.

Pre zistenie stavu pripojenia môžete skontrolovať symbol „Bluetooth“ na displeji. Ak tento symbol svieti, znamená to, že pripojenie Bluetooth bolo vytvorené. Ak tento symbol bliká, znamená to, že sa spotrebič pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



**UPOZORNENIE:** Keď je pripojenie Bluetooth na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu Dial'kového ovládania bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia dial'kového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

**UPOZORNENIE:** Z bezpečnostných dôvodov dverka výrobu zostanú uzamknuté, zatiaľ čo funkcia dial'kového ovládania je zapnutá, nezávisle na prevádzkovom režime. Ak chcete otvoriť dverka výrobu, musíte otočiť regulátorom voľby programov alebo stlačiť kláves dial'kového ovládania a vypnúť funkciu dial'kového ovládania.

Keď chcete svoju práčku ovládať na diaľku, musíte funkciu Dial'kového ovládania aktivovať stlačením tlačidla Dial'kové ovládanie, zatiaľ čo ovládač programov na ovládacom paneli práčky je v polohe Stiahnuť program/Dial'kové ovládanie. Pri prístupe k spotrebiču sa zobrazí obrazovka podobná vyobrazenej nižšie.



Keď je Dial'kové ovládanie aktivované, môžete práčku ovládať, vypnúť a sledovať jej stav. Cez aplikáciu je možné obsluhovať všetky funkcie okrem detskej poistky.

Zistiť, či je funkcia Dial'kového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou kontrolky na jej tlačidle.

Ak je Dial'kové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

Ak nie je možné aktivovať Dial'kové ovládanie, budete po stlačení tlačidla počuť varovný signál. Toto sa môže stať, ak je spotrebič zapnutý alebo ak cez Bluetooth nie je spárovaný žiadny spotrebič. Vypnuté nastavenia Bluetooth alebo otvorené nakladacie dverka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Ak aktivujete túto funkciu na práčke, zostane zapnutá okrem istých prípadov a umožní vám ovládať práčku na diaľku cez Bluetooth.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii.
- Pri otočení Ovládača výberu programu na výber iného programu alebo keď spotrebič vypnete.

### 4.3.15.4 Odstraňovanie problémov

Ak máte problém s dial'kovým ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie. Ak problém nebol vyriešený, urobte nasledovné.

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
- Reštartujte aplikáciu produktu.
- Vypnite a zapnite Bluetooth na ovládacom paneli.
- Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.

Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.



## 4.4 Údržba a čistenie

Ak dodržiavate pravidelné intervaly čistenia, životnosť výrobku sa predĺži a zníži sa počet často sa opakujúcich problémov.

### 4.4.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedok

#### Kedy treba vyčistiť


- Ak vidíte zatvrdené, viskózne zvyšky pracích prostriedkov alebo aviváže pri otvorení veka dávkovacej nádoby,
- Ak nie ste spokojní s výsledkami prania (prací prostriedok alebo aviváž sa nenaberá do práčky, pretože sú stvrdnuté),
- Ak sa kvapaliny v dávkovači dlhšie neznižia, aj keď nepridávate prací prostriedok alebo aviváž a používate dávkovanie,
- Ak chcete zmeniť pracie prostriedky, ktoré ste pridali do dávkovača (napríklad ak nie ste spokojný s prostriedkom a nechcete ho používať), alebo ste sa dopustili chyby pri dopĺňaní prostriedkov (napr. pridali ste prací prostriedok do oddelenia aviváže alebo aviváž do priestoru na prací prostriedok),
- Ak dopĺňate prací prostriedok alebo aviváž inej značky, ako je tá, ktorú bežne používate,
- Ak pridávate prací prostriedok s inými vlastnosťami (napríklad ak pridávate prací prostriedok na farebnú bielizeň, keď je v priehradke prací prostriedok na bielu bielizeň),
- Ak pridávate prací prostriedok s inou koncentráciou (Aby ste starý prací prostriedok nepremárnili, môžete ho pri ďalšom praní pridať do priehradky na prášok a na displeji vybrať „práškový prací prostriedok aktívny“.)
- Ak sa má pridávať nová aviváž a má rovnaké vlastnosti, ale má inú vôňu (prosím, majte na pamäti, že ak pridáte novú aviváž bez vyčistenia zvyškov predchádzajúcej aviváže, táto zmes bude mať inú vôňu),
- Ak nebudete spotrebič dlhodobo používať (napríklad pri odchode do letného sídla a pri návrate - 3 mesiace alebo viac) (prací prostriedok sa môže príliš zahustiť a zatvrdnúť a systém nemusí dávkovať, dokonca ani vtedy, ak ukazuje, že sú priečinky plné.)

#### Čistenie:

Pred čistením stlačte tlačidlo Zap./Vyp. a spotrebič vypnite z napájania.




Odporúča sa nasadiť si rukavice, a by ste sa nedotýkali žiadnych pracích prostriedkov počas vyberania dávkovacej zásuvky.

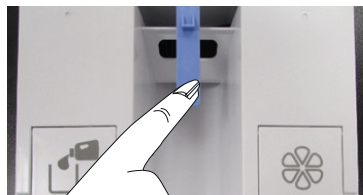

- Zatlačte na modrú časť v strede dávkovacej zásuvky a potiahnite zásuvku smerom k sebe, aby ste ju vytiahli.



- Vytiahnite vypúšťaciu lištu, ktorá sa nachádza na zadnej časti zásuvky.
- Otvor za priehradkou na prací prostriedok, ktorý sa vyprázdni, sa umiestni nad nádobu.
- Mierne zatlačte vypúšťaciu lištu do otvoru v zadnej časti priehradky na prací prostriedok.
- Prací prostriedok vteká do nádoby.
- Rovnaký proces zopakujte aj pre aviváž.

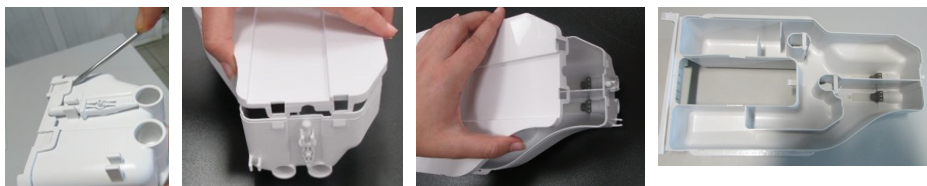

- Použite plochý skrutkovač na odstránenie držiakov, ktoré držia horný kryt zásuvky na prací prostriedok (je ich 6: dve na pravej strane zásuvky, dve na ľavej a dve vzadu) a umyte vnútrajšok zásuvky
- Po umytí vráťte kryt na svoje miesto. Uistite sa, že všetky držiaky držia. Ak držiaky nezapadli správne, môže dôjsť k úniku kvapalín alebo sa zásuvka na prací prostriedok môže zaseknúť alebo sa môže ťažko posúvať v koľajničkách. Preto sa uistite, že držiaky zapadli na určené miesto.
- Vypúšťaciú lištu nasad'te späť na zadnú časť zásuvky.
- Dávajte pozor na drážky a koľajničky a zasuňte zásuvku späť na miesto a zatlačte až do zatvorenia. Po pridaní pracieho prostriedku a aviváže, bude dávkovač pripravený na použitie v programoch s funkciou dávkovania.

#### 4.4.2 Čistenie vstupných dvierok a bubna

V prípade produktov s programom čistenia bubna si prečítajte Návod na obsluhu - Programy.



Proces čistenia bubna zopakujte každé 2 mesiace.

Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.



Po každom praní sa uistite, že v spotrebiči nezostali žiadne cudzie látky. Ak sú zablokované otvory na spodnej strane zobrazené na obrázku, uvoľníte ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne hrdzavé škvrny. Vyčistite škvrny z povrchu bubna pomocou čistiacich prostriedkov pre nehrdzavejúcu oceľ.

Nikdy nepoužívajte oceľovú kefu alebo drôtený nástroj. Poškodia farbené, chrómované a plastové povrchy.


#### 4.4.3 Čistenie tela práčky a ovládacieho panelu

Podľa potreby utrite telo produktu mydlovou vodou alebo neleptavými jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a poutierajte dosucha jemnou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panelu použite len jemnú a vlhkú handričku.

#### 4.4.4 Čistenie filtrov na prívod vody

Filter je na konci každého prívodného ventilu vody na zadnej strane produktu a tiež na konci každej hadice na prívod vody, kde je pripojená na vodovodný kohútik. Tieto filtre zabraňujú preniknutiu cudzích látok a špiny vo vode do produktu. Ak sú filtre špinavé, musí sa vyčistiť.

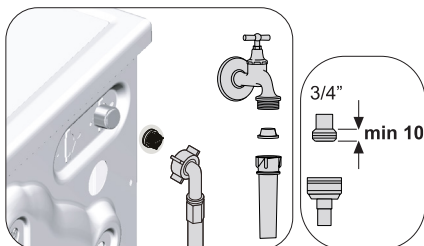

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice na prívodných hadiciach vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre nadmerne znečistené, odstráňte ich zo svojich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na rovných koncoch hadíc na prívod vody spolu s tesniacimi krúžkami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Tesnenia a filtre dajte opatrne na svoje miesta a dotiahnite matice rukou.

#### 4.4.5 Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom prístroji zabraňuje tomu, aby pevné kusy, ako sú gombíky, mince a vlákna látok, upchali lopatky čerpadla počas vypúšťania vody použitej na pranie. Preto sa voda bude bez akýchkoľvek problémov vypúšťať a životnosť čerpadla sa predlží.

Ak váš produkt nevypúšťa vodu, ktorá sa v ňom nachádza, filter čerpadla je upchatý. Filter musíte čistiť každé 3 mesiace, bez ohľadu na to, či je upchatý, alebo nie. Voda sa musí najskôr vypustiť von, aby sa filter čerpadla vyčistil.

Navyše, pred prepravou spotrebiča (napr. pri presune do iného domu) by sa mala voda úplne vypustiť.



**UPOZORNENIE:** Cudzie predmety ponechané vo filtri čerpadlá môžu váš produkt poškodiť alebo môžu spôsobiť problém s hlučnosťou.

**UPOZORNENIE:** V oblastiach, kde je možné zamrzanie sa v prípade nepoužívania produktu musí zatvoriť vodovodný kohútik, odpojiť hadica systému a musí sa vypustiť voda z produktu.

**UPOZORNENIE:** Po každom použití uzavrite vodovodný kohútik, ku ktorému je pripojená hlavná hadica.


#### Aby ste vyčistili špinavý filter a vypustili vodu:

1. Odpojte napájanie spotrebiča, aby sa prerušila dodávka elektriny.




**UPOZORNENIE:** Teplota vody v spotrebiči môže dosiahnuť až hodnotu 90 °C. Aby ste sa vyhli riziku obarenia, filter čistite až keď voda v spotrebiči ochladne.

2. Otvorte kryt filtra.



3. Vodu vypustíte podľa nižšie uvedených pokynov.

#### Vypustenie vody, keď výrobok nemá núdzovú vypúšťaciu hadicu:

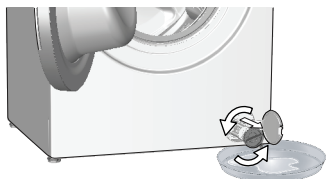

- a. Ak chcete zachytiť vodu vytekajúcu z filtra, pred filter umiestnite veľkú nádobu.
- b. Otáčajte a povoľujte filter čerpadla, kým nezačne vytekať voda (proti smeru hodinových ručičiek). Vytekajúcu vodu nasmerujte do nádoby, ktorú ste umiestnili pred filter. Na absorbovanie rozliatej vody použite vždy kus látky.
- c. Keď voda z prístroja prestane vytekať, filter úplne vyberte tak, že ho otočíte.


4. Vyčistite všetky zvyšky vnútri filtra, rovnako ako prípadné vlákna v priestore oblasti lopatiek čerpadla.
5. Filter vymeňte.
6. Ak sa uzáver filtra skladá z dvoch častí, zatvorte uzáver filtra zatlačením na držiak. Ak sa skladá z jedného kusu, usadte najskôr držiaky v dolnej časti na svoje miesta a potom zatlačením na hornú stranu ho zatvorte.

## 5 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Programy sa po zatvorení dverí nespustia.	Nebolo stlačené tlačidlo Spustenie/pozastavenie/zrušenia. V prípade nadmerného naplnenia môže byť obtiažne zatvoriť vstupné dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• *Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia/zrušenia.</li> <li>• Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že sa vstupné dvierka správne zatvoria.</li> </ul>
Program nie je možné spustiť alebo vybrať.	Produkt sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby ste program zrušili, otočte tlačidlo voľby programu na voľbu iného programu. Predchádzajúci program sa zruší (pozri: „Zrušenie programu“).</li> </ul>
Voda v produkte.	Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v produkte zostať malé množstvo vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je to porucha. Voda nie je pre produkt škodlivá.</li> </ul>
Produkt neprivádza vodu.	Kohútik je vypnutý. Hadica prívodu vody je ohnutá. Hadica prívodu vody je zanesená. Vstupné dvierka nie sú zatvorené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte kohútiky.</li> <li>• Vyrovnajte hadicu.</li> <li>• Vyčistite filter.</li> <li>• Zatvorte dvierka.</li> </ul>
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Odtoková hadica môže byť upchatá alebo ohnutá. Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistite alebo narovnajete hadicu.</li> <li>• Vyčistite filter čerpadla.</li> </ul>
Produkt vibruje alebo vydáva hluk.	Produkt zostal nevyvážený. Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. V produkte je príliš malé množstvo bielizne. V produkte je vložené nadmerné množstvo bielizne. Produkt stojí na tvrdej podložke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkt vyrovnajte pomocou nastavenia nožičiek.</li> <li>• Vyčistite filter čerpadla.</li> <li>• Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.</li> <li>• Pridajte do produktu viac bielizne.</li> <li>• Vyberte časť bielizne z produktu alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby sa homogénne vyvážila v produkte.</li> <li>• Uistite sa, že produkt nie je položený na žiadnom predmete.</li> </ul>
Zospodu produktu uniká voda.	Odtoková hadica môže byť upchatá alebo ohnutá. Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistite alebo narovnajete hadicu.</li> <li>• Vyčistite filter čerpadla.</li> </ul>
Produkt sa zastavil krátko po spustení programu.	Produkt sa prechodne zastavil kvôli nízkejmu napätiu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, produkt bude pokračovať v prevádzke.</li> </ul>
Produkt ihneď vypúšťa načerpanú vodu.	Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.</li> </ul>
Počas prania nie je v produkte vidieť vodu.	Voda sa nachádza v časti produktu, ktorú nie je vidieť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nejde o chybu.</li> </ul>
Vstupné dvierka nemôžu byť otvorené.	Je aktivovaný zámok vstupných dverí kvôli hladine vody v produkte. Produkt zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. Vstupné dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. Ak napájanie spotrebiča nie je zapojené, vstupné dvierka sa neotvoria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstredovania.</li> <li>• Počkajte pokiaľ sa skončí program.</li> <li>• Chyťte rukoväť a zatlačte a potiahnite vstupné dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili.</li> <li>• Na otvorenie dverí, otvorte kryt filtračného čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného smerom dole. Pozri „Zámok vstupných dverí“</li> </ul>

Problém	Príčina	Riešenie
Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)	Plak vody je nízky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt čaká pokým sa načerpá správne množstvo vody aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.</li> </ul>
	Napätie je nízke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čas prania sa predlží, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.</li> </ul>
	Teplota privádzanej vody je nízka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.</li> </ul>
	Počet pláchaní a/alebo množstvo pláchanej vody sa zvýšil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt zvýši množstvo pláchanej vody, ak je potrebné dôkladné pláchanie a pridá extra krok pláchania, ak je to potrebné.</li> </ul>
	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)	Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v produkte nebude primerané množstvo vody. Produkt bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania kvôli nedostatku vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.</li> </ul>
	Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým produkt nedosiahne zvolenú teplotu.</li> </ul>
	Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstred'ovania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v produkte.</li> </ul>
Čas programu sa neodpočítava. (*)	V produkte je nevyvážená dávka bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v produkte.</li> </ul>
Produkt sa neprepne na žmýkanie. (*)	V produkte je nevyvážená dávka bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v produkte.</li> </ul>
	Produkt nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.</li> </ul>
	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.</li> </ul>
Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. (**)	Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.</li> </ul>
	Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie bielizne.</li> </ul>
	Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku na tvrdú vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie soli na oblečenie a súčasne prádlo zošedne. Ak sa to vyskytlo je zložité zabrániť šednutiu. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.</li> </ul>
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.</li> </ul>

Problém	Príčina	Riešenie
Kvalita prania je nízka: Škvrny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. (**)	Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.</li> </ul>
	V produkte je vložené nadmerné množstvo bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do produktu nevkladajte priveľa bielizne. Prístroj zaťažujte podľa odporúčania v 4.6.3 „Tabuľka programov a spotreby“.</li> </ul>
	Bol zvolený nesprávny program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvoľte správny program a teplotu pre pranie bielizne.</li> </ul>
	Používate nesprávny prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre produkt.</li> </ul>
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte prací prostriedok do správnej priehradky. Nemiešajte bielinu s pracím prostriedkom.</li> </ul>
Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili masťné škvrny. (**)	Nie je nastavené pravidelné čistenie bubna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bubon čistite pravidelne. Viac informácií nájdete v „4.4.2 Čistenie vstupných dvierok a bubna“.</li> </ul>
Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. (**)	Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu na nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj vstupné dvierka produktu, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.</li> </ul>
Farba bielizne bledne. (**)	Vložili ste nadmerné množstvo bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do produktu nevkladajte priveľa bielizne.</li> </ul>
	Používaný prací prostriedok je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladujte prací prostriedok uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.</li> </ul>
	Zvolila sa vyššia teplota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu s stupňa znečistenia bielizne.</li> </ul>
Práčka dobre nepláka.	Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Skladujte prací prostriedok uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.</li> </ul>
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávnej priehradky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostriedok a aviváž plňte do správnych priehradok.</li> </ul>
	Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte filter.</li> </ul>
	Vypúšťacia hadica je prehnutá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.</li> </ul>
Bielizeň po praní ostáva stuhnutá. (**)	Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použitím nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže spôsobiť stuhnutie prádla. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.</li> </ul>
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávnej priehradky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostriedok a aviváž plňte do správnych priehradok.</li> </ul>
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemiešajte zmäkčovač s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.</li> </ul>
Bielizeň nevoní ako aviváž. (**)	Prací prostriedok sa vložil do nesprávnej priehradky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prací prostriedok a aviváž plňte do správnych priehradok.</li> </ul>
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nemiešajte zmäkčovač s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.</li> </ul>
	Nastavenie úrovne dávkovania aviváže je nízke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte dávkovanie aviváže o jednu úroveň. Pozri „Nastavenie automatického dávkovania“</li> </ul>

Problém	Príčina	Riešenie
Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v priehradke. (**)	Prací prostriedok sa vložil do mokrej priehradky.	• Pred vložením pracieho prostriedku priehradku usušte.
	Prací prostriedok zvlhol.	• Skladujte prací prostriedok uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
	Tlak vody je nízky.	• Skontrolujte tlak vody.
	Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpieranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú blokované.	• Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
	Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku.	• Zavolajte autorizovaného servisného technika.
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	• Nemiešajte zmäččovač s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
	Nie je nastavené pravidelné čistenie bubna.	• Bubon čistite pravidelne. Viac informácií nájdete v „4.4.2 Čistenie vstupných dvierok a bubna“.
V produkte sa vytvára príliš veľa peny. (**)	Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku.	• Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	• Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
	Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach.	• Skladujte prací prostriedok v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho v nadmerne horúcich miestach.
	Niektoré kusy sieťovinovej bielizne, ako napríklad závesy, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny.	• Použite menšie množstvo pracieho prostriedku pre toto prádlo.
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávnej priehradky.	• Vložte prací prostriedok do správnej priehradky.
Z priehradky na prací prášok preteká pena.	Použili ste priveľa pracieho prostriedku.	• Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäččovača a ½ litra vody a nalejte ich do priečinku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.
		• Do produktu dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zaťaženie, ktoré je uvedené v časti 4.6.3 „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvrín, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.
Bielizeň zostane na konci programu mokrá (*)	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
<p>(*) Keď bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená, produkt sa neprepne na krok odstreďovania, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu produktu alebo jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskúpaná a opätovne odstredená.</p> <p>(**) Nie je nastavené pravidelné čistenie bubna. Bubon čistite pravidelne. Pozrite si časť 4.4.2</p>		
	<b>UPOZORNENIE:</b> Ak používate prídavné chemikálie (odstraňovače škvrín, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný výrobok.	



**VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zistíte, jak tento problém odstranit.

