


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

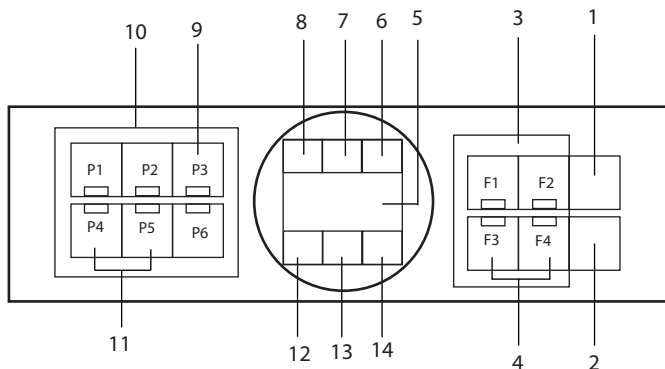

1. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
2. Tlačítko Start / Podržet / Zrušit
3. Tlačítko přepínání funkcí
 - F1 Hygiene Intense funkce
 - F2 AqualIntenseFunkce
 - F3 Funkce zpoždění
 - F4 Fast+ Funkce
4. (Nepoužívá se)
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku
8. Indikátor upozornění na malé množství soli
9. Tlačítko pro Volbu nastavení / Programové tlačítko
(Pokud se používá v Nastaveních, LED dioda klávesů je deaktivována.)
10. Tlačítka pro volbu programu
11. Funkce Dětský zámek (Zámek tlačítek)
12. Indikátor pro Dětský zámek (Zámek tlačítek)
13. (Nepoužívá se)
14. (Nepoužívá se)

i Nedotýkejte se obrazovky přístroje mokřými rukama.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	Automatické	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Stupeň znečištění	Stanovšný znečištění nádob a nastavíteplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Vhodné pro silné znečištění nádob hrnce a pánve.	Vhodní na myšnádobšs obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použija se k posouzení souladu se směrnicíEU o ekodesignu.	Speciálníprogram pro jemné čištěnískleho skleněného nádobš	Program denního myššpro běžné znečištění nádobš v nejlýchlejšm režimu.	Vhodné pro lehce znečištění každodennšs nádobš které je oskrábané nebo předmyté.
Předmytí	Sředšja vysoki	Vysoki	Sředně	Málo	Sředně	Málo
Mytí	+	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	92-173	164	239	100	58	30
Voda (l)	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
Energie (kWh)	0,90-1,20	1,25	0,805	0,85	1,12	0,74

Kapacita: 11

Množstvíspotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžn ch podmšnek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenčníprogram pro zkusebnšustavu. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na zmškovacššul a plnou nádobkou na řeštšlo a s pomocšzkusebnšho programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Dalšíšfunkce mohou způsobit změny v trváníšprogramu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stiskněte současně tlačítko Zap / Vyp a programové tlačítko P2 na 3 sekundy a po zapnutí zařízení tlačítkem Zap / Vyp vstupte do nabídky Nastavení. V závislosti na modelu můžete do nabídky Nastavení vstoupit stiskem klávesy P3 na 3 sekundy.

2. Stisknutím tlačítka P2 se posuňte na pozici "r".


3. Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.

4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na přístroji na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

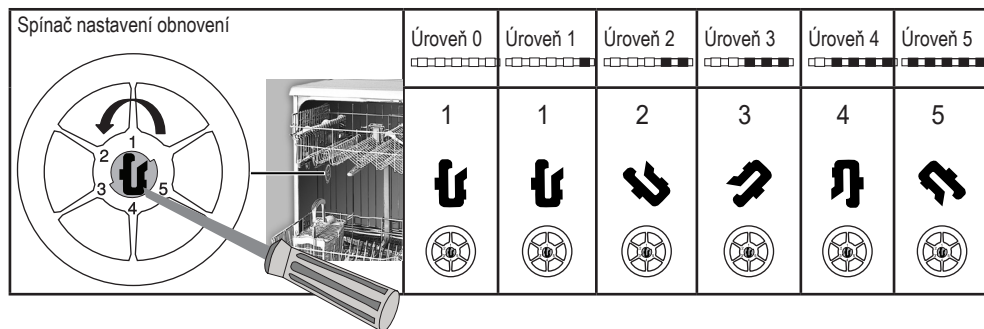

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.