



Obdĺžnikový nadzemný bazén s rámovou konštrukciou (Vertikálne nohy) Návod na použitie

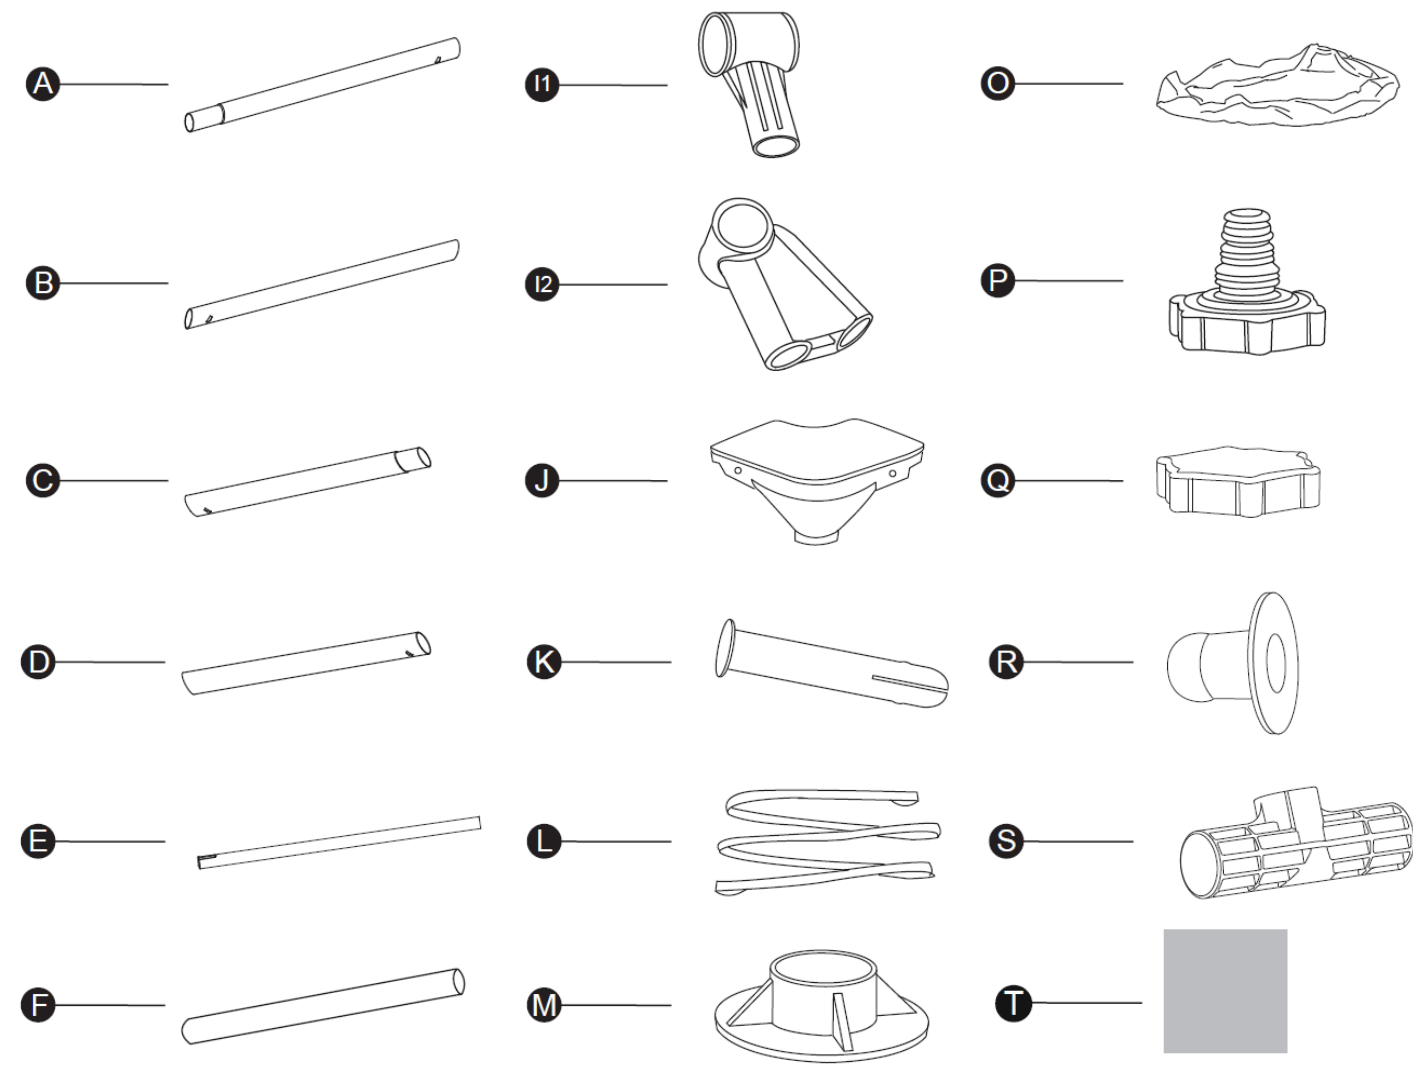


Steel Pro®	2,21 m x 1,50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	2,59 m x 1,70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")	3,00 m x 2,01 m x 66 cm (9'10" x 6'7" x 26")	3,66 m x 2,01 m x 66 cm (12' x 6'7" x 26")	4,00 m x 2,11 m x 81 cm (13'1" x 6'11" x 32")
	56401	56403	56404 56411 56412	561FT 561FU 561FV	56405 56424 56425
A	/	x4	x4	x6	x6
B	x2	x2	x2	x2	x2


C	x6	x2	x2	x2	x2
D	x2	x2	x2	x2	x2
E	/	x6	x6	x8	x8
F	x8	x4	x10	x12	x12
I1	x4	x6	/	/	/
I2	/	/	x6	x8	x8
J	x4	x4	x4	x4	x4
K	x8	x8	x8	x8	x8
L	/	/	x1	x1	x1
M	x8	x4	x10	x12	x12
O	x1	x1	x1	x1	x1
P	x1	x1	x1	x1	x1
Q	x1	x1	x1	x1	x1
R	x2	x2	x2	x2	x2
S	/	x6	x6	x8	x8
T	x4	x4	x4	x4	x4

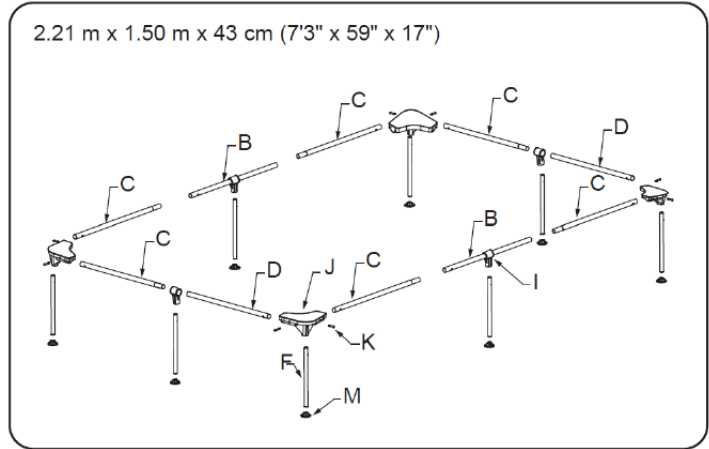


2,21 m x 1,50 m x 43 cm (7'3" x 59" x 17")	2,59 m x 1,70 m x 61 cm (8'6" x 67" x 24")
--	--

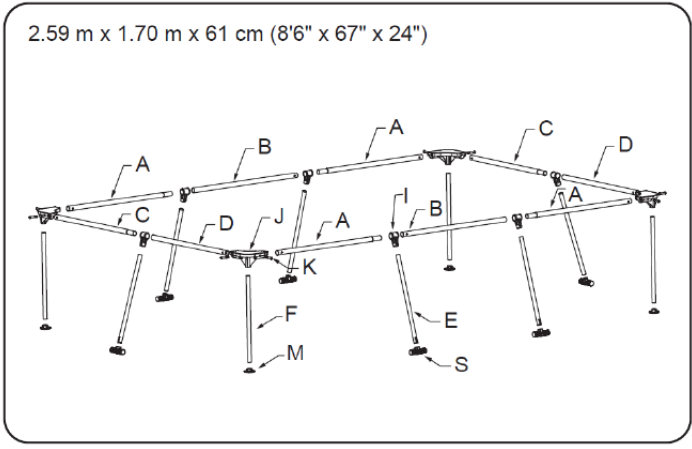

3.00 m x 2.01 m x 66 cm (9'10" x 6'7" x 26")

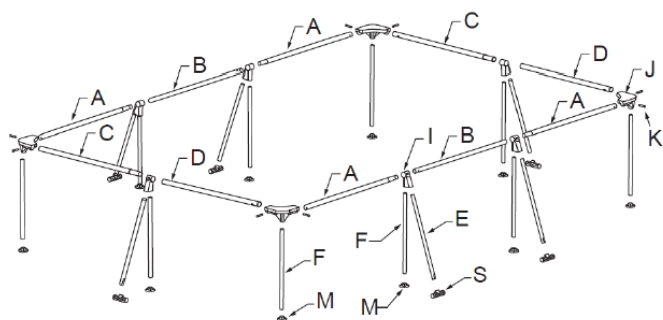


3.66 m x 2.01 m x 66 cm (12' x 6'7" x 26")
4.00 m x 2.11 m x 81 cm (13'1" x 6'11" x 32")

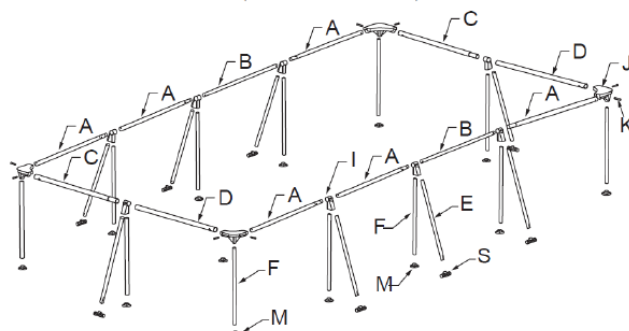


3,00 m x 2,01 m x 66 cm (9'10" x 6'7" x 26")


3,66 m x 2,01 m x 66 cm (12' x 6'7" x 26")
4,00 m x 2,11 m x 81 cm (13'1" x 6'11" x 32")

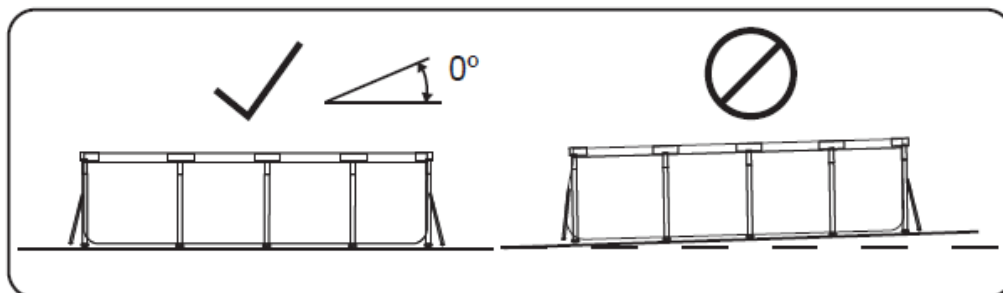


1A










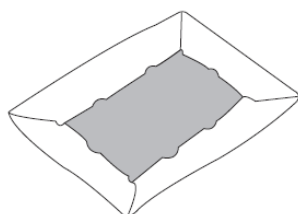





1B

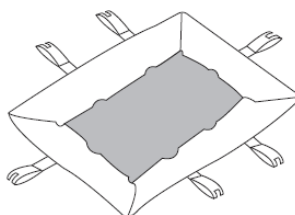


1C

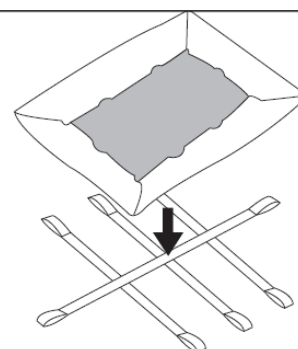


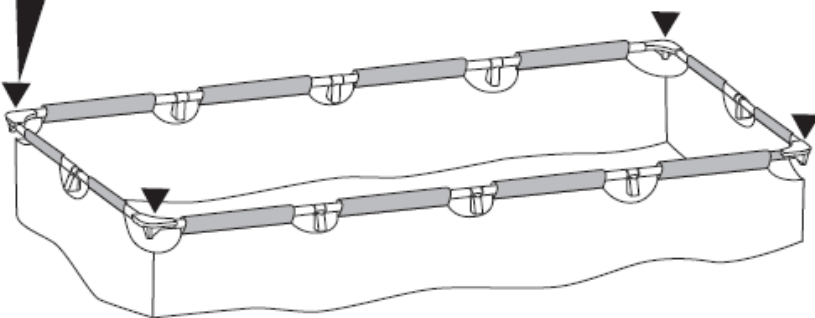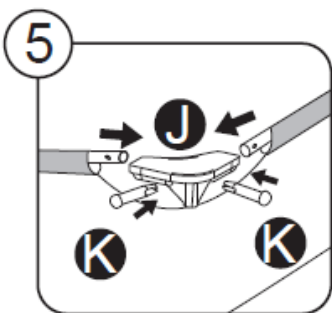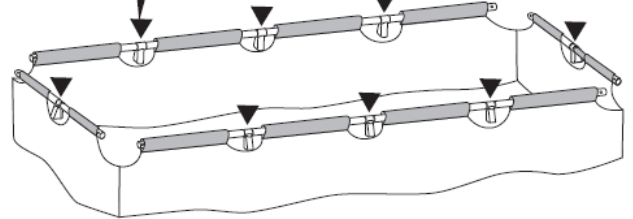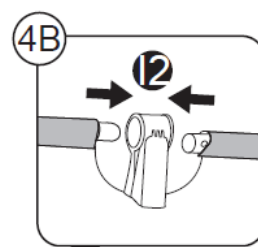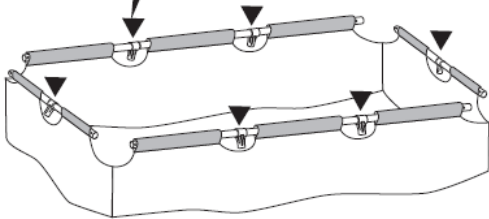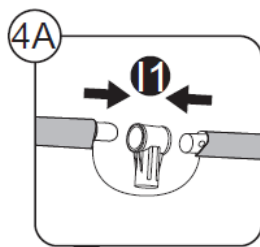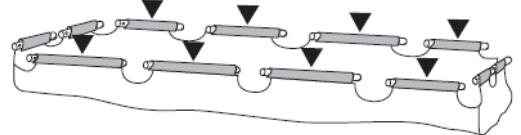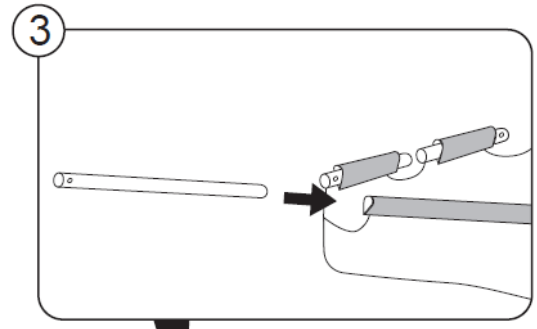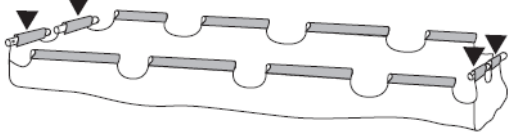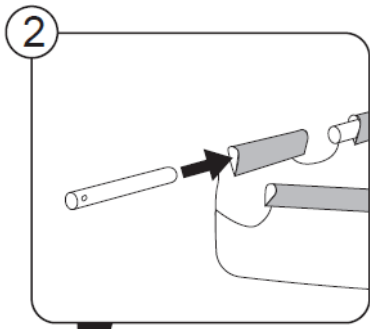

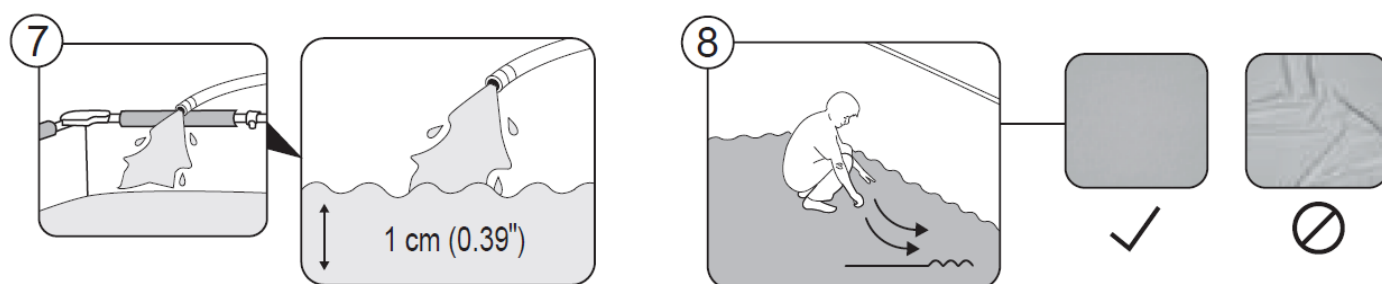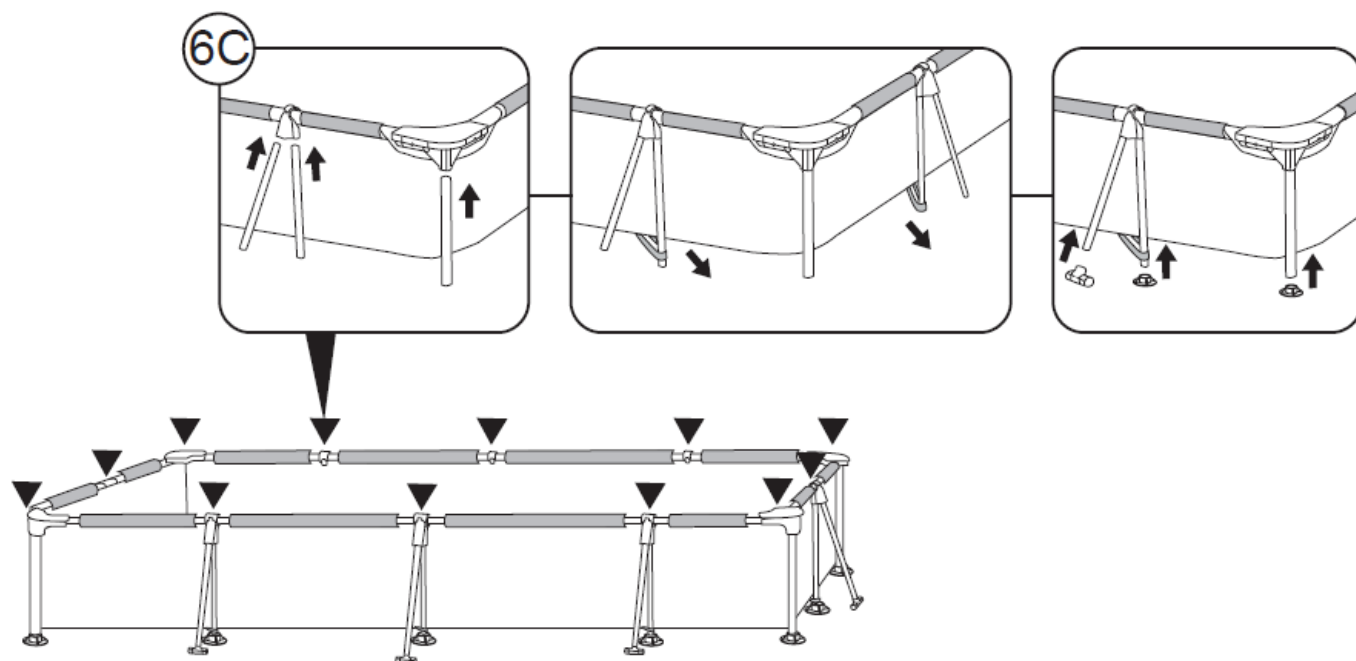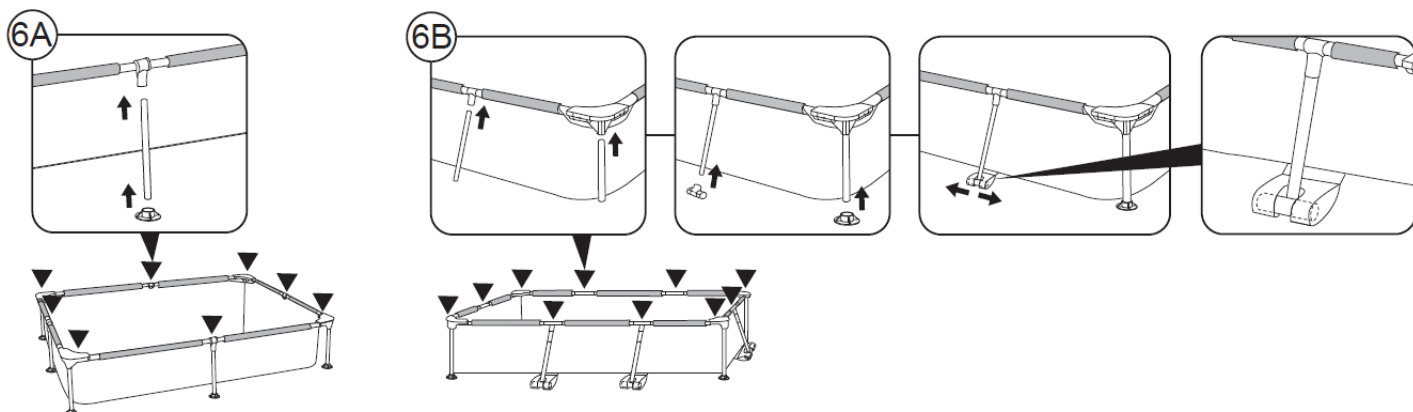



1 cm (0,39")

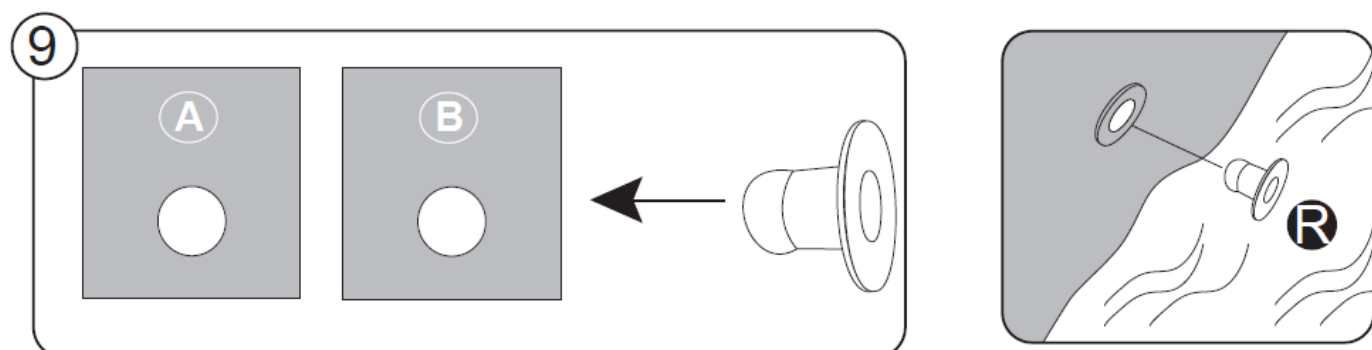

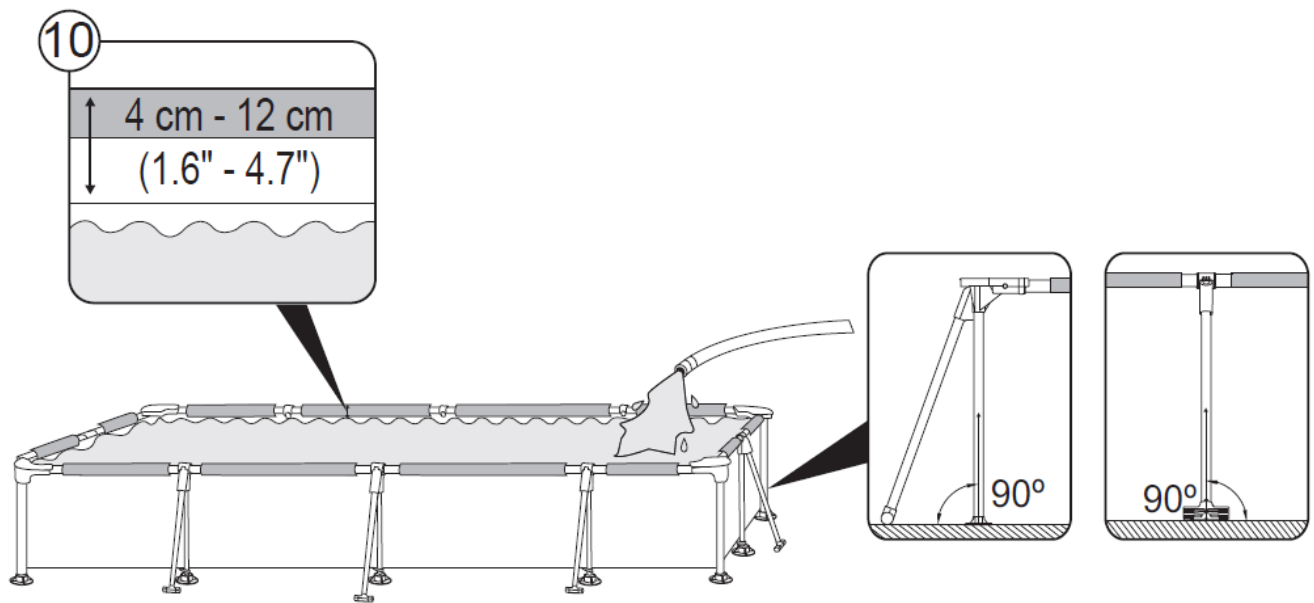

4 cm - 12 cm
(1,6" - 4,7")

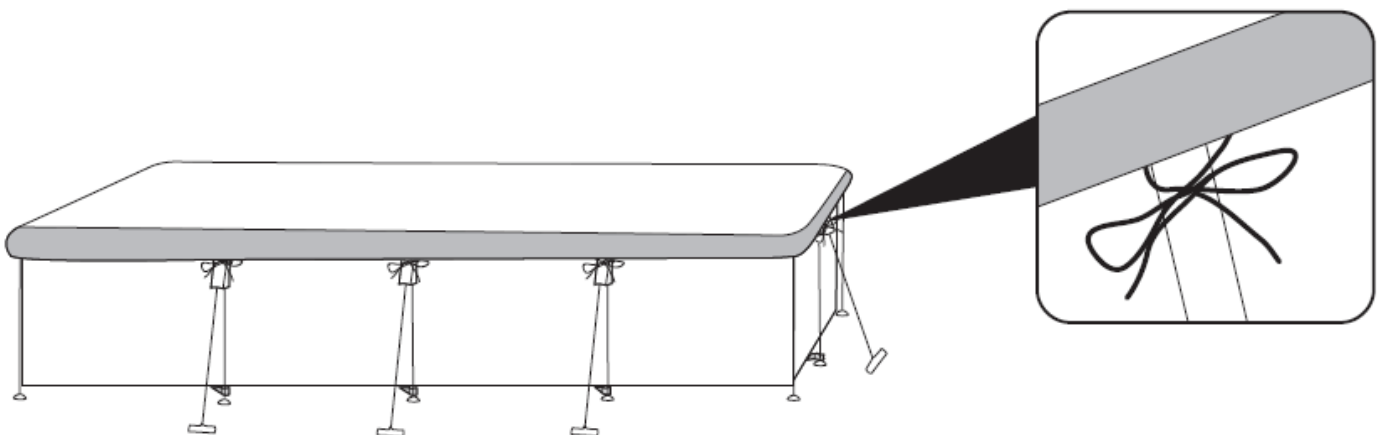

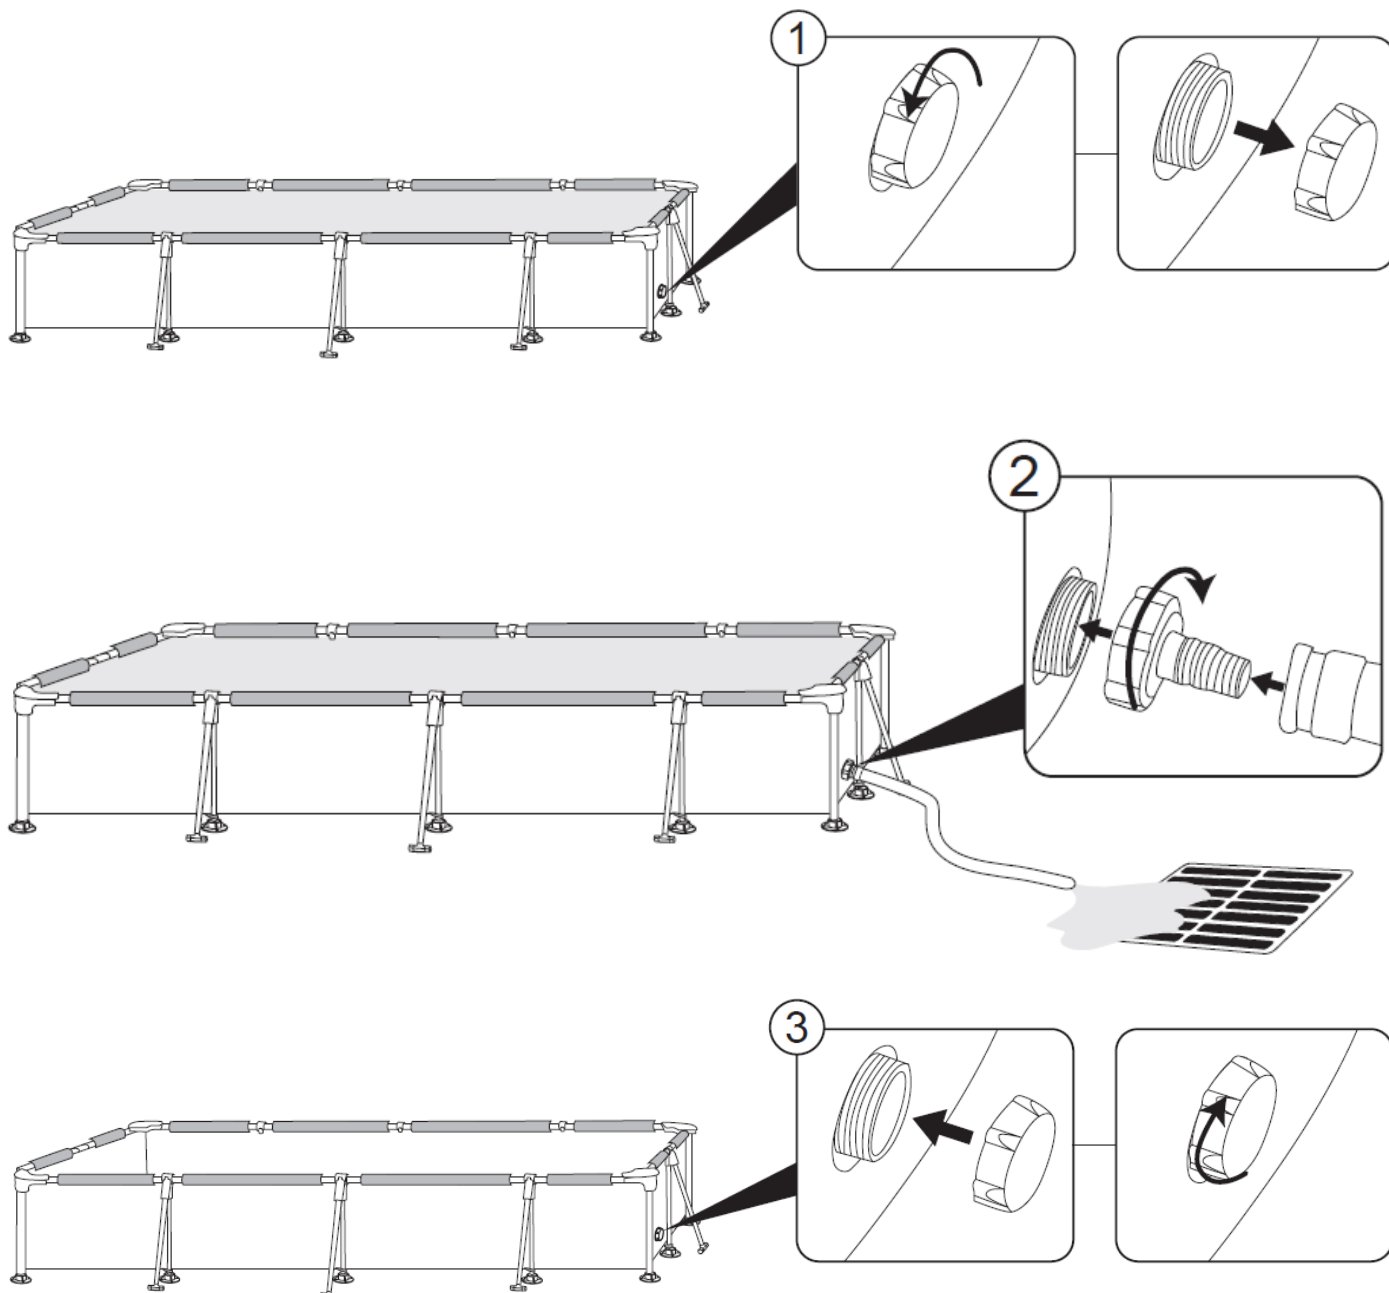

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



UPOZORNENIE

Uložte si tento návod - pred použitím si ho pozorne prečítajte.



Nápovedu nájdete na adrese www.bestwaycorp.com/support
ODPORÚČAME PRODUKT NEVRACAŤ DO OBCHODU

OTÁZKY? PROBLÉMY? CHÝBAJÚCE ČASTI?

Najčastejšie otázky, príručky, videá alebo náhradné diely nájdete na adrese bestwaycorp.com/support

Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie v tomto návode pre používateľa ešte pred inštaláciou a používaním bazéna. Tieto bezpečnostné pokyny riešia niektoré všeobecné riziká súvisiace s rekreáciou vo vode, nezahŕňajú však všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy dávajte pozor, používajte zdravý rozum a správne posúdenie, pokiaľ sa venujete akejkoľvek aktivite vo vode.

Tieto informácie si odložte pre budúce použitie. Okrem toho sa v závislosti od typu bazéna môžu poskytnúť nasledujúce informácie.

- Uchovajte tieto inštrukcie na bezpečnom mieste. Ak chýba návod, kontaktujte výrobcu alebo ho vyhľadajte na našej webovej stránke www.bestwaycorp.com.
- Poverte kompetentného dospelého dozorom vždy, pokiaľ sa bazén používa.
- Bariéry, kryty bazénov, bazénové alarmy či podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočné pomôcky, nenahrádzajú však sústavný a kompetentný dozor dospelých osôb.

Bezpečnosť neplavcov:

- Celý čas sa vyžaduje sústavný, aktívny a pozorný dozor dospelých osôb nad slabými plavcami a neplavcami (nezabudnite, že pre deti do 5 rokov platí najvyššie riziko utopenia).
- Poverte kompetentného dospelého dozorom vždy, pokiaľ sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci by mali používať pri využívaní bazéna osobné ochranné pomôcky.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva či je bez dozoru, odstráňte z bazéna i jeho okolia všetky hračky, aby ste zabránili tomu, že by priťahovali deti.

Bezpečné používanie bazéna:

- Podporujte všetkých používateľov, najmä deti, aby sa naučili plávať.
- Naučte sa základné postupy prvej pomoci (kardiopulmonárnu resuscitáciu - KPR) a tieto znalosti si pravidelne obnovujte. V prípade stavu núdze to môže priniesť záchranu života.
- Používateľov bazéna vrátane detí poučte, čo majú v prípade núdze robiť.
- Nikdy sa nepotápajte v plytkej vode. Mohlo by to spôsobiť vážne poranenia či smrť.
- Bazén nepoužívajte, pokiaľ požívate alkohol či lieky, ktoré môžu ohroziť vašu schopnosť bazén bezpečne používať.

Bezpečnostné zariadenia a vybavenie:

- Aby ste zabránili utopeniu detí, odporúča sa zabezpečiť prístup k bazénu ochranným zariadením.
- Aby ste zabránili deťom, aby liezli na napúšťací či vypúšťací ventil, odporúčame nainštalovať bariéru (a v príslušných prípadoch zabezpečiť všetky dvere a okná), aby ste zabránili neoprávnenému prístupu do bazéna.
- V blízkosti bazéna odporúčame udržiavať záchranné prostriedky (napr. plávacie koleso).
- V blízkosti bazéna udržiavajte fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.
- Ak sa používa kryt bazéna, pred vstupom do bazéna ho úplne odstráňte z vodnej hladiny.
- Používateľov bazéna chráňte pred chorobami z vody tým, že budete vodu udržiavať ošetrenú a dodržiavaním správnej hygieny. Prečítajte si postupy na úpravu vody v návode pre používateľa.
- Chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiacie či dezinfekčné prostriedky) udržiavajte mimo dosah detí.
- Použite značky uvedené nižšie. Značky je treba uviesť na viditeľnom mieste do 2 metrov od bazéna.



- Deti vo vode udržiavajte pod dozorom. Zákaz potápania.
- Odstrániteľné schodíky je treba postaviť na pevný a vodorovný povrch.
- Bez ohľadu na materiály použité na stavbu bazéna pravidelne kontrolujte povrchy pod bazénom a jeho vybavením, či nepredstavujú bezpečnostné riziká.
- Pravidelne monitorujte skrutky a vruty. Odstráňte triesky alebo ostré hrany, aby ste predišli zraneniam.
- Vypustený bazén nenechávajte vonku. Prázdny bazén sa môže deformovať a/alebo posunúť z miesta v dôsledku vetra.

- Pokiaľ máte filtračné čerpadlo, pokyny nájdete v jeho návode na použitie. Nepoužívajte čerpadlo, ak sú ľudia vo vnútri bazéna.
- Pokiaľ máte schodíky, pokyny nájdete v návode na použitie schodíkov.

UPOZORNENIE!

Používanie bazéna predpokladá dodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v návode na prevádzku a údržbu.

Aby sa zabránilo utopeniu či iným závažným poraneniam, venujte mimoriadnu pozornosť možnosti neočakávaného vstupu detí do 5 rokov do bazéna a zabezpečte prístup k nemu. V priebehu kúpania majte tieto deti neustále pod dozorom dospeléj osoby.

Príručku si pozorne prečítajte a odložte na neskoršie použitie.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Prehľad

Výber správneho miesta:

Zvolené miesto, kde bude bazén inštalovaný, musí rešpektovať nasledovné podmienky:

- Z dôvodu hmotnosti vody vo vnútri bazéna a hmotnosti používateľov bazéna je nesmierne dôležité, aby povrch zvolený pre inštaláciu bazéna bol schopný rovnomerne podporovať celkovú hmotnosť po celú dobu inštalácie bazéna. Pri výbere povrchu je potrebné vziať do úvahy, že pri používaní alebo v daždi môže z bazéna vytekať voda. Ak voda zmäkčí povrch, môže stratiť schopnosť uniesť hmotnosť bazéna.
- Pravidelne kontrolujte polohu zvislých nôh a podpier U. Musia byť vždy v jednej rovine s dnom bazéna. Ak zvislá noha alebo podpera U začne klesať do zeme, okamžite vypustite vodu, aby ste zabránili kolapsu bazéna kvôli nerovnomernému zaťaženiu rámu konštrukcie. Zmeňte umiestnenie bazéna alebo upravte povrchový materiál.
- Povrch musí byť rovný a hladký. Ak je povrch naklonený alebo nerovný, môže to spôsobiť nevyvážené zaťaženie konštrukcie bazéna. Táto situácia môže poškodiť bod zvaru plášt'a a ohnúť rám. V najhorších prípadoch môže dôjsť k zrúteniu bazéna, čo môže spôsobiť vážne zranenia osôb a/alebo škody na osobnom majetku.
- Bazén odporúčame umiestniť mimo dosah akýchkoľvek predmetov, ktoré by deti mohli použiť na lezenie do bazéna.
- Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to empty the pool. Ensure the pool side with the water inlet A and outlet B is facing in the direction of the power source, where the filtration system will be connected.
- Vybraný povrch musí byť čistý od akéhokoľvek typu objektu. Vzhľadom k hmotnosti vody by akýkoľvek predmet pod bazénom mohol poškodiť alebo perforovať dno bazéna.
- Vybraný povrch musí byť čistý od agresívnych rastlín a druhov burín. Tieto typy silnej vegetácie by mohli preniknúť cez plášť a spôsobiť únik vody. Tráva alebo iná vegetácia, ktorá môže spôsobiť vznik zápachu alebo slizu, musí byť odstránená z miesta inštalácie.
- Vybrané miesto nesmie mať nadzemné elektrické vedenie ani stromy. Skontrolujte, či miesto neobsahuje podzemné inštalácie, vedenia ani káble akéhokoľvek druhu.
- Vybraná poloha musí byť v dostatočnej vzdialenosti od vchodu do domu. Okolo bazéna neumiestňujte žiadne zariadenie ani iný nábytok. Voda, ktorá vytekať z bazéna počas používania alebo v dôsledku chybného produktu, môže poškodiť nábytok vo vnútri domu alebo v okolí bazéna.
- Vybraný povrch musí byť rovný a bez otvorov, ktoré by mohli poškodiť materiál plášt'a.

Odporúčané povrchy na inštaláciu: tráva, zem, betón a všetky ostatné povrchy, ktoré rešpektujú vyššie uvedené inštalačné podmienky. Neodporúčané povrchy na inštaláciu: blato, piesok, štrk, dosky (palubovky), balkón, príjazdová cesta, plošina, mäkká / uvoľnená pôda alebo iný povrch, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

Podľa vyššie uvedených dôležitých pokynov vyberte správny povrch a umiestnenie pre zostavenie bazénu. Ak sa diely poškodia, pretože inštalačná plocha a umiestnenie nie sú v súlade s týmito pokynmi, nebude sa to považovať za chybu výrobcu a tým sa ruší záruka a akékoľvek servisné nároky.

Ak je zvolený povrch príliš mäkký na to, aby držal rám, nainštalujte pod nohy drevené alebo kovové dosky s hrúbkou nie väčšou ako 2 cm (0,79 palca). Dosky sa nesmú dotýkať vložky ani mať ostrú plochu, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie a nebude sa na ne vzťahovať záruka výrobcu.

Ďalšie usmernenia:

Zoznámte sa s vyhláškami miestneho úradu o oplotení, bariérach, osvetlení a bezpečnostných požiadavkách a dodržujte všetky zákony.

Ak je čerpadlo a/alebo rebrík súčasťou súpravy, prečítajte si bezpečnostné pokyny a inštaláciu v príručke k čerpadlu a/alebo rebríku. Rebrík musí zodpovedať veľkosti bazéna.

Ak musíte počas nastavovania zmeniť miesto, zdvihnite plášť a presuňte ho; Net'ahajte ho po zemi. Trenie medzi PVC materiálom a zemou môže plášť poškodiť.

POTREBNÉ DIELY A NÁSTROJE

Porovnajte diely v krabici s dielmi uvedenými v tejto príručke. 

Skontrolujte, či diely zariadenia súhlasia s modelom, ktorý ste mali v úmysle kúpiť. V prípade akýchkoľvek poškodených alebo chýbajúcich častí v

časе nákupu, navštívte našu webovú stránku bestwaycorp.com/support.

POKYNY PRE MONTÁŽ

Pokyny na inštaláciu nájdete naskenovaním QR kódu vytlačeného na prednom kryte alebo podľa obrázkov vo vnútri manuálu. Nákreсы slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie je v mierke. 

Montáž tohto bazéna je možné dokončiť bez ďalších nástrojov. Inštalácia trvá približne 30 – 40 minút, pričom musia spolupracovať 2 – 3 osoby, okrem akejkolvek prípravy alebo naplnenia vodou (konkrétne informácie o zakúpenej položke nájdete v balení). Upozorňujeme, že časy montáže sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti bazéna a individuálnych skúseností.

Bestway nenesie zodpovednosť za poškodenia spôsobené na bazéne v dôsledku chybného používania či nedodržania týchto pokynov.

Užitočné tipy na inštaláciu:

Dôrazne odporúčame otvoriť balenie a zostaviť bazén, keď je teplota okolia vyššia ako 15 °C / 59 °F. PVC materiál plášt'a bude flexibilnejší a ľahšie sa v tomto prostredí montuje.

Odporúčame vám kúpiť si bazénový rebrík (ak nie je súčasťou súpravy) a pripraviť ho pred zostavením bazéna, pretože pomôže vždy, keď sa budete potrebovať dostať do vnútra bazéna.

KROK 7: Keď je bazén naplnený približne 1 cm (0,39") vody, jemne vyhladzujte vyhladte dno, aby ste odstránili všetky záhyby. Odporúčame začať od stredu bazéna a pokračovať smerom von. Keď je podlaha hladká a bez záhybov, môžete pokračovať v napúšťaní bazéna.

KROK 10: Občas skontrolujte polohu zvislých nôh pri plnení bazéna vodou. Nohy môžu postupne meniť polohu v dôsledku zvýšenej hmotnosti vody. Ak nohy nie sú kolmo k zemi, prestaňte plniť bazén a upravte ich. Pomôže to s rozložením hmotnosti, aby sa zabránilo namáhaniu rámu a plášt'a.

Naplnenie bazéna vodou:

POZOR: Pri napíňaní vodou nenechávajte bazén bez dozoru. Bazén nepretržite kontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne naplnený. Uistite sa, že zvislé nohy sú vždy kolmé na zem a nie sú pod plášt'om ani naklonené do strany.

Na plnenie sa dôrazne odporúča používať vodu z vodovodu, aby sa minimalizoval vplyv nežiaduceho obsahu, napríklad minerálov. Nepoužívajte morskú vodu.

Naplňte bazén vodou po dokončení všetkých montážnych krokov a dovtedy, kým sa voda nedostane k linke zvaru, čo zodpovedá 90% plnej kapacity. Nenapíňajte príliš mnoho, mohlo by to spôsobiť kolaps bazéna. V prípade silných dažďov dôrazne odporúčame znížiť hladinu vody, aby sa udržala na 90% kapacity a zabránilo sa pretečeniu vody.

DÔLEŽITÉ: Keď je bazén naplnený na kapacitu 90%, skontrolujte, či je vzdialenosť medzi vodnou hladinou a hornou časťou koľajníc všade okolo rovnaká. Ak je iná, znamená to, že povrch nie je rovný a dôrazne odporúčame vypustiť vodu a upraviť zvolené miesto. Nikdy sa nepokúšajte pohybovať bazénom s vodou, ktorá je stále v ňom.

DÔLEŽITÉ: Udržiavanie bazéna plného vody na nevyrovnanej zemi môže spôsobiť prasknutie zvarených bodov a/alebo zrútenie bazéna, čo môže spôsobiť vážne zranenie osôb a/alebo poškodenie majetku. Váš bazén môže vo vnútri dosahovať pomerne vysokého tlaku. Ak má váš bazén vydutú alebo nerovnú stranu, boky môžu prasknúť, náhle uvoľniť vodu a spôsobiť vážne zranenie osôb a / alebo poškodenie majetku. Keď je bazén naplnený na kapacitu 90%, skontrolujte bazén, či nie je netesný na ventiloch alebo švoch a či nie je zjavná strata vody. Pokiaľ sa tak nestalo, nepridávajte do vody žiadne chemikálie.

POKYNY NA ÚDRŽBU

Vodu vo vašom bazéne udržiajte čistú a chemicky vyváženú. Jednoduché použitie filtračného systému a čistenie filtračnej vložky nestačí na správnu údržbu vody.

Je dôležité uprednostniť údržbu a zdravie vody v bazéne. Ak tieto pokyny nedodržíte, môže byť ohrozené vaše zdravie a zdravie vašej rodiny.

Údržba vody:

Na údržbu vody používajte chemikálie do bazéna a chlórové či brómové tablety (nepoužívajte granule) s chemickým plavákom.

Chemická údržba použitím chemických tabliet sa musí vykonávať pomocou chemického dávkovača alebo chemického plaváka. Nehádzte chemické produkty priamo do vody. Chemikálie sa usadia na dne bazéna a poškodia a odfarbia plášť. V najhorších prípadoch poškodia štruktúru plášt'a bazéna.

Na poškodenie bazéna v dôsledku nesprávneho použitia, počtu používateľov a celkového zlého hospodárenia s vodou v bazéne sa záruka nevzťahuje.

Kvalita vody bude priamo závisieť na frekvencii používania, počte používateľov a celkovej údržbe bazéna. Vodu je treba vymieňať každé 3 dni, pokiaľ nie je zabezpečené chemické ošetrovanie vody. Pred použitím bazéna sa osprchujte, pretože kozmetické výrobky, mlieka a ostatné zvyšky na koži môžu rýchlo znížiť kvalitu vody. Umiestnite vedro s vodou vedľa bazéna, aby si mohli používatelia omyť nohy ešte predtým, ako vstúpia do vody.

Pravidelne používajte zberač nečistôt na hladinu a vysávač na dno bazéna, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt. Ak nie sú súčasťou súpravy, môžete si ich zakúpiť pri návšteve našej webovej stránky (www.bestwaycorp.com) alebo pri návšteve najbližšieho obchodu s potrebami pre bazény.

Použitie chemikálií:

Vaša bazénová súprava nemusí obsahovať dávkovač chemikálií. V takom prípade si ho môžete kúpiť pri návšteve našej webovej stránky (www.bestwaycorp.com) alebo pri návšteve najbližšieho obchodu s bazénovými potrebami. Pokiaľ bazén používate, vytiahnite z neho chemický dávkovač. Po realizácii chemickej údržby a pred použitím kúpeľa použite na testovanie chemických vlastností vody testovaciu súpravu (nie je súčasťou balenia). Odporúčame udržiavať chemickú rovnováhu vody, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke.

Prekročenie nižšie uvedeného parametra môže poškodiť štruktúru plášt'a a vytvoriť nebezpečnú situáciu pre používateľov.

Parametre	Hodnoty
Priezračnosť vody	dobrá viditeľnosť dna bazéna
Farba vody	nemala by byť vidieť žiadna farba
Zakalenie v FNU/NTU	max. 1,5 (pokiaľ možno menej ako 0,5)
Koncentrácia dusičnanov je vyššia ako v prípade napúšťanej vody v mg/l	max. 20
Organický uhlík celkom (TOC) v mg/l	max. 4,0
Redukčný potenciál v porovnaní s Ag/AgCl 3,5 m KCl v mV	min. 650
Hodnota pH	6,8 až 7,6
Voľný aktívny chlór (bez kyseliny trikyanovej) mg/l	0,3 až 1,5
Voľný chlór používaný v kombinácii s kyselinou kyanurovou v mg/l	1,0 až 3,0
Kyselinou trikyanová mg/l	max. 100
Celkový chlór v mg/l	max. 0,5 (pokiaľ možno čo najbližšie 0,0 mg/l)

O informácie o chemickej údržbe požiadajte vášho miestneho predajcu bazénov. Prísne dodržujte pokyny výrobcu chemikálií.

Priebežná údržba bazéna:

Informácie o údržbe plášt'a nájdete v ilustračných krokoch v príručke.



Navrhujeme, aby ste si kúpili kryt bazéna, ak nie je súčasťou súpravy, a bazén zakryli, ak sa nepoužíva, aby ste zabránili akémukoľvek poškodeniu materiálu na hornej časti konštrukcie. Čistou handričkou jemne odstráňte všetku špinu na hornej časti koľajníc. V prípade netesnosti zalepte váš bazén s pomocou lepiacej záplaty na použitie pod vodou, ktorá je v balení. Pokyny nájdete v Častých otázkach a odpovediach v časti Podpora na našej webovej stránke (www.bestwaycorp.com/support).

Príslušenstvo:

Ak je čerpadlo a/alebo rebrík súčasťou súpravy, prečítajte si bezpečnostné pokyny a inštaláciu v príručke k čerpadlu a/alebo rebríku. Rebrík musí zodpovedať veľkosti bazéna. Ak má váš bazén pripojovací ventil na pripojenie príslušenstva na čistenie bazéna, pred pripojením príslušenstva musíte z prípojky odstrániť sieťku na nečistoty.

POKYNY NA DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE

Vypúšťanie:

Informácie o vypúšťaní nájdete v ilustračných krokoch v príručke. Nákrasy slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie je v mierke.

Pred vypustením vody z bazéna sa uistite, že bazén vypúšťate mimo domu a všetkých predmetov, ktoré by mohli byť poškodené vodou. Zoznámte sa s miestnymi vyhláškami o vypúšťaní vody.

Čistenie:

- 1. Opláchnite bazénový plášť vodou z vodovodu, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré zanechali chemikálie alebo nečistoty.
- 2. Sploštený plášť nechajte na slnečnom svetle, kým úplne nevyschne.
- 3. Ak chcete úplne odstrániť zvyšnú vodu, utrite plášť bazéna suchou handričkou.

Skladovanie:

Odstráňte všetko príslušenstvo. Pred uskladnením sa uistite, že bazénový plášť a príslušenstvo sú úplne čisté a suché. Pokiaľ bazén nie je úplne

suchý, môže to spôsobiť vznik plesní a poškodenie plášt'a bazéna.

Po úplnom usušení bazén jemne posypte mastencovým práškom, aby sa nezlepil.

Dôrazne odporúčame rozobrať bazén, keď je teplota okolia vyššia ako 15 °C / 59 ° F.

Zložte plášť bazéna, iba ak je teplota okolia vyššia ako 15 °C / 59 °F. Bazén skladujte na suchom mieste s miernou teplotou medzi 15 °C / 59 °F a 38 °C / 100 °F a plášť bazéna spolu so všetkým príslušenstvom umiestnite do kartónovej škatule, aby bol materiál PVC počas zimy lepšie chránený.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Podporu a registráciu produktu nájdete na stránke bestwaycorp.com/support.