


# Instalace mezikusu k pračce a sušičce Beko krok za krokem

1. Nejprve si raději zkontrolujte, zda je hloubka vaší sušičky Beko kompatibilní s hloubkou vaší pračky. Sušičku s hloubkou skříně 54 cm je možné postavit pouze na pračky s hloubkou skříně 54 cm. Sušičky s hloubkou skříně 60 cm je možné postavit pouze na pračky s hloubkou skříně 60 cm. Hloubku spotřebičů si můžete ověřit také ve specifikacích produktu na [beko.cz](http://beko.cz).



2. Pračku, na kterou mezikus se sušičkou přijde, nejprve pomocí vodováhy a jejich nastavitelných nožiček vyvažte tak, aby stále v rovině.

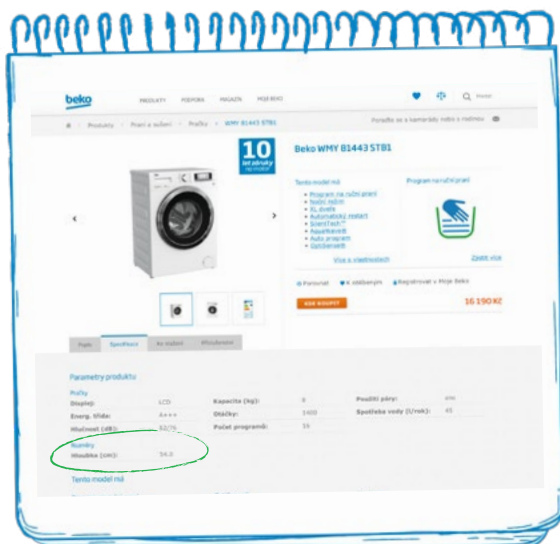

4. Ujistěte se, že mezikus dobře sedí na pračce a lícuje s jejími hranami.



3. Vybalený mezikus položte na pračku. Úchyty, kterými se bude mezikus připevňovat k pračce, musí být na bocích pračky. Výsuvný šuplík by měl být vpředu nad ovládacím panelem pračky.



5. Přišroubujte mezikus k pračce na čtyřech místech pomocí úchytů v mezikusu. Do pračky nemusíte nic předvrtávat, mezikus se upevňuje do horní plastové desky pračky, takže to lze snadno zvládnout i obyčejným ručním šroubovákem.



6. Všechny nožičky sušičky vyšroubujte do maxima tak, aby svou výškou přesahovaly spodní hranu sušičky.



7. U každé přední nožičky sušičky je z čelního pohledu šroubek. Ten u obou předních nožiček vyšroubujte a šroubky si uschovejte.



8. Zvedněte sušičku a umístěte ji na připevněný mezikus na pračce tak, aby nožičkami zapadla do širší části otvorů v mezikusu.



9. Sušičku v mezikusu zasuňte směrem dopředu tak, aby lícovala s okrajem mezikusu.



10. Stlačením přední lišty mezikusu vysunete jeho přihrádku a na každé straně uvidíte úchyt s otvorem pro šroubek. Tímto úchytem přišroubujte mezikus k sušičce do otvoru, ze kterého jste v kroku 7 vyšroubovali šroubky. Pro přišroubování použijte šroubky z kroku 7.



11. A je to, instalace je hotová!



**!** **Upozornění:**  
V zájmu svého bezpečí nikdy nemanipulujte se spotřebiči sami a vždy pracujte raději ve dvou.



Zákaznické centrum a servis Beko | ☎ 800 350 333  
Kontaktujte nás každý den od 8:00 do 18:00 včetně víkendů.

**beko**